



Cleantype Xtra Touch



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- PC-Tastatur aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Präzise Tastenführung durch Scherentastenmechanik
- Tastensperre zum Deaktivieren während der Reinigung
- Cursorsteuerung durch integriertes Touchpad
- Flaches Tastenprofil
- Hervorragendes Schaltgefühl
- Statusanzeige mit 4 LEDs
- Ausklappbare Standfüße zum Neigen der Tastatur für ergonomisches Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES:	
Tastenzahl:	83
Bauform:	Desktopgehäuse
Schalttechnologie:	Silikonstößel, Kontaktfolie und Scherentastenmechanik
Schaltweg:	2,5 (+/-0,2) mm
Schaltkraft:	0,6 (+/-0,08) N
Schaltzyklen:	ca. 5 Mio. (pro Taste)
Material / Farbe:	Kunststoff / schwarz, weiß
Schnittstelle:	USB
Steckverbinder:	USB Typ A
Kabellänge:	180 cm

Gewicht:	610 g +/- 10 g
Betriebstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur:	-40 °C bis +55 °C
Abmessungen:	364,4 x 133,4 x 25 mm
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierungen:	EN60601-1-2 Ed4, CE, FCC
	EN61000-6-2
TOUCHPAD:	
Active Fläche:	62 x 46 mm

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Farbe	Layout	
KL3020	TKL-083-GCQ-TOUCH-WHITE-	weiß	Deutsc	F
7	USB-DE TKL-083-GCQ-TOUCH-	schwarz	h	P
KL3020	BLACK-USB-DE		Deutsc	F
1			h	P

KL3020 layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
 Tel: +49 37468 660-0
 Fax: +49 37468 660-066
 E-Mail: info@gett.de
 Internet: www.gett.de

Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com
 Internet: www.gett-na.com


Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
 Internet: www.gett-asia.com

gett-group.com



TECHNISCHE ZEICHNUNG

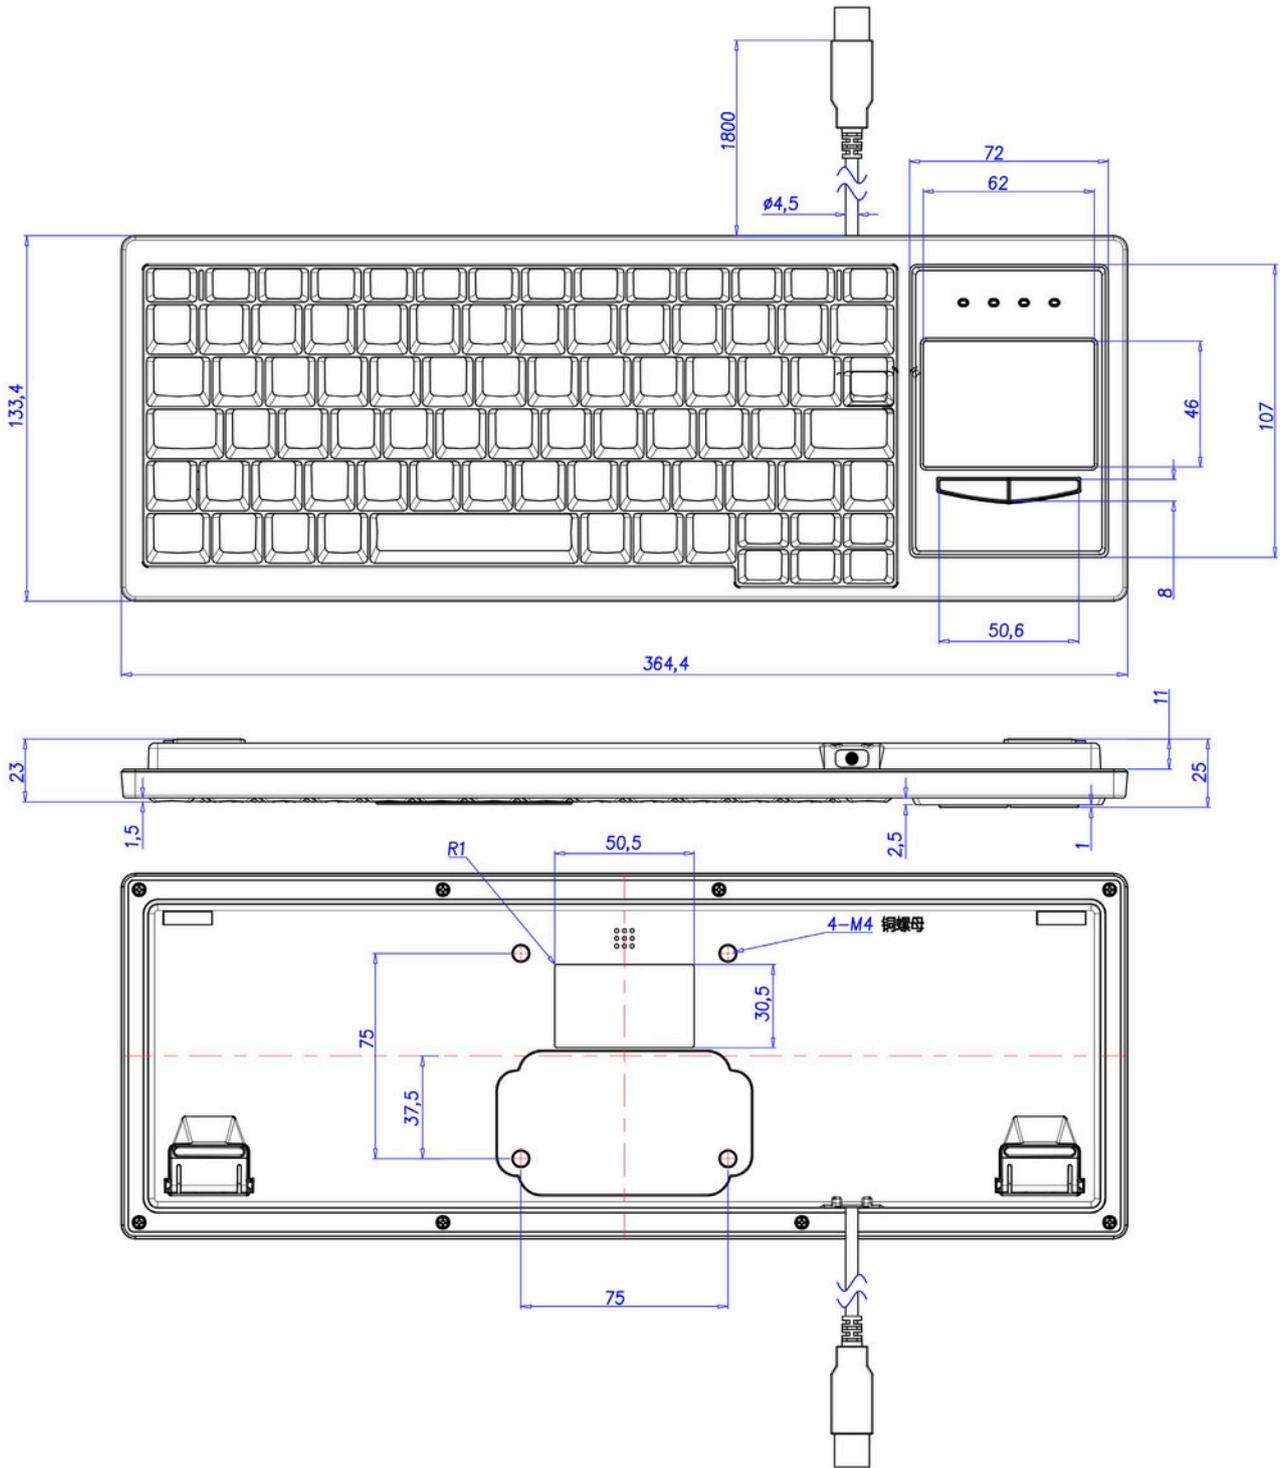




BESONDERS ZU BEACHTEN BEI BEDIENUNG UND FUNKTION

1. Fn - Ebene

Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über eine Fn-Ebene. Über diese werden folgende Funktionen / Funktionsgruppen aufgerufen:

1. 1. KeyLock / Tastensperre

- Um zum Reinigen der Tastatur die Tasten abschalten zu können ohne die Tastatur vom PC trennen zu müssen, verfügen die Tastaturen der Xtra-Reihe über eine Tastensperre.
- Die Tastensperre wird durch die Tastenkombination [Fn] + [F5] aktiviert und auch wieder deaktiviert. Solange die Tastensperre aktiviert ist, wird dies durch das Blinken der ersten drei LEDs angezeigt.



1. 2. Tasten aus dem Navigationstastenbereich

[Druck] = [Fn] + [F8]
 [Scroll Lock] = [Fn] + [F12]

Der aktivierte Scroll-Lock-Status wird durch die Scroll-Lock-LED angezeigt.



[Einfügen] = [Fn] + [F10]
 [Entfernen] = [Fn] + [F9]
 [Pos1] = [Fn] + [ç]
 [Ende] = [Fn] + [è]
 [Bild á] = [Fn] + [é]
 [Bild â] = [Fn] + [ê]

1. 3. Nummernblock

- Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über ein kompaktes Tastaturlayout mit 83 Tasten.
- Dieses Layout beinhaltet - ähnlich wie bei einem Notebook - einen im Alphastastefeld platzierten Nummernblock, der über die Fn-Ebene erreichbar ist.
- Das Umschalten zwischen dem Alphastastefeld und dem Nummernblock erfolgt mit der Tastenkombination [Fn] + [F11]. Der aktivierte Nummernblock wird durch die Num-Lock-LED angezeigt.

