

Kopfbandlupe mit LED-Beleuchtung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Carson Kopfbandlupe! Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege.




PRODUKTSPEZIFIKATION

Vergrößerung:	1.5x, 2x, 2.5x, 3x	Abmessungen:	19,3 x 5,8 x 24,6 cm
Linsenbreite:	10,2 cm	Batterien:	3 AAA (nicht enthalten)
Gewicht:	0,15 kg	Zubehör:	Mikrofasertuch und 4 Linsen in Schutzbox


EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Drehen Sie die Magnivisor um und legen Sie eine Hand unter die abnehmbare LED-Lampe. Mit der anderen Hand ein Werkzeug, z. B. einen Stift, in das Loch stecken, um die LED-Lampe aus dem Fach zu drücken.

Wichtig! DIE LED-LAMPE NICHT AUS DEM KOPFBAND ZIEHEN. Drücken Sie von unten, um die Lampe nicht zu beschädigen.

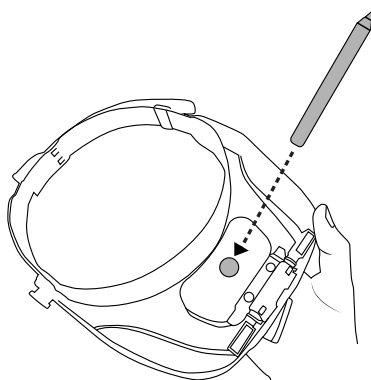

2. Betätigen Sie den Hebel, um das Batteriefach zu entfernen, und legen Sie 3 AAA-Batterien mit der richtigen Polarität ein. Bringen Sie das Batteriefach anschließend wieder an.

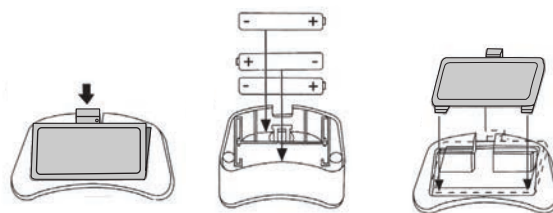


3. Bringen Sie die LED-Lampe wieder oben am Kopfband an oder verwenden Sie sie separat als Tisch- oder Taschenlampe. Die LED-Lampe ist außerdem magnetisch und kann an jeder Metalloberfläche befestigt werden. Wenn Sie sie nicht mit dem Kopfband verwenden, füllt der mitgelieferte Einsatz das Fach aus.



WARNUNG: Verwenden Sie nur Alkalibatterien. Das Mischen von alten und neuen, verschiedenen Marken oder Typen innerhalb von Marken kann dazu führen, dass Batterien auslaufen, überhitzen oder explodieren. Halten Sie sie von Feuer oder übermäßiger Hitze fern. Untersuchen Sie die Batterien auf Korrosion oder Auslaufen. Setzen Sie sie in der angegebenen Richtung ein. Wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.


ANBRINGEN DER LINSEN

1. Setzen Sie die Linse mit dem flachen Teil nach innen in die Steckplätze unter dem Visier ein (der gebogene Teil sollte nach außen zeigen). Wenn es hörbar klickt, ist die Linse fixiert.
2. Legen Sie die Linse anschließend wieder in den Aufbewahrungsbehälter.

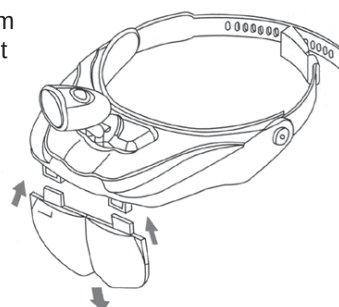


EINSTELLEN DES KOPFBANDS

Drücken und halten Sie die Verschlusschnalle (A) und verschieben Sie das Band (B) in die gewünschte Position. Lassen Sie die Verschlusschnalle los, um die Einstellung zu arretieren.

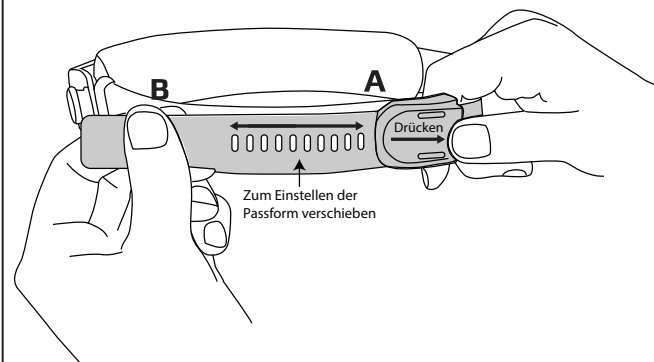

LED-LAMPE VERWENDEN

Drücken Sie den roten Knopf an der LED-Lampe, um das Licht ein- und auszuschalten. Der Winkel des Scheinwerfers kann um 30 Grad nach links oder rechts und um 90 Grad nach oben oder unten verstellt werden.

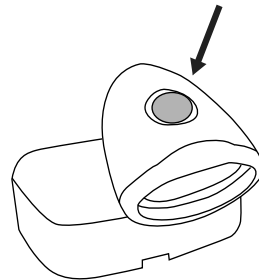

WARNUNG

Um Augenschäden zu vermeiden: Nicht in die Sonne oder auf helle Gegenstände blicken. Die Beleuchtung nicht direkt auf das menschliche Auge richten.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie die Linsen mit einem Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, chemischen Reiniger oder Lösungsmittel.
- Um Kratzer zu vermeiden, behandeln Sie die Linsen vorsichtig und bewahren Sie sie in der Schutzbox auf, wenn Sie sie nicht benutzen.

Kundendienst: Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000