



# COMOTIX®

## Contact

**Zusatzinfos zur Temperaturüberwachung**



[www.comotix.com](http://www.comotix.com)

# Überwachung potentialfreier Kontakte / Ausgänge Fernalarm & Alarmweiterleitung

- **Überwachung potentialfreier Kontakte / Schalter**
- **Reed-Kontakte** an Toren, Türen oder Fenstern
- **Schwimmerschalter**, z.B. an Pumpen
- **Signal-Relais** an Lüftungen und Kühlungen , z.B. Medikamentenkühlschrank nach DIN 58345
- **Störmeldungs-Ausgänge** an Heizungsanlagen
- **Alarm-Weiterleitung** von Rauchmeldern an beliebig viele Empfänger (Rauchmelder-Wählgerät)

Der COMOTIX® Contact Melder verfügt über ein 1,50m langes Kabel mit 2 offenen Enden. Diese Enden können Sie mit den unterschiedlichsten Kontakten verbinden.



## Einstellungen

Die gewünschten Einstellungen zur Kontaktüberwachung können Sie in der Melder-Einzelansicht vornehmen (**über Ansicht „Melderliste“ und dann auf den Meldernamen klicken**).

Hier stellen Sie ein, ob ein Alarm gesendet werden soll, wenn der angeschlossene Kontakt geöffnet oder geschlossen wird.:



### Backdoor\_contact (861282)

Status ● Überwachung aktiv

Hauptnutzer

Erweiterte Einstellungen

Name

Backdoor\_contact

Überwachungsort

Alarm wenn

☐ Kontakt geschlossen wird

☒ Kontakt geöffnet wird




# Anwendungsbeispiele

- Schwimmerschalter



- Reed-Kontakte

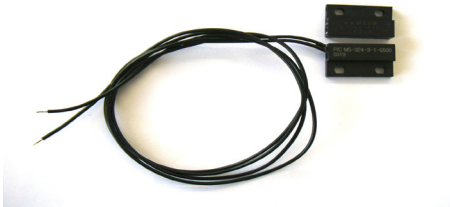

nur Anwendungsbeispiele (nicht im Lieferumfang enthalten)!

## Anwendungsbeispiel Heizungsmelder



An vielen Heizungen oder Khlungen steht ein Ausgang fr „Sammelstrmeldung (Ausgang A0).“



# So erhalten Sie Ihr Monats-Protokoll als PDF

**Wichtig:**  
Um das monatliche Protokoll automatisch zu bekommen, müssen Sie Ihre **Email-Adresse hinterlegen** (s. Seite 6: Kontaktdaten und Kennwort ändern).

Sie erhalten das Gesamtprotokoll für Ihre Dokumentation als PDF- Datei automatisch am letzten Tag des Monats per Email.

Die Monats-Protokolle der letzten Monate können Sie auch als PDF abrufen:  
Gehen Sie in Ihre Melderliste und wählen rechts oben das **Feld Gesamt-Protokoll** aus.



[Aufgaben](#) [Melderliste](#) [Karte](#) [Alarmer](#)  [Einstellungen](#) Guthaben: 21.76 €   

Sie erhalten das Gesamtprotokoll für Ihre Dokumentation als PDF-Datei automatisch am letzten Tag des Monats per Email.  
Die Daten werden in der kostenlosen Version nach 3 Monaten vom Server gelöscht.

Protokoll-Download: [06.2021](#) - [05.2021](#) - [04.2021](#) - [03.2021](#) - [02.2021](#) - [01.2021](#)

| Zustand                                                                                                      | Zeitpunkt          | Info                             | Akku                                                                              | Netz                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backdoor_contact                                                                                             | Heute um 10:34 Uhr | OK! Objekt ist im GUT-Bereich!   |  | <br>Telekom Deutschland GmbH |
| Backdoor_contact                                                                                             | Heute um 10:30 Uhr | Alarm!<br>Ereignis dokumentieren |  | <br>Telekom Deutschland GmbH |
| Backdoor_contact                                                                                             | Heute um 08:59 Uhr | OK! Objekt ist im GUT-Bereich!   |  | <br>Telekom Deutschland GmbH |
| Backdoor_contact                                                                                             | Heute um 08:58 Uhr | Alarm!<br>Ereignis dokumentieren |  | <br>Telekom Deutschland GmbH |
| Garage Entrance contact<br> | Heute um 06:42 Uhr | 24h-Meldung<br>Status            |  |                              |

## Kontaktdaten und Kennwort ändern

Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten und Ihres Passworts sind über den Menüpunkt oben rechts möglich:

The screenshot shows the COMOTIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the COMOTIX logo and several menu items: 'Aufgaben', 'Melderliste', 'Karte', 'Alarmer', and 'Einstellungen' (which is highlighted). To the right of the navigation bar, there is a user profile section showing 'Guthaben: 39,28 €', a user icon, and a German flag. A dropdown menu is open from the user icon, listing options: 'Angemeldet als:', 'E-Mail oder Telefonnummer ändern', 'Zugangsdaten ändern', 'Telegram-Messenger', 'Konto löschen', and 'abmelden'.

### Kontaktdaten ändern

**E-Mailadresse**

**Mobilnummer**

Rufnummer wurde bestätigt.

Hier können Sie auch Ihre persönlichen Daten jederzeit ändern/anpassen.



## Fehlercodes

| Anzahl Piepstöne / LED-Signale | Bedeutung                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                              | Akkustand extrem niedrig- bitte Akku aufladen                                                                                                                                                         |
| 4                              | Sensorfehler<br>Bitte den Support kontaktieren                                                                                                                                                        |
| 7                              | Empfangsproblem, der Melder wechselt<br>automatisch in ein anderes Netz (dies kann<br>einige Minuten dauern)<br>Sollte das Problem trotzdem weiterhin<br>bestehen, kontaktieren Sie bitte den Support |

