

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
Email: info@linker.de
Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Alkohol-Glanzreiniger •

für Hygiene und Sauberkeit

Produkt- beschreibung:

Alkohol-Glanzreiniger ist ein Unterhaltsreiniger, der sich aus einem hohen Gehalt an Reinigungsalkohol und speziell ausgewählten Tensiden zusammensetzt. In Zusammenwirkung mit netzenden Bestandteilen bewirkt der Reinigungsalkohol das klare Auftrocknen von **Alkohol-Glanzreiniger** vorwiegend auf glattflächigen Materialien, wie z.B. Fliesen, Keramikbecken, Kunststoffflächen, wasserfesten Böden, Marmor, Terrazzo und vielen anderen. Dieser Reiniger bildet nach mehrmaliger Anwendung auf Bodenbelägen einen seidig glänzenden Pflegefilm. Dieser baut sich an den Rändern nicht auf und wird bei jeder Anwendung von **Alkohol-Glanzreiniger** regeneriert. Ein Auspolieren erhöht den Glanz und die Schmutzabweisung. Nach dem Wischen entfaltet sich ein angenehmer Zitronenduft der zeigt, dass hygienisch gereinigt und gepflegt wurde.

Verarbeitung:

Für die Unterhaltsreinigung 150 - 300 ml (1 - 2 Tassen) **Alkohol-Glanzreiniger** auf einen Eimer Wasser (8 Ltr.) geben. Der Pflegefilm kann sich nur ausbilden, wenn nicht mit klarem Wasser nachgewischt wird. Auf porösen Flächen kann die Konzentration auf 300 - 500 ml (2 - 3 Tassen) pro Eimer Wasser (8 Ltr.) erhöht werden.

Hinweise:

Alkohol-Glanzreiniger ist frei von Konservierungsmitteln, Formaldehyd (Formalin), Aminen, freien Halogenen, chlorierten Kohlenwasserstoffen, PCB, PCP, Phenolverbindungen und deren homologen Derivaten. Die in **Alkohol-Glanzreiniger** eingesetzten Tenside entsprechen in ihrer Abbaubarkeit, nach OECD-Methode, den Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Zahlen/ Informationen:


UBA-Nr.: 05660192
Lagerzeit: 36 Monate
Gefahrstoff: nein
Gefahrgut: nein
Made in Germany

Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200,0	1000,0
Art-Nr.	005-1	/	005-5	005-10	005-25	005-30	005-200	005-1000

pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14
------------	-------	-------	-------	---	--------	---------	---------



Nasswischen

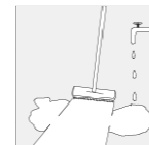

Feuchtwischen



Aufsprühen



Handreinigung



Polieren-High Speed

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Losol • Losox • Eroclean Nanosteel
NanoGlas • NanoStone • NanoWood • Impratex • SecuSan
® reg. Patentamt München