



NOVADUR®
STARK. SCHNELL. INTELLIGENT.



HARTVERSIEGELUNG FÜR LINOLEUM

HERSTELLER

Hoebink Reinigungsmittel GmbH
Spatzenweg 64
48282 Emsdetten
Tel.: (0 25 72) 960 43-0
Fax: (0 25 72) 960 43-29
E-Mail: info@novadur.de
Internet: www.novadur.de



HOUSTON,
WIR HABEN DIE
LÖSUNG FÜR
UNSER PROBLEM:


NOVADUR

**HOCHWERTIGE POLYMERDISPERSION FÜR DIE EINPFLEGE
NEU VERLEGTER ODER GRUNDGEREINIGTER LINOLEUM-
BODENBELÄGE. DER ENTSTEHENDE, SEIDENMATTE PFLEGE-
FILM HAT GUTE ABSATZSTRICHBESTÄNDIGKEIT, VERRINGERT
DIE SCHMUTZHAFTUNG UND ERLEICHTERT WESENTLICH DIE
UNTERHALTSREINIGUNG. AUCH ZUR PFLEGEFILMSANIERUNG
IM HIGH-SPEED-VERFAHREN GEEIGNET.
FÜR LINOLEUM, PVC UND CV.**

> **PRODUKTVORTEILE:**

- Hohe Verschleißfestigkeit gegenüber einer unbeschichteten Linoleum-Oberfläche
- Bessere Resistenz gegen Schuh- und Absatzstriche
- Die Oberfläche wird widerstandsfähig gegenüber Chemikalien wie z.B. Säuren und Laugen sowie Flächendesinfektionsmitteln

> **ANWENDUNGSBEISPIELE:**

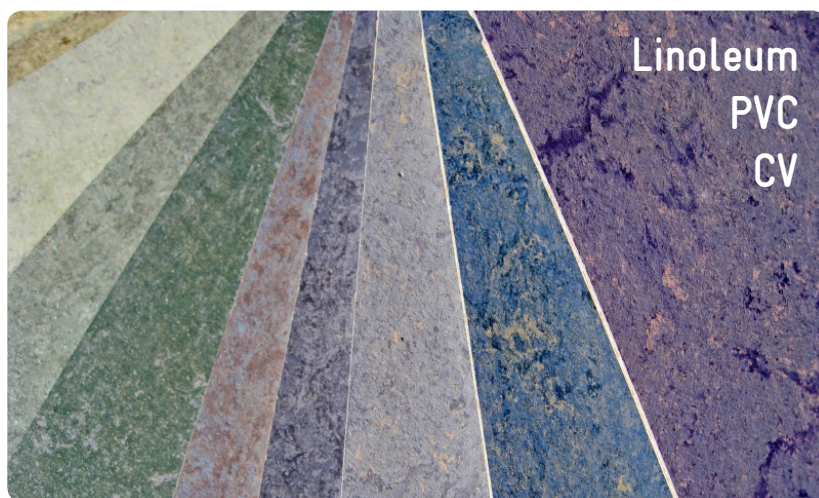

> **ANWENDUNG:**

Sind alte Schichten vorhanden, so müssen diese vor der Anwendung mit LINO-LEUM GRUNDREINIGER STRIPPER gründlich entfernt werden. Ansonsten ist der Boden gründlich zu reinigen. Nach dem Trocknen wird HARTVERSIEGELUNG FÜR LINOLEUM (gut aufgeschüttelt) unverdünnt in Längsrichtung mit einem Spezialfasermop (z.B. Unger WunderWachser) aufgetragen. Nach dem trittfesten Abtrocknen (nach ca. 45 Minuten) wird der Vorgang in Querrichtung wiederholt. Die so vorgenommene Versiegelung muss vor der Begehung mindestens 12 Stunden durchtrocknen. Vorzugsweise sollte hierfür ein Wochenende, aber mindestens eine Nacht, eingeplant werden. Der Produktverbrauch beträgt ca. 20-30g/qm, d.h. 1000 ml reichen für ca. 30-50 m²).

> **BESONDERE HINWEISE:**

Unbedingt auf die Vermeidung von starker Sonneneinstrahlung und Zugluft achten. **ACHTUNG:** Bei porösen, alten und ausgelaugten Linoleumbelägen kann es zur stellenweisen Ablösung der Beschichtung kommen.

> **Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.**

> **ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG:**

<5% nichtionische Tenside, Phosphate. Ferner sind enthalten: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel (2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on).

> **LIEFERBAR SIND: 1000 ML, 5 LITER**