

FUSSBODEN

Reiniger-Konzentrat

ohne Tenside

DIE tensidfreie Lösung für eine professionelle manuelle und maschinelle Grund- und Unterhaltsreinigung sämtlicher feuchtigkeitsbeständiger Böden. Bereits niedrigste Anwendungskonzentrationen sorgen für ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Durch die sofortige Komplexierung von Schmutzpartikeln wird ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis ohne Rückstände gewährleistet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

mit Performance-Komplexbildner | ohne synthetische Polymere | ohne Mikroplastik | hohe Reinigungs- & Fettlösekraft | ohne Säuren oder Enzyme | biologisch abbaubar | sehr materialschonend | ohne Farbstoffe | ohne Duftstoffe

ANWENDUNG

Das Reiniger-Konzentrat je nach Reinigungsart mit entsprechendem Wasseranteil verdünnen:

Dosierung bei Grundreinigung:

Mischungsverhältnis: 1:10

Bis zu 1 Liter Reiniger auf 10 Liter Wasser.

Im Anschluss an die Reinigung feucht nachwischen.

Dosierung bei Unterhaltsreinigung:

Mischungsverhältnis: 1:100

Bis zu 100 ml Reiniger auf 10 Liter Wasser.

Im Anschluss an die Reinigung nicht nachwischen.

Trocknen lassen.

i Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Durch die hohe Konzentration des Reinigers wird im Vergleich zu üblichen (nicht konzentrierten) Produkten nur eine geringe Menge benötigt.



ART DES PRODUKTES

Alkalisches, niedrigviskoses Produkt. Frei von Tensiden, Enzymen, Säuren, Silikonen und synthetischen Polymeren sowie Duft- und Farbstoffen. Biologisch abbaubare Inhaltsstoffe nach OECD-Kriterien. Schwache Schaumwirkung.



Ein- oder Mehrscheibenmaschinen




Reinigungsautomat

Besonders geeignet für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug sowie alle feuchtigkeits- und alkalibeständigen Bodenbeläge. An unauffälliger Stelle testen.

pH-Wert



10-11

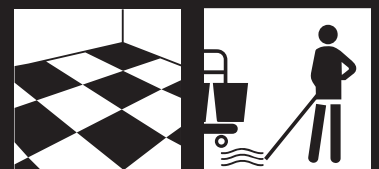

HINWEIS

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VERPACKUNG

Karton	10 Flaschen à 1000 ml	Art.-Nr. 7086
Kanister	10 Liter	Art.-Nr. 7087

UFI: QUNX-2JRC-J00W-N683
GU40