



Spengler

CARDIOMATE EVI 7 & 10

LeECG- und NeoECG-  
Serie Elektrokardiograph

Bedienerhandbuch



# I Vorwort

## **Erklärung**

Shenzhen Carewell Electronics Co., Ltd. (im Folgenden „Carewell“ genannt) übernimmt keine Garantien jeglicher Art, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Auftrag. Carewell übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler in diesem Dokument oder für Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Carewell arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der Merkmale und Funktionen für zukünftige Veröffentlichungen neuer Geräte und wird diese nicht vorher ankündigen.

## **Urheberrecht**

Dieses Handbuch enthält geschützte Informationen, die durch das Urheberrechtsgesetz geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Carewell darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise kopiert oder vervielfältigt werden.

© 2020-2023 Shenzhen Carewell Electronics Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

## **Revision**

P/N: SZ09.24300611-03

Veröffentlichungsdatum: Oktober 2023

Revision: V1.2

## Allgemeine Hinweise

- *Kursiver* Text zeigt Aufforderungsinformationen oder zitiert referenzierte Kapitel oder Abschnitte an.
- [XX] wird verwendet, um eine Zeichenfolge in der Software anzuzeigen.
- → wird verwendet, um Betriebsverfahren anzugeben.
- Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Beispiele und können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.

## Besondere Hinweise

Die Warnungen, Vorsichtshinweise und Tipps in diesem Handbuch dienen dazu, den Leser auf bestimmte Informationen hinzuweisen.



### **Warnung**

Zeigt eine potenzielle Gefahr oder unsichere Praktik an, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.



### **Achtung**

Zeigt eine potenzielle Gefahr oder unsichere Praktik an, die, wenn sie nicht verhindert wird, zum Verlust oder zur Zerstörung von Eigentum führen kann.



### **Hinweis**

Gibt wichtige Tipps zur Bedienung oder Funktion des Geräts.

## II Haftung und Garantie des Herstellers

### Haftung des Herstellers

Carewell ist nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts verantwortlich, wenn:

- Montagetätigkeiten, Erweiterungen, Nachjustierungen, Verbesserungen und Reparaturen an diesem Gerät von durch Carewell autorisiertem Personal durchgeführt werden,
- die Elektroinstallation des betreffenden Raums den geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften entspricht,
- das Gerät entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet wird.

Carewell ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte oder endgültige Schäden oder Verzögerungen, die durch das Folgende verursacht werden:

- das Gerät wird demontiert, gestreckt und neu justiert,
- das Gerät wird durch nicht autorisiertes Personal gewartet oder verändert,
- durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung werden Folgeschäden verursacht,
- Seriennummernschild und Herstellerschild werden ausgetauscht oder entfernt,
- Fehlbedienung durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch.

## **Garantie**

Die Garantiezeit unterliegt den Bestimmungen des Kaufvertrags.

Die Garantie deckt alle Gerätefehler ab, die durch Material, Firmware oder den Produktionsprozess verursacht werden. Defekte Teile können während der Garantiezeit kostenlos repariert und ersetzt werden.

### **✦ Herstellungsprozess und Rohstoffe**

Carewell garantiert, dass Rohmaterial und Herstellungsprozess frei von Mängeln sind. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt Carewell das/die defekte(n) Teil(e) kostenlos, wenn der Defekt unter normalen Betriebs- und Wartungsbedingungen als Fehler im Rohmaterial oder im Herstellungsprozess bestätigt wurde.

### **✦ Software oder Firmware**

In den Produkten von Carewell installierte Software oder Firmware werden nach Erhalt von Meldungen, die einen Defekt der Software oder der Firmware belegen, durch den Austausch der Software oder Geräte repariert, aber Carewell kann nicht garantieren, dass die Nutzung der Software oder der Geräte nicht unterbrochen wird oder fehlerfrei ist.

### **✦ Schaltdiagramm**

Auf Anfrage kann Carewell erforderliche Schaltdiagramme, Teilelisten und andere technische Informationen bereitstellen, um qualifizierte Servicetechniker bei der Reparatur von Teilen zu unterstützen.

Hinweis: Fracht- und sonstige Kosten sind von der oben genannten Garantie ausgeschlossen.

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Sämtliche Reparaturen sind von Carewell-Kundendienstmitarbeitern oder autorisierten Händlern durchzuführen. Andernfalls übernimmt Carewell keine Verantwortung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts.

### **Herstellungsdatum und Lebensdauer**

Die Lebensdauer des Geräts beträgt 10 Jahre. Das Herstellungsdatum entnehmen Sie bitte dem Etikett auf der Rückseite des Hauptgeräts.

### **Ansprechpartner Service**

Shenzhen Carewell Electronics Co., Ltd. Kundendienstzentrale  
Tel.: +86-755-86170389

Fax: +86-755-86170478

E-Mail: [service-intl@carewell.com.cn](mailto:service-intl@carewell.com.cn)

Adresse: Floor 4, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park,  
Songbai Road, Xili Street, Nanshan District 518108, Shenzhen,  
P.R. China

### **Vertreter in der EG**

Lepu Medical (Europe) Coöperatief U.A.

Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The  
Netherlands

Tel.: +31-515-573399

Fax: +31-515-760020

### **Verantwortliche Person in GB**

Name: NPZ technology Ltd

Adresse: Stirling House, Cambridge Innovation Park, Denny End Road, Waterbeach, Cambridge, CB25 9QE, UK

E-Mail: [ukrp@npztech.com](mailto:ukrp@npztech.com)

**Bevollmächtigter Vertreter für die Schweiz**

MedNet SWISS GmbH

Adresse: Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Kapitel 1 Sicherheitsrichtlinien.....                                  | 1-1  |
| 1.1 Sicherheitshinweise .....                                          | 1-1  |
| 1.1.1 Gerätewarnungen .....                                            | 1-1  |
| 1.1.2 Warnhinweise für Defibrillatoren und<br>Herzschrilltmacher ..... | 1-5  |
| 1.1.3 Warnhinweise zur Batterie .....                                  | 1-7  |
| 1.2 Achtungen.....                                                     | 1-8  |
| 1.2.1 Allgemeine Vorsichlshinweise .....                               | 1-8  |
| 1.2.2 Vorsichlshinweise bei der Reinigung und<br>Desinfektion .....    | 1-10 |
| 1.3 Symbole .....                                                      | 1-12 |
| Kapitel 2 Produkteinführung .....                                      | 2-1  |
| 2.1 Vorgesehener Verwendungszweck .....                                | 2-1  |
| 2.2 Kontraindikation .....                                             | 2-1  |
| 2.3 Aufbau und Zusammensetzung .....                                   | 2-2  |
| 2.4 Unterschiede der Modelle .....                                     | 2-2  |
| 2.5 Produktansicht.....                                                | 2-4  |
| 2.5.1 7"-Gerät .....                                                   | 2-4  |
| 2.5.2 10,1"-Gerät.....                                                 | 2-8  |
| 2.5.3 Recorderbasis .....                                              | 2-12 |
| 2.6 Funktionen .....                                                   | 2-15 |
| Kapitel 3 Vorbereitungen für die Bedienung .....                       | 3-1  |
| 3.1 Auspacken und Prüfung .....                                        | 3-1  |
| 3.2 Auswählen des Ortes für die Installation .....                     | 3-1  |
| 3.3 Vorbereiten des Geräts.....                                        | 3-2  |
| 3.3.1 Batterieverwendung .....                                         | 3-3  |
| 3.3.2 Einsetzen der Batterie der Recorderbasis .....                   | 3-4  |
| 3.3.3 Einlegen des Aufzeichnungspapiers.....                           | 3-4  |

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.3.4 Anschließen des Geräts an die Basis.....                                     | 3-5  |
| 3.3.5 Anschließen der Basis an das Stromnetz .....                                 | 3-6  |
| 3.3.6 Anschließen des Erdungskabels .....                                          | 3-6  |
| 3.3.7 Verwendung der Netzstromquelle .....                                         | 3-7  |
| 3.3.8 Anschließen des Patientenkabels und der<br>Elektroden (Anwendungsteil) ..... | 3-7  |
| 3.3.9 Kontrollen vor dem Einschalten .....                                         | 3-8  |
| 3.3.10 Anmeldung und Kontoverwaltung .....                                         | 3-10 |
| 3.3.11 Anschließen des Druckers .....                                              | 3-10 |
| 3.3.12 Einrichten des Geräts .....                                                 | 3-11 |
| 3.3.13 Ausschalten des Geräts .....                                                | 3-11 |
| 3.4 Vorbereiten des Patienten.....                                                 | 3-12 |
| 3.4.1 Vorbereiten der Haut des Patienten .....                                     | 3-12 |
| 3.4.2 Anbringen der Elektroden am Patienten.....                                   | 3-13 |
| Kapitel 4 Einführung in den Bildschirm .....                                       | 4-1  |
| 4.1 Hauptbildschirm.....                                                           | 4-1  |
| 4.2 Systemschaltflächen .....                                                      | 4-4  |
| Kapitel 5 Eingeben von Patienteninformationen.....                                 | 5-1  |
| 5.1 Einstellen von Patienteninformationen.....                                     | 5-1  |
| 5.2 Eingeben von Patienteninformationen .....                                      | 5-2  |
| Kapitel 6 Erfassung, Analyse und Druck.....                                        | 6-1  |
| 6.1 Auswählen des Arbeitsmodus .....                                               | 6-1  |
| 6.2 Auswählen des Ableitungsmodus.....                                             | 6-1  |
| 6.3 Einstellen von EKG-Kurve und -Bericht.....                                     | 6-2  |
| 6.4 Erfassung und Analyse .....                                                    | 6-2  |
| 6.4.1 Automatische Diagnose .....                                                  | 6-2  |
| 6.4.2 AI-Diagnose.....                                                             | 6-5  |
| 6.5 Drucken von Berichten .....                                                    | 6-6  |
| 6.6 Kopieren von Berichten .....                                                   | 6-6  |

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| 6.7 Anhalten der Kurven .....                             | 6-7  |
| 6.8 Beispiele für Berichte .....                          | 6-8  |
| 6.8.1 Auto-Modus .....                                    | 6-8  |
| 6.8.2 RR-Analyse .....                                    | 6-9  |
| Kapitel 7 Dateiverwaltung .....                           | 7-1  |
| Kapitel 8 Systemeinstellungen .....                       | 8-1  |
| 8.1 EKG-Einrichtung .....                                 | 8-1  |
| 8.2 Einstellungen der Patienten-Info .....                | 8-4  |
| 8.3 Abtast-Einstellung .....                              | 8-4  |
| 8.4 Aufzeichnungseinstellungen .....                      | 8-5  |
| 8.5 Verbindungseinstellungen .....                        | 8-8  |
| 8.5.1 Kabelgebundenes Netzwerk .....                      | 8-8  |
| 8.5.2 Mobiles Netzwerk .....                              | 8-8  |
| 8.5.3 WLAN-Einrichtung .....                              | 8-9  |
| 8.5.4 Servereinstellung .....                             | 8-9  |
| 8.5.5 Mailbox-Einstellung .....                           | 8-10 |
| 8.6 Systemeinstellung .....                               | 8-10 |
| 8.6.1 Anzeige und Ton .....                               | 8-10 |
| 8.6.2 Datum und Uhrzeit .....                             | 8-11 |
| 8.6.3 Sonstige Einstellung .....                          | 8-11 |
| 8.7 Systemwartung .....                                   | 8-14 |
| 8.8 Werkwartung .....                                     | 8-14 |
| Kapitel 9 Aufforderungsmeldungen und Fehlerbehebung ..... | 9-1  |
| Kapitel 10 Reinigung, Desinfektion und Wartung .....      | 10-1 |
| 10.1 Empfohlene Reinigungsmittel .....                    | 10-1 |
| 10.2 Reinigung .....                                      | 10-1 |
| 10.2.1 Reinigung des Geräts .....                         | 10-1 |
| 10.2.2 Reinigung von Patientenkabel und Elektroden .....  | 10-2 |
| 10.2.3 Reinigung des Thermodruckkopfes .....              | 10-2 |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10.3 Desinfektion .....                                                         | 10-2 |
| 10.4 Pflege und Wartung .....                                                   | 10-3 |
| 10.4.1 Gerät und Recorderbasis .....                                            | 10-3 |
| 10.4.2 Patientenkabel.....                                                      | 10-3 |
| 10.4.3 Wiederverwendbare Elektroden .....                                       | 10-4 |
| 10.4.4 Aufzeichnungspapier .....                                                | 10-4 |
| 10.5 Regelmäßige Wartung .....                                                  | 10-5 |
| 10.6 Abrufen von Systeminformationen .....                                      | 10-5 |
| Kapitel 11 Zubehör .....                                                        | 11-1 |
| Anhang A Technische Spezifikationen .....                                       | A-1  |
| A.1 Sicherheitsspezifikationen .....                                            | A-1  |
| A.2 Umgebungsspezifikationen.....                                               | A-3  |
| A.3 Physische Angaben und Hardware-Spezifikationen .....                        | A-3  |
| A.4 EKG-Spezifikationen .....                                                   | A-7  |
| Anhang B Einhaltung der EMV- und Funkvorschriften .....                         | B-1  |
| B.1 EMV-Konformität .....                                                       | B-1  |
| B.2 Einhaltung von Funkvorschriften .....                                       | B-6  |
| Anhang C Empfindlichkeitsprüfung und Prüfung der EKG-Kurve-<br>Verzerrung ..... | C-1  |
| C.1 Empfindlichkeitsprüfung .....                                               | C-1  |
| C.2 Prüfung der EKG-Kurve-Verzerrung .....                                      | C-2  |
| Anhang D Cyber-Sicherheitsmaßnahmen.....                                        | D-1  |
| D.1 Sicherheit personenbezogener Daten .....                                    | D-1  |
| D.2 Netzwerksicherheit .....                                                    | D-2  |

# Kapitel 1 Sicherheitsrichtlinien

In diesem Kapitel finden Sie wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung des Geräts. Auch in anderen Kapiteln sind relevante Sicherheitshinweise für bestimmte Tätigkeiten enthalten. Um das Gerät sicher und effektiv nutzen zu können, lesen Sie bitte vor der Verwendung alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitshinweise und beachten Sie diese genau.

## 1.1 Sicherheitshinweise

### 1.1.1 Gerätewarnungen



#### **Warnung**

Dieses Gerät ist nicht für die direkte Anwendung am Herzen vorgesehen.



#### **Warnung**

Dieses Gerät ist nicht für die Behandlung bestimmt.



#### **Warnung**

Dieses Gerät ist nicht für den Hausgebrauch bestimmt.



#### **Warnung**

Dieses Gerät ist für die Verwendung durch qualifizierte Ärzte oder professionell geschultes Personal bestimmt. Sie sollten sich vor der Inbetriebnahme mit dem Inhalt dieses Bedienerhandbuchs vertraut machen.



#### **Warnung**

Dieses Gerät darf nur durch qualifizierte Kundendiensttechniker installiert werden.

 **Warnung**

Die Gerätegehäuse dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Kundendiensttechniker geöffnet werden.

 **Warnung**

Der Austausch von Bauteilen durch nicht autorisiertes Personal kann zu untragbaren Risiken führen.

 **Warnung**

Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

 **Warnung**

EXPLOSIONSGEFAHR - Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart einer entflammenden Narkosegas Mischung mit Sauerstoff oder anderen entflammenden Stoffen.

 **Warnung**

Benutzen Sie das Gerät nicht neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten gestapelt. Sollte eine solche Verwendung notwendig sein, müssen dieses Gerät und die anderen Geräte zur Prüfung einer ordnungsgemäßen Funktion beobachtet werden.

 **Warnung**

Dieses Gerät darf nicht in Verbindung mit einem Diathermiegerät verwendet werden.

 **Warnung**

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Gegenwart von hoher statischer Elektrizität oder Hochspannungsgeräten, die Funken erzeugen können.

 **Warnung**

An den analogen und digitalen Schnittstellen angeschlossene Zusatzgeräte müssen nach IEC-Normen zertifiziert sein (z. B. IEC

60950 für Datenverarbeitungsgeräte und IEC 60601-1 für medizinische Geräte). Darüber hinaus müssen alle Konfigurationen der gültigen Version der Norm IEC 60601-1 entsprechen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Händler vor Ort.

 **Warnung**

Die Summe der Ableitströme sollte niemals die Grenzwerte für Ableitströme überschreiten, wenn mehrere andere Geräte gleichzeitig verwendet werden.

 **Warnung**

Es dürfen nur das von Carewell gelieferte Patientenkabel und anderes von Carewell geliefertes Zubehör verwendet werden. Andernfalls können die Leistung, der Schutz vor Stromschlägen und der Defibrillatorschutz nicht gewährleistet werden.

 **Warnung**

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Elektroden korrekt am Patienten angebracht sind.

 **Warnung**

Stellen Sie sicher, dass die leitenden Teile der Elektroden (einschließlich der Neutralelektroden) und der Ableitungskabel nicht mit der Erde oder anderen leitenden Gegenständen in Berührung kommen.

 **Warnung**

Verwenden Sie keine Elektroden aus ungleichen Metallen.

 **Warnung**

Hinweis auf einen abnormalen Betrieb des Geräts: Wenn die Gleichspannung an der Eingangsklemme auf  $\pm 1$  V ansteigt, zeigt das Gerät „Ableitung aus“ an.

 **Warnung**

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts das Hauptgerät, das Patientenkabel und die Elektroden usw. Ersetzen Sie vor der Verwendung des Geräts Teile, die offensichtlich defekt oder gealtert sind und die Sicherheit oder Leistung beeinträchtigen können.

 **Warnung**

Berühren Sie nicht gleichzeitig den Patienten und stromführende Teile. Andernfalls kann es zu Verletzungen am Patienten kommen.

 **Warnung**

Vermeiden Sie es, während der EKG-Aufzeichnung den Stecker des Patientenkabels zu berühren, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

 **Warnung**

Führen Sie keine Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gerät durch, während es in Betrieb ist.

 **Warnung**

Die Frequenzeinstellung des AC-Filters muss mit der Frequenz des örtlichen Stromnetzes übereinstimmen, da es sonst zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Entstörleistung des Geräts kommt.

 **Warnung**

Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an die Stromversorgung, ob die Spannungs- und Frequenzwerte der Stromversorgung mit den auf dem Geräteetikett angegebenen Werten übereinstimmen oder den in diesem Handbuch genannten Anforderungen entsprechen.



### **Warnung**

Wenn die Integrität des externen Schutzleiters in Frage steht, muss das Gerät über die eingebaute aufladbare Batterie mit Strom versorgt werden.



### **Warnung**

Berühren Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen wie z. B. Stiften, da der Bildschirm sonst beschädigt werden kann.



### **Warnung**

Zur Vermeidung von Stromschlägen ist bei Verwendung des Geräts zusammen mit der Aufzeichnerbasis darauf zu achten, dass die Aufzeichnerbasis nur an ein Versorgungsnetz mit Schutz Erde angeschlossen wird.

## **1.1.2 Warnhinweise für Defibrillatoren und Herzschrittmacher**



### **Warnung**

Bei Verwendung mit einem Defibrillator oder Herzschrittmacher dürfen weder die angeschlossenen noch die nicht angeschlossenen Elektroden noch der Patient geerdet sein.



### **Warnung**

Vergewissern Sie sich zur Vermeidung von Stromschlägen vor der Defibrillation, dass der Patient vollständig isoliert ist, und vermeiden Sie die Berührung der Metallteile des Geräts.



### **Warnung**

Entfernen Sie vor der Defibrillation alle Elektroden, Gel oder Tücher vom Patienten, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden. Wenn das Elektrodenpaddel des Defibrillators in direkten Kontakt mit diesen Materialien kommt, führt die Entladekapazität beim Patienten zu schweren Verbrennungen.



### **Warnung**

Aktivieren Sie vor der Defibrillation die ADS-Funktion und wählen Sie den 0,67-Hz-Filter.



### **Warnung**

Verwenden Sie während der Defibrillation ein Patientenkabel mit dem vom Hersteller angegebenen Defibrillatorschutz. Andernfalls kann es zu elektrischen Verbrennungen am Patienten oder zu Schäden am Gerät kommen. Nach der Defibrillation kehrt die EKG-Kurve bei standardmäßiger Empfindlichkeitseinstellung innerhalb von 5 Sekunden auf 80% der normalen Amplitude zurück.



### **Warnung**

Verwenden Sie bei der Defibrillation die vom Hersteller angegebenen Einwegelektroden und EKG-Adapterkabel und verwenden Sie sie entsprechend der jeweiligen Gebrauchsanweisung.



### **Warnung**

Nach der Defibrillation wird der ADS-Filter auf 0,67Hz eingestellt, und das Kardiogramm wird innerhalb von 10 Sekunden angezeigt und aufrechterhalten.



### **Warnung**

Verwenden Sie bei der Defibrillation nur die vom Hersteller gelieferten Patientenkabel und Elektroden.



### **Warnung**

Da dieses Gerät über eine Funktion zur Unterdrückung von Schrittmachersignalen verfügt, werden bei Patienten mit Herzschrittmacher die Schrittmacherimpulse unter normalen Umständen nicht in die Erkennung und Berechnung der Pulsfrequenz einbezogen. Wenn die Breite des Stimulationsimpulses jedoch 2 ms überschreitet, kann die Zählung des Stimulationsimpulses fortgesetzt werden. Um diese Möglichkeit

zu verringern, muss der Bediener beim Einsatz des Geräts an solchen Patienten die Veränderungen der EKG-Kurve auf dem Bildschirm genau beobachten und darf sich nicht auf die Anzeigen des Geräts selbst verlassen.

### **1.1.3 Warnhinweise zur Batterie**



#### **Warnung**

Unsachgemäßer Betrieb kann dazu führen, dass die Lithiumbatterie (im Folgenden Batterie genannt) heiß wird, sich entzündet oder explodiert, und es kann zu einer Verringerung der Batteriekapazität kommen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und achten Sie besonders auf die Warnhinweise.



#### **Warnung**

Explosionsgefahr – Beim Einsetzen der Batterie dürfen Anode und Kathode nicht vertauscht werden.



#### **Warnung**

Verwenden Sie die Batterie nicht in der Nähe einer Feuerquelle oder an einem Ort, an dem die Temperatur 60 °C übersteigt. Erhitzen Sie die Batterie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Setzen Sie die Batterie keiner Flüssigkeit aus.



#### **Warnung**

Die Batterie darf (auch bei Gefahr) nicht mit einem Metallgegenstand eingeritzt, mit einem Hammer geschlagen, fallengelassen oder auf andere Weise zerstört werden, da sie sonst überhitzt, raucht, sich verformt oder verbrennt.



#### **Warnung**

Wenn Sie eine Leckage oder einen üblen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung der Batterie sofort ein. Wenn Ihre Haut oder Ihre Kleidung mit der Leckageflüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie sie sofort mit klarem Wasser aus. Wenn die Leckageflüssigkeit in Ihre Augen spritzt, wischen Sie die Augen

nicht ab. Spülen Sie sie zunächst mit sauberem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.



### **Warnung**

Nur qualifizierte, vom Hersteller autorisierte Kundendiensttechniker dürfen das Batteriefach öffnen und die Batterie austauschen, und es dürfen nur Batterien desselben Modells und derselben Spezifikation verwendet werden, die vom Hersteller bereitgestellt werden.



### **Warnung**

Verwenden Sie die Batterie nicht mehr, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder wenn an ihr ungewöhnliche Erscheinungen auftreten, und entsorgen Sie die Batterie entsprechend den örtlichen Vorschriften.



### **Warnung**

Die Batterie darf nur entnommen oder eingesetzt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



### **Warnung**

Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.



### **Warnung**

Wenn die Batterie separat gelagert und längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, sie mindestens alle 6 Monate einmal aufzuladen, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

## **1.2 Achtungen**

### **1.2.1 Allgemeine Vorsichtshinweise**



### **Achtung**

Vermeiden Sie Wasserspritzer auf dem Gerät.



### **Achtung**

Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Der Betrieb des Geräts sollte bei einer Temperatur zwischen 5 und 40°C erfolgen.



### **Achtung**

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen Umgebung, bei schlechter Belüftung oder in Gegenwart von korrosiven Materialien.



### **Achtung**

Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Geräts keine starken elektromagnetischen Störquellen befinden, wie z. B. Radiosender oder Mobiltelefone usw. Achtung: Große medizinische elektrische Geräte wie Elektrochirurgie- oder Radiologie-Geräte sowie Magnetresonanztomographen usw. können elektromagnetische Störungen verursachen.



### **Achtung**

Nehmen Sie die Elektroden während der EKG-Analyse nicht vom Patienten ab.



### **Achtung**

Einwegelektroden dürfen nicht wiederverwendet werden.



### **Achtung**

Legen Sie das Thermopapier mit der Rasterseite zum Thermodruckkopf hin ein.



### **Achtung**

Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Thermopapier. Bei Verwendung von anderem Papier kann die Lebensdauer des Thermodruckkopfs verkürzt werden. Ein beschädigter Druckkopf kann zu EKG-Aufzeichnungen von schlechter Qualität führen.

 **Achtung**

Das Gerät und das Zubehör sind nach Ablauf der Lebensdauer entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

 **Achtung**

Wenn das Gerät an eine separate Stromquelle angeschlossen ist, die nicht das VERSORGUNGSNETZ ist, wird die separate Stromquelle als Teil der medizinischen Ausrüstung betrachtet.

 **Achtung**

Wenn das Gerät an die Recorderbasis angeschlossen ist, so wird dies als medizinisches System betrachtet, während die separate Recorderbasis ein nicht-medizinisches Gerät ist.

 **Achtung**

Die klinische Interpretation des EKG-Berichts kann durch die Filtereinstellungen beeinflusst werden.

 **Achtung**

Die vom Gerät gelieferten Ergebnisse sollten auf der Grundlage des klinischen Gesamtzustands des Patienten geprüft werden und dürfen eine regelmäßige Kontrolle nicht ersetzen.

### **1.2.2 Vorsichtshinweise bei der Reinigung und Desinfektion**

 **Achtung**

Vor der Reinigung und Desinfektion muss das Gerät ausgeschaltet, der Gleichstromadapter abgetrennt und das Patientenkabel abgenommen werden.

 **Achtung**

Verhindern Sie, dass das Reinigungsmittel beim Reinigen in das Gerät eindringt. Tauchen Sie auf keinen Fall das Hauptgerät oder das Zubehör in Flüssigkeiten ein.



### **Achtung**

Reinigen Sie weder das Hauptgerät noch das Zubehör mit abrasiven Mitteln und vermeiden Sie Kratzer auf den Elektroden.



### **Achtung**

Reinigungsmittelreste müssen nach der Reinigung von Hauptgerät und Patientenkabel entfernt werden.



### **Achtung**

Der Druckkopf erhitzt sich bei der Aufzeichnung. Reinigen Sie den Druckkopf nicht unmittelbar nach der Aufzeichnung.



### **Achtung**

Das Gerät muss desinfiziert werden, wenn es von einem infizierten oder krankheitsverdächtigen Patienten berührt wird.



### **Achtung**

Verwenden Sie zur Desinfektion keinen Dampf mit hoher Temperatur oder hohem Druck sowie keine ionisierende Strahlung.



### **Achtung**

Carewell ist nicht verantwortlich für die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels bzw. Desinfektionsverfahrens, die als Mittel zur Infektionsbekämpfung eingesetzt werden. Bitte wenden Sie sich an den Leiter der Infektionskontrolle bzw. den Epidemiologen Ihrer medizinischen Einrichtung, um sich beraten zu lassen.

## 1.3 Symbole

| Symbol                                                                              | Beschreibung                                                                                            | Symbol                                                                              | Beschreibung                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | Defibrillationssicheres Anwendungsteil Typ CF                                                           |    | Einschalten/ Ausschalten                          |
|    | Polarität des Gleichstromanschlusses                                                                    | TYPE-C                                                                              | USB-Anschluss                                     |
|    | Gleichstrom-Indikator                                                                                   |    | Batterieanzeige                                   |
|    | Wechselstromanzeige                                                                                     |    | Druckbereitschaftsanzeige                         |
|    | USB-Anschluss                                                                                           | 100-240V~                                                                           | Netzanschluss der Recorderbasis                   |
|    | Netzwerkanschluss                                                                                       |    | Äquipotentialität                                 |
|    | Nur zur Verwendung im Innenbereich                                                                      |    | Gerät der Klasse II                               |
|   | Hersteller                                                                                              |   | Herstellungsdatum                                 |
|  | Seriennummer                                                                                            |  | Nicht-ionisierende elektromagnetische Strahlung   |
|  | Das Symbol gibt an, dass das Gerät die Anforderungen der Richtlinie des Europäischen Rates 93/42/EEC zu |  | Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft |

| Symbol                                                                              | Beschreibung                                                                  | Symbol                                                                              | Beschreibung                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Medizinprodukten erfüllt.                                                     |                                                                                     |                                                                |
|    | Verantwortliche Person in GB                                                  |    | Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz                      |
|    | Achtung!<br>Begleitdokumente lesen                                            |    | Gemäß den Anforderungen Ihres Landes entsorgen                 |
|    | Allgemeines Warnzeichen<br>(Hintergrund: gelb;<br>Symbol und Umriss: schwarz) |    | Siehe Bedienerhandbuch<br>(Hintergrund: blau;<br>Symbol: weiß) |
| IPX2                                                                                | Schutzart gegen schädliches Eindringen von Wasser                             |    | Nicht auf die Oberfläche treten                                |
|    | Nach oben                                                                     |    | Vorsichtige Handhabung                                         |
|  | Vom Regen fernhalten                                                          |  | Stapelungsgrenze nach Anzahl                                   |
|  | Temperaturgrenzwert                                                           |  | Luftfeuchtigkeitsgrenzwert                                     |
|  | Atmosphärischer Druckgrenzwert                                                |  | Verwerten / recycelbar                                         |
|  | VerpackG                                                                      |                                                                                     |                                                                |

 **Hinweis**

Auf Ihrem Gerät sind nicht unbedingt alle oben aufgeführten Symbole.

 **Hinweis**

Dieses Handbuch ist schwarzweiß gedruckt.

## **Kapitel 2 Produkteinführung**

Der Elektrokardiograph NeoECG S120/LeECG OS12/NeoECG T120/NeoECG T180/ LeECG OT12 (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) ist ein tragbares EKG-Analysegerät mit praktischer und flexibler Produktkonfiguration.

Er ist in zwei Bildschirmgrößen erhältlich: 7 Zoll (7") und 10,1 Zoll (10,1"). Das Gerät mit 10,1"-Bildschirm kann mit einer abnehmbaren Recorderbasis ausgestattet werden. Dieses Handbuch stellt das Gerät entsprechend der Maximalkonfiguration anhand des 10,1"-Bildschirmmodells als Beispiel vor. Daher sind einige Inhalte möglicherweise nicht auf das von Ihnen erworbene Gerät anwendbar. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.

### **2.1 Vorgesehener Verwendungszweck**

Der Verwendungszweck des Geräts ist es, in medizinischen Einrichtungen Ruhe-EKG-Signale von erwachsenen und pädiatrischen Patienten über die Körperoberfläche mit EKG-Elektroden zu erfassen und die EKG-Daten für die klinische Diagnose und Forschung zu analysieren.

Das Gerät soll in medizinischen Einrichtungen von qualifizierten klinischen Fachkräften oder unter deren Anweisung verwendet werden. Die Bediener müssen eine angemessene Schulung erhalten haben und in der Verwendung des Geräts vollständig kompetent sein.

### **2.2 Kontraindikation**

Keine Kontraindikation.

## 2.3 Aufbau und Zusammensetzung

Standardkonfiguration:

Der Elektrokardiograph (einschließlich Software für Mehrkanal-Elektrokardiographen (V1) und Glasgow-EKG-Analyseprogramm (V30)), Netzadapter, Patientenkabel (Modell: ECG-FD10X4 oder ECG-FD18X4 (IEC) und ECG-FD08X4 (AHA)) und EKG-Elektroden (Modell Brustelektroden: ECG-FQX41, Modell Extremitätenelektroden: ECG-FJX42).

Optionale Konfiguration:

CWECG-SLA EKG-Analyseprogramm (V1), Recorderbasis (für Modell mit 10,1"-Bildschirm), Brustelektrode (ECG-EQD01), Extremitätenelektrode (ECG-EJ01).

## 2.4 Unterschiede der Modelle

| Modell          | 9-<br>Ableitung-<br>und 12-<br>Ableitung-<br>Synchroner<br>fassung | 15-<br>Ableitung-<br>und 18-<br>Ableitung-<br>Synchroner<br>fassung | Bildschirmg<br>röße und<br>Gerätefarbe | Anmerkungen                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NeoECG<br>S120  | ●                                                                  | n. z.                                                               | 7" weiß                                | n. z.                                                 |
| LeECG<br>OS12   | ●                                                                  | n. z.                                                               | 7" schwarz                             |                                                       |
| NeoECG<br>T120* | ●                                                                  | n. z.                                                               | 10,1" weiß                             | Die elektrische<br>und<br>strukturelle<br>Zusammenset |
| NeoECG<br>T180  | ●                                                                  | ●                                                                   |                                        |                                                       |

| Modell        | 9-<br>Ableitung-<br>und 12-<br>Ableitung-<br>Synchroner<br>fassung | 15-<br>Ableitung-<br>und 18-<br>Ableitung-<br>Synchroner<br>fassung | Bildschirmg<br>röße und<br>Gerätefarbe | Anmerkungen                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LeECG<br>OT12 | ●                                                                  | n. z.                                                               | 10,1"<br>schwarz                       | zung der<br>Platine für die<br>18-Kanal-<br>Synchronerfass<br>ung<br>unterscheidet<br>sich von<br>derjenigen, die<br>nur 12<br>Ableitung<br>unterstützt. |



### Hinweis

● bedeutet „Grundkonfiguration“, n. z. bedeutet „nicht zutreffend“.



### Hinweis

\*: derzeit nicht in der Konformitätserklärung für die  
Elektrokardiographen unseres Unternehmens enthalten.

# 2.5 Produktansicht

## 2.5.1 7"-Gerät


Vorderansicht



| Nr. | Name                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Einschalten/Ausschalten | <p>Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten.</p> <p>Halten Sie diese Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.</p> <p>Halten Sie diese Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren des Geräts zu</p> |


| Nr. | Name               | Beschreibung                                                                                                                   |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | erzwingen, wenn es nicht normal ausgeschaltet werden konnte.                                                                   |
| 2   | Betriebsanzeige    | Grün: Das Gerät ist eingeschaltet<br>Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet                                                          |
| 3   | Gleichstromanzeige | Grün: Gleichstrom ist verbunden<br>Aus: Gleichstrom ist unterbrochen                                                           |
| 4   | Batterieanzeige    | Grün: Die Batterie ist vollständig geladen.<br>Gelb: Die Batterie wird gerade geladen.<br>Aus: Die Batterie ist nicht geladen. |

## Rückansicht

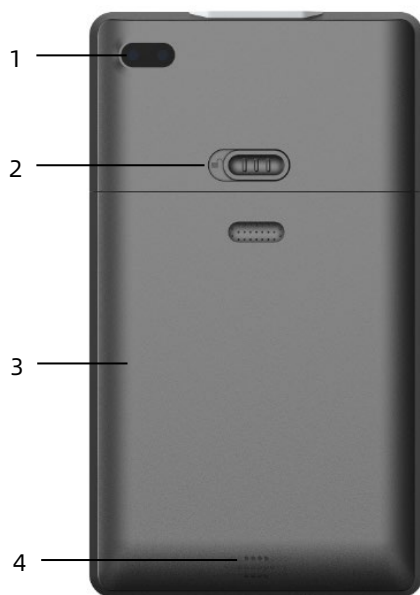


| Nr. | Name                                   | Beschreibung                                                              |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kamera                                 | Scannen des unterstützten Codetyps zur Eingabe von Patienteninformationen |
| 2   | Verriegelung der Batteriefachabdeckung | Batteriefachabdeckung verriegeln/entriegeln                               |
| 3   | Batteriefach                           | Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie                        |
| 4   | Lautsprecheröffnungen                  | Für Benachrichtigungstöne, Herzschlagtöne usw.                            |

Ansicht links und rechts

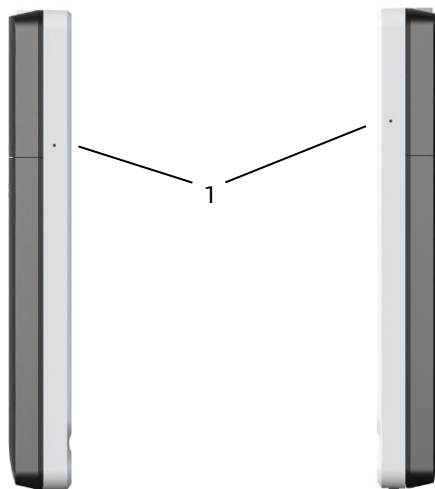


| Nr. | Name     | Beschreibung         |
|-----|----------|----------------------|
| 1   | Mikrofon | Reservierte Funktion |

## Draufsicht

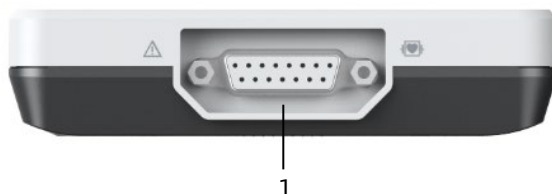

| Nr. | Name                          | Beschreibung                                          |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Anschluss für Patienten-kabel | Schließt das Patienten-kabel für die EKG-Erfassung an |


## Untersicht

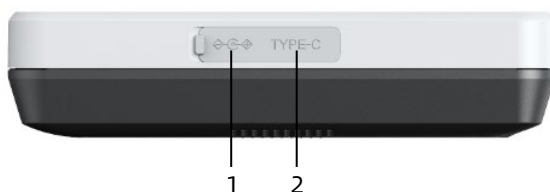

| Nr. | Name                                | Beschreibung                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Anschluss für Gleichstromversorgung | Schließt das Gleichstromnetzteil an, um das Gerät mit Strom zu versorgen und die eingebaute Lithium-Batterie aufzuladen.   |
| 2   | USB-Anschluss                       | Dient zum Anschluss eines USB-Sticks für Datenübertragung und System-Upgrades sowie zum Anschluss eines externen Druckers. |

## 2.5.2 10,1"-Gerät


Vorderansicht

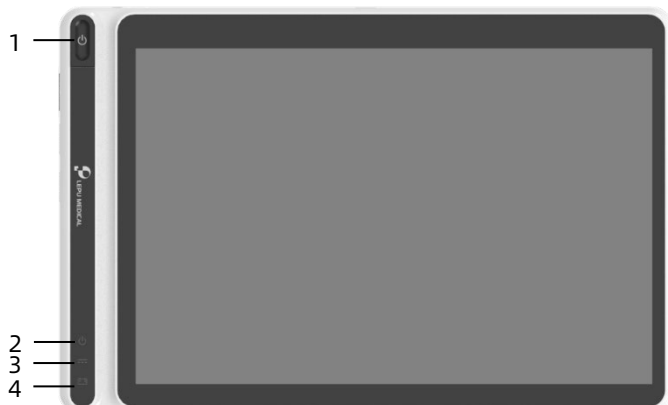

| Nr. | Name                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Einschalten/Ausschalten | <p>Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten.</p> <p>Halten Sie diese Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.</p> <p>Halten Sie diese Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren des Geräts zu erzwingen, wenn es nicht normal ausgeschaltet werden konnte.</p> |
| 2   | Betriebsanzeige         | <p>Grün: Das Gerät ist eingeschaltet</p> <p>Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | Gleichstromanzeige      | <p>Grün: Gleichstrom ist verbunden</p> <p>Aus: Gleichstrom ist unterbrochen</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | Batterieanzeige         | <p>Grün: Die Batterie ist vollständig geladen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |


| Nr. | Name | Beschreibung                                                                    |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | Gelb: Die Batterie wird gerade geladen.<br>Aus: Die Batterie ist nicht geladen. |

## Rückansicht

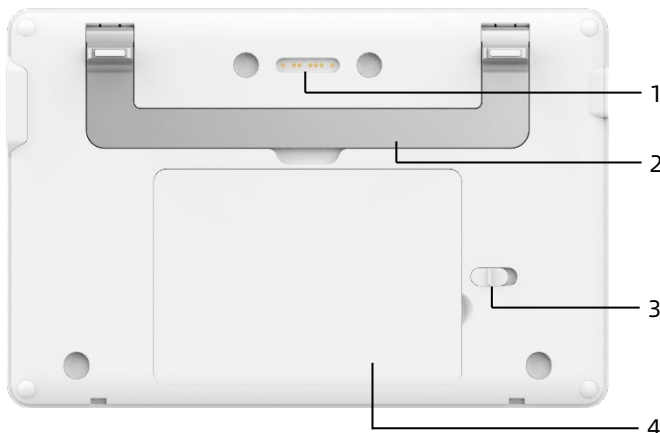


| Nr. | Name                                   | Beschreibung                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Anschluss der Recorderbasis            | Kontakttyp, passend zum Geräteanschluss an der Recorderbasis, Verbindung mit der Recorderbasis zur Datenübertragung und Stromversorgung des Geräts |
| 2   | Tragegriff                             | Tragen des Geräts                                                                                                                                  |
| 3   | Verriegelung der Batteriefachabdeckung | Batteriefachabdeckung verriegeln/entriegeln                                                                                                        |
| 4   | Batteriefach                           | Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie                                                                                                 |

## Linke Seite

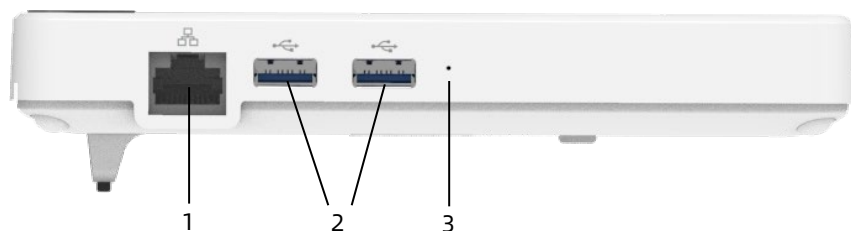

| Nr. | Name              | Beschreibung                                                                                                               |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Netzwerkanschluss | Ein Standard-RJ45-Anschluss für LAN zur Verbindung des Geräts mit dem Netzwerk zur Datenübertragung                        |
| 2   | USB-Anschluss     | Dient zum Anschluss eines USB-Sticks für Datenübertragung und System-Upgrades sowie zum Anschluss eines externen Druckers. |
| 3   | Mikrofon          | Reservierte Funktion                                                                                                       |

## Ansicht rechts

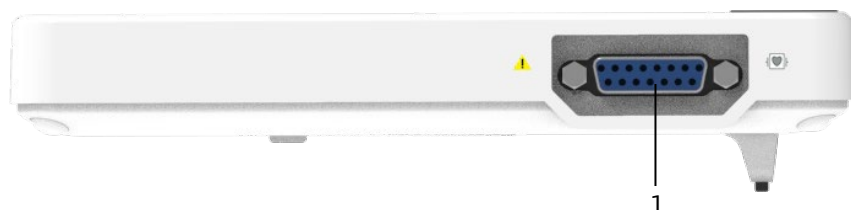


| Nr. | Name                          | Beschreibung                                          |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Anschluss für Patienten-kabel | Schließt das Patienten-kabel für die EKG-Erfassung an |

Draufsicht



| Nr. | Name                                | Beschreibung                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Anschluss für Gleichstromversorgung | Schließt das Gleichstromnetzteil an, um das Gerät mit Strom zu versorgen und die eingebaute Lithium-Batterie aufzuladen |


Untersicht

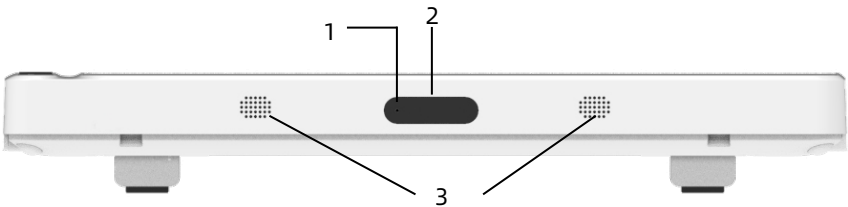

| Nr. | Name                  | Beschreibung                                                              |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mikrofon              | Reservierte Funktion                                                      |
| 2   | Kamera                | Scannen des unterstützten Codetyps zur Eingabe von Patienteninformationen |
| 3   | Lautsprecheröffnungen | Für Benachrichtigungstöne, Herzschlagtöne usw.                            |

## 2.5.3 Recorderbasis


Vorderansicht

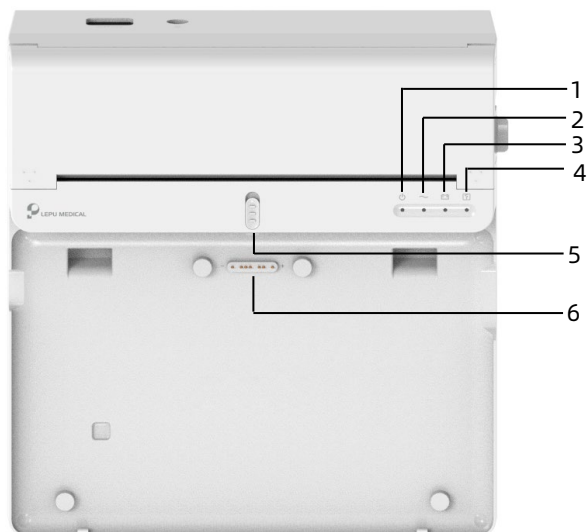

| Nr. | Name            | Beschreibung                                                                                                                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Betriebsanzeige | Grün: Die Recorderbasis ist eingeschaltet<br>Aus: Die Recorderbasis ist ausgeschaltet                                       |
| 2   | AC-Anzeige      | Grün: AC ist verbunden<br>Aus: AC ist unterbrochen                                                                          |
| 3   | Batterieanzeige | Grün: Die Batterie ist vollständig geladen<br>Gelb: Die Batterie wird gerade geladen<br>Aus: Die Batterie ist nicht geladen |


| Nr. | Name                      | Beschreibung                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Druckbereitschaftsanzeige | Grün: Der Recorder ist bereit<br>(Aufzeichnungspapier eingelegt,<br>Papierfachabdeckung<br>geschlossen, an das Gerät<br>angeschlossen)<br>Aus: Der Recorder ist nicht bereit |
| 5   | Gerätesperre              | Sperren/Entsperren des Geräts                                                                                                                                                |
| 6   | Geräteanschluss           | Dient zur Verbindung mit dem<br>Gerät zur Datenübertragung, zur<br>Stromversorgung und zum<br>Aufladen des Geräts                                                            |

## Rückansicht

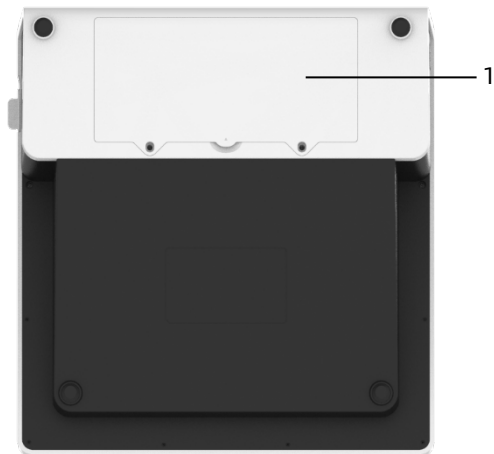


| Nr. | Name         | Beschreibung                                       |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Batteriefach | Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |

## Linke Seite

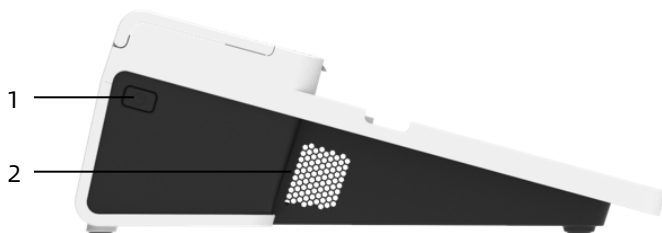

| Nr. | Name                      | Beschreibung                   |
|-----|---------------------------|--------------------------------|
| 1   | Schalter für den Recorder | Ein-/Ausschalten des Recorders |
| 2   | Belüftungslöcher          | Wärmeableitung                 |

## Ansicht rechts

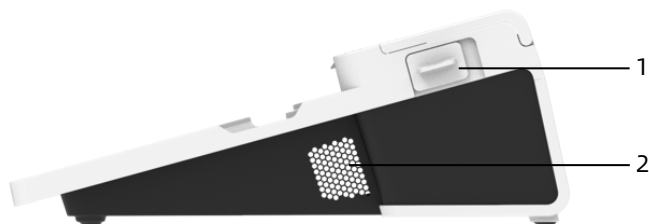

| Nr. | Name                                     | Beschreibung                                        |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Taste zum Öffnen der Papierfachabdeckung | Drücken dieser Taste öffnet die Papierfachabdeckung |
| 2   | Belüftungslöcher                         | Wärmeableitung                                      |

## Draufsicht



| Nr. | Name                          | Beschreibung                                                                                     |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Wechselstromeingang           | AC-Anschluss                                                                                     |
| 2   | Äquipotentielle Erdungsklemme | Anschluss des Erdungskabels zu Schutzzwecken und zur Erfüllung der Anforderungen von IEC 60601-1 |

## Untersicht



## 2.6 Funktionen

- Tragbares Design, kompakte Größe und geringes Gewicht, leicht zu tragen.
- Farb-Touchscreen, bedienungsfreundlich.
- Kann über ein externes Gleichstromnetzteil, eine eingebaute aufladbare Lithium-Batterie oder eine Recorderbasis betrieben werden.

- Unterstützt die synchrone Erfassung und Anzeige von 6/9/12/15/18-Ableitung-Kurve sowie die Erkennung der Herzfrequenz.
- EKG-Algorithmus zur automatischen Analyse der erfassten EKG-Kurve, Ausgabe von Messwerten und Diagnoseergebnissen.
- Unterstützt Auto-, Hand- und R-R-Modus.
- Bietet 8 Probenahmemodi: manuelles, vorzeitiges Abtasten, Echtzeit-Abtasten, periodisches Abtasten, Trigger-Abtasten, R-R, 12-Ableitungen erweitern und Pharma.
- Unterstützung der 12-Kanal-Erweiterung (gilt für Modelle mit nur 12 Kanälen): Führen Sie zwei aufeinanderfolgende 12-Kanal-Akquisitionen durch, um einen 15- oder 18-Kanal-EKG-Bericht zu erstellen.
- Unterstützt die automatische Schrittmachererkennung und -markierung.
- Unterstützt ADS (Anti-Drifting System) und EMG (Elektromyograph)-Störungen.
- Identifiziert genau Elektroden mit schlechtem Kontakt und gibt Anweisungen. Die Extremitäten- und Brustwandableitungen werden auf ihre Signalqualität überprüft.
- Im AI-Server-Login-Modus werden sowohl die Offline- als auch die Online-EKG-Erfassung unterstützt.
- Eingabe von Patienteninformationen über eine vollständige Tastatur und Barcode-Scannen.
- Anhalten der EKG-Kurve auf dem Bildschirm.

- Ausgabe von Dateien in verschiedenen Formaten, z. B. Carewell ECG, PDF, BMP, DAT, JPG, HL7, DICOM, SCP.
- Automatische Speicherfunktion: Speichert die EKG-Daten, wenn der Bericht gedruckt wird.
- Speichern, Vorschau, Überprüfen, Bearbeiten, Exportieren, Hochladen, Ausdrucken und Suchen von Patientendaten.
- Unterstützung der drahtlosen Übertragung von EKG-Daten über Wi-Fi und mobile Netzwerke.
- Druckt EKG-Berichte über einen externen Drucker oder einen externen Thermorecorder.
- Exportiert Patientendaten über den USB-Anschluss auf einen USB-Stick.
- Senden Sie EKG-Berichte per E-Mail.
- Unterstützung der Steuerung der Benutzerrechte für die Anmeldung, wenn der AI-Cloud-Modus verwendet wird, geben Sie Konto und Passwort ein, um sich am Gerät anzumelden, und sehen Sie die historischen Patientendaten der Abteilung entsprechend dem Anmeldekonto ein.

**Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.**

## **Kapitel 3 Vorbereitungen für die Bedienung**

### **3.1 Auspacken und Prüfung**

Untersuchen Sie vor dem Auspacken die Verpackung sorgfältig auf Anzeichen von Beschädigungen. Wird eine Beschädigung gefunden, wenden Sie sich umgehend an den Spediteur.

Ist die Verpackung unbeschädigt, gehen Sie beim Auspacken wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät und das Zubehör vorsichtig heraus.
2. Überprüfen Sie alle Materialien gemäß der Packliste.
3. Überprüfen Sie das Gerät auf mechanische Schäden.
4. Überprüfen Sie Zubehörteile auf Kratzer bzw. Defekte.

Wenden Sie sich im Falle von Problemen an Carewell.



#### **Warnung**

Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern halten. Halten Sie sich bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials Ihre lokalen Richtlinien zur Abfallvermeidung oder das Abfallentsorgungssystem Ihres Krankenhauses.

### **3.2 Auswählen des Ortes für die Installation**

Wählen Sie einen Ort, wo die Infrastruktur und Netzstromversorgung gut eingerichtet ist. Stellen Sie das Gerät auf einen flachen Arbeitstisch. Das Betriebsumfeld des Geräts muss die in diesem Handbuch spezifizierten Anforderungen erfüllen.



#### **Achtung**

Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem der Stromstecker nur schwer ein- und ausstecken ist.

### **3.3 Vorbereiten des Geräts**

Wenn Sie eine Thermorecorderbasis erworben haben, sind zur Vorbereitung des Geräts die folgenden Schritte auszuführen, die in den folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben werden:

1. Batterieverwendung
2. Einsetzen der Batterie der Recorderbasis
3. Einlegen des Aufzeichnungspapiers
4. Anschließen des Geräts an die Basis
5. Anschließen der Basis an das Stromnetz
6. Anschließen des Erdungskabels
7. Anschließen des Patientenkabels und der Elektroden (Anwendungsteil)
8. Kontrollen vor dem Einschalten
9. Anmeldung und Kontoverwaltung
10. Einrichten des Geräts

Wenn Sie keine Thermorecorderbasis erworben haben, sind zur Vorbereitung des Geräts die folgenden Schritte auszuführen:

1. Batterieverwendung
2. Verwendung der Netzstromquelle
3. Anschließen des Patientenkabels und der Elektroden (Anwendungsteil)
4. Kontrollen vor dem Einschalten
5. Anmeldung und Kontoverwaltung
6. Anschließen des Druckers
7. Einrichten des Geräts

### **3.3.1 Batterieverwaltung**

Das Gerät kann mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie (Akku) betrieben werden. Wenn eine Batterie eingesetzt ist, wird das Gerät bei Ausfall der Gleichstromversorgung oder der Recorderbasis automatisch mit Batteriestrom betrieben.

- Batterie einsetzen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie einzusetzen oder zu ersetzen:

1. Drücken und schieben Sie die Verriegelung der Batteriefachabdeckung in die Entriegelungsposition.
  2. Drücken Sie nach unten, um die Batteriefachabdeckung zu entfernen.
  3. Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.
  4. Legen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und schieben Sie den Riegel in die Verriegelungsposition.
- Batterie aufladen

Aufgrund des Stromverbrauchs während der Lagerung und des Transports ist die Batteriekapazität möglicherweise nicht voll. Daher muss die Batterie vor der ersten Verwendung aufgeladen werden.

Die Batterie wird immer dann geladen, wenn das Gerät an die Recorderbasis oder eine Gleichstromquelle angeschlossen ist, unabhängig davon, ob das Gerät gerade eingeschaltet ist oder nicht.

Wenn die Batterie aufgeladen wird, leuchtet die Batterieanzeige gelb. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das Batteriesymbol oben rechts im Hauptbildschirm dynamisch den Ladezustand der Batterie an.

Informationen zur Lade- und Betriebszeit der Batterie finden Sie unter *A.3 Physische Angaben und Hardware-Spezifikationen*.

### **3.3.2 Einsetzen der Batterie der Recorderbasis**

Die Recorderbasis ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie konfigurierbar, die aufgeladen werden kann, wenn sie in der Basis eingesetzt ist und die Basis an das Stromnetz angeschlossen ist.


Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie zu installieren:

1. Drehen Sie die Basis vorsichtig um und entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Befestigungsschrauben der Batteriefachabdeckung.
2. Stecken Sie den Batteriepol in den Batterieanschluss an der Basis und legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

Informationen zur Lade- und Betriebszeit der Batterie finden Sie unter *A.3 Physische Angaben und Hardware-Spezifikationen*.

### **3.3.3 Einlegen des Aufzeichnungspapiers**

Der Thermorecorder ist für Thermopapier der Rollenbreite 210 mm und 216 mm geeignet. Wenn das Aufzeichnungspapier nicht eingelegt ist oder der Thermorecorder kein Papier mehr hat, wird im Informationsbereich des Geräts „Ohne Papier“ angezeigt, um den Benutzer daran zu erinnern, dass Aufzeichnungspapier einzulegen ist.

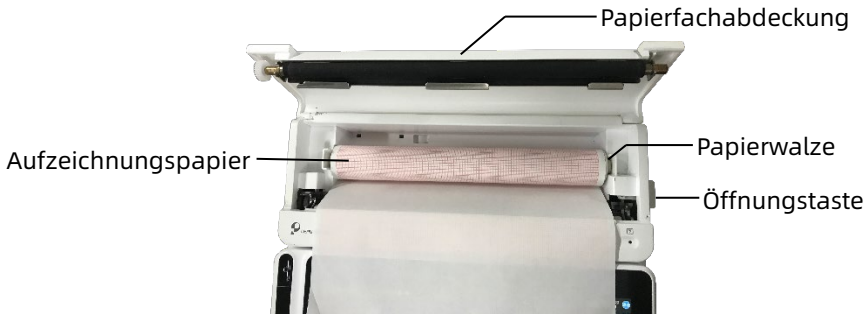

Gehen Sie wie folgt vor, um Aufzeichnungspapier in den Rekorder einzulegen:

1. Drücken Sie, wie in der Abbildung oben gezeigt, die Öffnungstaste rechts an der Basis und drücken Sie leicht nach vorne, um die Papierfachabdeckung zu öffnen.
2. Nehmen Sie die Papierwalze heraus, setzen Sie sie in die neue Papierrolle ein und legen Sie das Papier mit der Walze zurück in das Papierfach. Achten Sie darauf, dass das bewegliche Ende der Papierwalze nah an der Öffnungstaste liegt, und stellen Sie sicher, dass das Papier mit der Rasterseite nach oben eingelegt wird.
3. Ziehen Sie das Papier aus der Papieraussgabe der Recorderbasis heraus und schließen Sie die Papierfachabdeckung.

### **3.3.4 Anschließen des Geräts an die Basis**

Schließen Sie das Gerät wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt an die Recorderbasis an:



### **3.3.5 Anschließen der Basis an das Stromnetz**

Um die Basis an das Stromnetz anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den dreiadrigen Stecker des Netzkabels in eine AC-Netzsteckdose.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in den Netzeingang an der Basis.
3. Prüfen Sie, ob die Netzstromanzeige leuchtet, um sicherzustellen, dass die Netzstromversorgung richtig angeschlossen ist.

### **3.3.6 Anschließen des Erdungskabels**

Wenn Sie das Gerät zusammen mit anderen Geräten verwenden, verbinden Sie deren Potentialausgleichsanschlüsse mit einem Erdungskabel, um die Potentialunterschiede zwischen den Geräten zu beseitigen.

### **3.3.7 Verwendung der Netzstromquelle**

Um das Gerät an das Stromnetz anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den zweiadrigen Stecker des Gleichstromadapters in eine Wechselstromsteckdose.
2. Stecken Sie den Stecker des Gleichstromadapters in den Gleichstromanschluss am Gerät.
3. Prüfen Sie, ob die Gleichstromanzeige leuchtet, um sicherzustellen, dass die Gleichstromversorgung richtig angeschlossen ist.

### **3.3.8 Anschließen des Patientenkabels und der Elektroden (Anwendungsteil)**

- Anschließen des Patientenkabels

Schließen Sie das Patientenkabel an den Patientenkabelanschluss des Geräts an und ziehen Sie dann die Knöpfe auf beiden Seiten des Patientenkabelsteckers fest, um diesen zu sichern.

- Anschließen der Elektroden

Schließen Sie die Elektrodenstecker an die Brust- bzw. Extremitätenelektroden an. Die Elektrodenkennzeichnungen und Farbcodes der international anerkannten europäischen bzw. amerikanischen Norm werden in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Die Elektrodenfarben sind je nach Norm unterschiedlich. Dieses Gerät arbeitet mit dem Wilson-Ableitungssystem.

| Europäische Norm |              | Amerikanische Norm |                   |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Kennzeichnung    | Farbcode     | Kennzeichnung      | Farbcode          |
| R                | Rot          | RA                 | Weiß              |
| L                | Gelb         | LA                 | Schwarz           |
| N oder RF        | Schwarz      | RL                 | Grün              |
| F                | Grün         | LL                 | Rot               |
| C1               | Weiß/Rot     | V1                 | Braun/Rot         |
| C2               | Weiß/Gelb    | V2                 | Braun/Gelb        |
| C3               | Weiß/Grün    | V3                 | Braun/Grün        |
| C4               | Weiß/Braun   | V4                 | Braun/Blau        |
| C5               | Weiß/Schwarz | V5                 | Braun/<br>Orange  |
| C6               | Weiß/Violett | V6                 | Braun/<br>Violett |
| C3R              | Weiß/Rosa    | V3R                | Braun/Gelb        |
| C4R              | Weiß/Grau    | V4R                | Braun/Rot         |
| C5R              | Weiß/Grün    | V5R                | Braun/Grün        |
| C7               | Weiß/Orange  | V7                 | Braun/<br>Schwarz |
| C8               | Weiß/Blau    | V8                 | Braun/Blau        |
| C9               | Weiß/Gelb    | V9                 | Braun/Gelb        |

### 3.3.9 Kontrollen vor dem Einschalten

Um den sicheren und effektiven Betrieb des Geräts zu gewährleisten, führen Sie vor dem Einschalten und dem Betrieb die folgenden Kontrollen durch.

- Betriebsumfeld:

Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe des Geräts keine elektromagnetischen Störquellen befinden, wie z. B. Elektrochirurgie-Geräte, Ultraschalldiagnosegeräte, radioaktive Geräte usw. Schalten Sie diese Geräte bei Bedarf aus.

- **Stromversorgung:**

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien im Gerät und in der Recorderbasis eingelegt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter fest angeschlossen ist, wenn das Gerät mit Gleichstrom betrieben wird.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest angeschlossen ist, wenn der Recorder mit Netzstrom betrieben wird.

Verwenden Sie nur eine Steckdose, die ordnungsgemäß geerdet ist.

- **Patientenkabel:**

Stellen Sie sicher, dass das Patientenkabel fest mit dem Gerät verbunden ist.

- **Elektroden:**

Stellen Sie sicher, dass alle Elektroden korrekt an die Ableitungskabel des Patientenkabels angeschlossen sind.

Achten Sie darauf, dass die Elektroden – insbesondere die Brustelektroden – nicht miteinander in Berührung kommen.

- **Patient:**

Die Hände und Füße des Patienten dürfen nicht mit leitenden Gegenständen wie dem Metallteil des Bettes in Berührung kommen.

Achten Sie darauf, dass dem Patienten warm ist, dass er entspannt ist und ruhig atmet.

### 3.3.10 Anmeldung und Kontoverwaltung

- Einschalten und Anmelden

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten, es erscheint der Startbildschirm und dann der Hauptbildschirm.

Bei Auswahl des Diagnosemodus als AI-Cloud-Modus im System-Setup-Menü müssen Sie vor der ersten Verwendung eine Verbindung zum Netzwerk herstellen, die IP-Adresse und Portnummer des Servers festlegen und ein autorisiertes Konto und Passwort eingeben, um sich nach dem Verbindungsaufbau mit dem Server am Gerät anzumelden.

- Kontoverwaltung

Im AI-Cloud-Modus wählen Sie auf dem Hauptbildschirm  → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] → [Kontoverwaltung] um den Bildschirm für die Kontoverwaltung aufzurufen, auf dem Sie das aktuelle Konto anzeigen und das Passwort ändern können. Tippen Sie auf [Abmeldung], um das aktuelle Konto zu verlassen und zum Anmeldebildschirm zurückzukehren.

### 3.3.11 Anschließen des Druckers

Um einen externen Drucker zu verwenden, wählen Sie [Einstellungen] → [Aufzeichnungseinstellungen], um das [Druckgerät] einzustellen:

- Wenn Sie die Option [Netzwerkdrucker] wählen, müssen Sie die IP-Adresse und die Anschlussnummer des Netzwerkdruckers festlegen und nach erfolgreicher Verbindung verwenden.
- Wenn Sie [USB-Drucker] auswählen, schließen Sie das mit dem Drucker gelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss

des Geräts an. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Drucker erfolgreich verbunden ist.

- Wenn Sie [Thermodrucker] auswählen, müssen Sie den Rekordersockel anschließen (beim Modell mit 10,1"-Bildschirm).
- Bei der Auswahl von [3-Kanal-Thermodrucker] müssen Sie den 3-Kanal-Thermodrucker starten und sicherstellen, dass er erfolgreich angeschlossen ist.

### **3.3.12 Einrichten des Geräts**

Richten Sie das Gerät ein, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche  unten rechts im Hauptbildschirm, um den Menübildschirm zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen], um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
3. Stellen Sie das Systemdatum und die Uhrzeit, die Bildschirmhelligkeit und sonstige Elemente nach Bedarf ein.

Detaillierte Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie unter *Kapitel 8 Systemeinstellungen*.

### **3.3.13 Ausschalten des Geräts**

Führen Sie zum Ausschalten des Geräts die folgenden Schritte aus:

1. Bestätigen Sie, dass die EKG-Untersuchung des Patienten abgeschlossen ist.
2. Nehmen Sie die Elektroden vom Patienten ab.
3. Halten Sie die Einschalttaste ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm wird die Meldung „Wird

ausgeschaltet..." angezeigt, dann schaltet sich das Gerät aus.

4. Oder wählen Sie die Schaltfläche [Abschalten] am unteren Rand des Bildschirms [Einstellungen] → [Systemeinstellungen], um das Gerät auszuschalten.



### **Achtung**

Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren des Geräts zu erzwingen, wenn es nicht normal ausgeschaltet werden konnte. Dieses Vorgehen kann jedoch den Verlust oder eine Beschädigung von Daten nach sich ziehen, gehen Sie also vorsichtig vor.

## **3.4 Vorbereiten des Patienten**

Zum Erhalt der besten EKG-Qualität ist die korrekte Bedienung sehr wichtig.

### **3.4.1 Vorbereiten der Haut des Patienten**

Die Emotionen des Patienten sowie die Leitfähigkeit des Körpers können die Qualität des EKGs natürlich beeinflussen. Um den Patienten richtig vorzubereiten, befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte:

1. Bitten Sie den Patienten, sich bequem hinzulegen und sich zu entspannen.
2. Entfernen Sie die Kleidung des Patienten an der Stelle, an der die Elektrode angebracht wird.
3. Reinigen Sie die Haut an der Stelle, an der die Elektroden angebracht werden, mit Alkohol. Rasieren Sie bei Bedarf die Haare von den Elektrodenstellen ab. Überschüssiges Haar verhindert einen guten Anschluss.


### 3.4.2 Anbringen der Elektroden am Patienten

Die Qualität der EKG-Kurve wird durch den Übergangswiderstand zwischen dem Patienten und der Elektrode beeinflusst. Für ein qualitativ hochwertiges EKG muss der Haut-Elektroden-Widerstand beim Anbringen der Elektroden am Patienten minimiert werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen der Elektrode, dass diese sauber ist. Wiederverwendbare Elektroden sollten unmittelbar nach jedem Gebrauch gereinigt werden.


- Position der Elektroden
  - Standard 12 Ableitung

Die Extremitätenelektroden sind am oberen Teil des Unterarmhandgelenks und am Fußgelenk innerhalb der Wade (unter Vermeidung der Knochen) anzubringen, wobei die Elektroden engen Kontakt mit der Haut haben sollten.

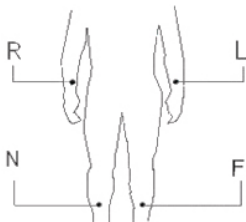

R: rechter Arm, L: linker Arm, N: rechtes Bein, F: linkes Bein

Die Brustelektroden können an folgenden Stellen angebracht werden:

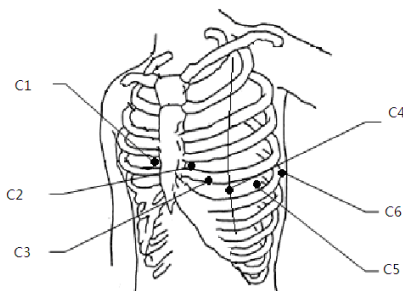

C1: Auf dem vierten Intercostalraum am rechten Brustbeinrand.

C2: Auf dem vierten Intercostalraum am linken Brustbeinrand.


C3: Auf halbem Weg zwischen den Elektrodenpositionen C2 und C4.

C4: Auf dem fünften Interkostalraum an der linken Medioklavikularlinie.

C5: Auf der linken vorderen Axillarlinie, auf gleicher Höhe wie die Elektrodenposition C4.

C6: Auf der linken mittleren Axillarlinie, auf gleicher Höhe wie die Elektrodenposition C4.

➤ V3R+V4R+V5R Rechtsseitige Brustwandableitungen

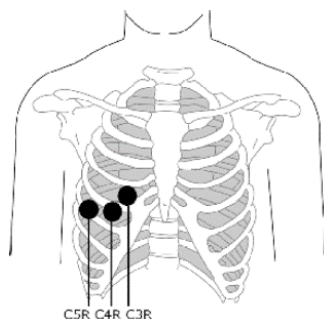


C3R: Auf der rechten Seite des Brustkorbs, gegenüber der Elektrodenposition C3.

C4R: Auf der rechten Seite des Brustkorbs, gegenüber der Elektrodenposition C4.

C5R: Auf der rechten Seite des Brustkorbs, gegenüber der Elektrodenposition C5.

➤ V7+V8+V9 Posteriore Brustwandableitungen

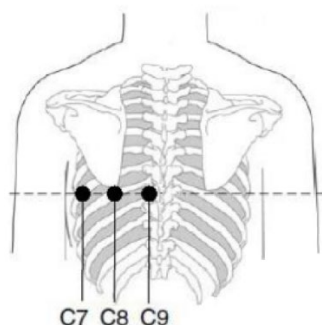


C7: Auf der linken posterioren Axillarlinie, auf gleicher Höhe wie C4-C6

C8: Auf der linken Skapularlinie, auf gleicher Höhe wie C4-C7

C9: am linken paraspinalen Rand, auf gleicher Höhe wie C4-C8


- Anbringen von Extremitätenelektroden

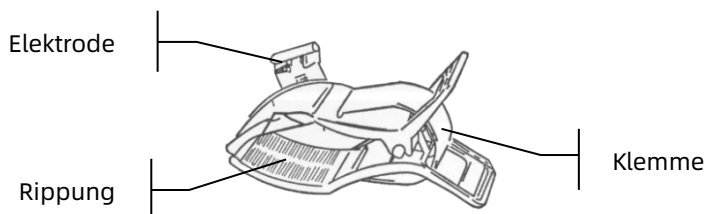

Befolgen Sie zum Anbringen der Extremitätenelektroden die unten aufgeführten Schritte:

1. Überprüfen Sie die Elektroden und stellen Sie sicher, dass sie sauber sind.
2. Wenn die Haut des Patienten bereit ist, tragen Sie auf den Elektrodenbereich an der Extremität gleichmäßig eine dünne Schicht Leitpaste auf.
3. Tragen Sie eine dünne Schicht Leitpaste auf den Metallteil der Extremitätenelektrodenklemme auf.

4. Schließen Sie die Elektrode an die Gliedmaße an und stellen Sie sicher, dass der Metallteil auf dem Elektrodenbereich oberhalb des Knöchels oder des Handgelenks platziert ist.
5. Bringen Sie sämtliche Extremitätenelektroden auf die gleiche Weise an.
- Anbringen von Brust- und Rückenelektroden

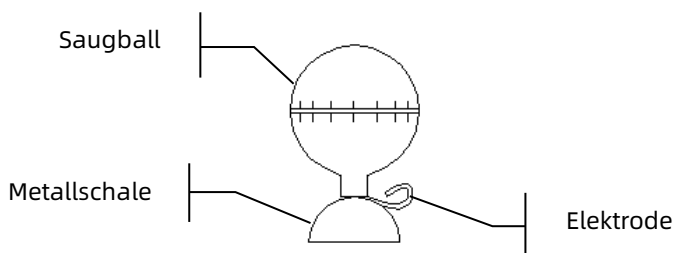


Zum Anbringen der Brust- und Rückenelektroden befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte:

1. Überprüfen Sie die Elektroden und stellen Sie sicher, dass sie sauber sind.
2. Wenn die Haut des Patienten bereit ist, tragen Sie auf den Elektrodenbereich an Brust bzw. Rücken gleichmäßig eine dünne Schicht Leitpaste auf.
3. Tragen Sie eine dünne Schicht Leitpaste auf den Rand der Metallschale der Elektrode auf.
4. Legen Sie die Elektrode auf die Elektrodenstelle an der Brust, drücken Sie den Saugball zusammen und lassen Sie ihn dann los, bis die Elektrode fest mit dem entsprechenden Teil verbunden ist.
5. Bringen Sie sämtliche Brustelektroden auf die gleiche Weise an.

# Kapitel 4 Einführung in den Bildschirm

## 4.1 Hauptbildschirm

Nach dem Anmelden am Gerät wird der normale EKG-Erfassungsbildschirm angezeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt:

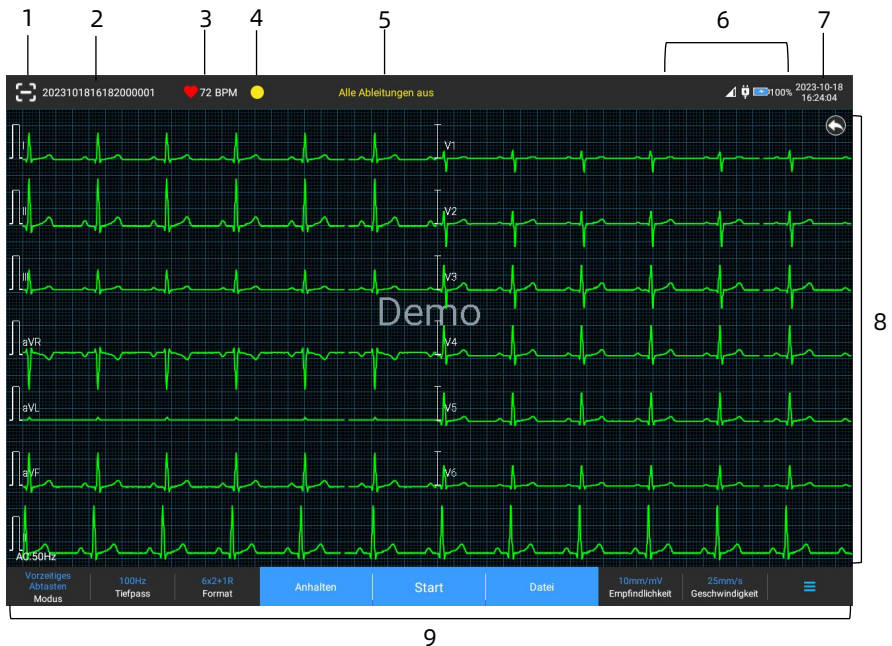


- 1 Schaltfläche zum Scannen von Barcode  
Tippen Sie auf die Schaltfläche , um die Patienten-ID einzugeben, indem Sie den Barcode des Patienten mit der eingebauten Kamera scannen.
- 2 Bereich Patienteninformation
  - Der Patienteninformationsbereich zeigt die Patienten-ID, den Namen, das Geschlecht, das Alter und andere erforderliche Informationen an.

- Tippen Sie auf den Patienteninformationsbereich, um den Bildschirm **Patienten-Info** aufzurufen, in dem Sie die detaillierten Patienteninformationen anzeigen und bearbeiten können.
- 3 Bereich Herzfrequenz (HF)
- Anzeige des Herzschlagsymbols, des Echtzeit-HF-Werts und der Einheit. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit des dynamischen Symbols entspricht der Geschwindigkeit des Herzschlags.
  - Wenn die Herzfrequenz den erfassbaren Herzfrequenzbereich überschreitet, wird beim Herzfrequenzwert ein „-“ angezeigt.
  - 0 bedeutet Herzstillstand, angezeigt als 0.
  - Wenn alle Ableitungen/Rhythmusableitungen abfallen, wird die HF standardmäßig als „-“ angezeigt.
- 4 Bereich Ableitungsanzeige
- Tippen Sie auf das Symbol , um das Elektrodenanschlussdiagramm sowie den Verbindungsstatus im Popup-Fenster anzuzeigen. Name und Position der abgefallenen Elektrode werden in gelb angezeigt, die der nicht abgefallenen in grün.
- 5 Bereich Meldungen
- Anzeige von Meldungen wie „Alle Ableitungen aus“, „HF Bereichsüberschreitung“.
- 6 Bereich Statusanzeige
- Anzeige des aktuellen Netzwerk-, internen Akku-, externen Stromversorgungs-, USB-Geräte- und Druckerverbindungsstatus des Geräts.
- Kabelgebundenes Netzwerk (für 10,1"-Geräte)

- : zeigt an, dass das Gerät erfolgreich mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden ist. Wird nicht angezeigt, wenn keine Verbindung besteht.
- Drahtlose Netzwerke
- : zeigt an, dass eine Verbindung zu einem drahtlosen WLAN-Netzwerk besteht. Der ausgefüllte Teil zeigt die Signalstärke des Netzes an. Wird nicht angezeigt, wenn keine Verbindung besteht.
- : zeigt an, dass das mobile Netzwerk verbunden ist, und zeigt den Namen des Betreibers an, zu dem es gehört. Der ausgefüllte Teil zeigt die Signalstärke des Netzes an. Wird nicht angezeigt, wenn keine Verbindung besteht.
- Batterie
 

Wenn eine Batterie eingesetzt ist, werden der Prozentanteil der verbleibenden Batterieleistung und das Batteriesymbol angezeigt; andernfalls werden sie nicht angezeigt.

- : zeigt an, dass die Batterie gerade geladen wird.
- : zeigt an, dass das Gerät mit einer Batterie betrieben wird.
- : zeigt an, dass das Gerät von einer Batterie betrieben wird und der Batteriestand niedrig ist.
- : zeigt an, dass die Batterie fast leer ist und sofort aufgeladen werden muss. Andernfalls fährt sich das Gerät in Kürze automatisch herunter.
- : zeigt an, dass keine Batterie eingesetzt ist oder ein Fehler beim Laden der Batterie vorliegt.
- Stromversorgung



: zeigt an, dass das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist. Wird nicht angezeigt, wenn keine Verbindung besteht.

- USB-Gerät



: zeigt an, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist (z. B. ein USB-Drucker, eine Tastatur usw.). Wird nicht angezeigt, wenn keine Verbindung besteht.



: zeigt an, dass ein USB-Flash-Datenträger angeschlossen ist. Wird nicht angezeigt, wenn keine Verbindung besteht.

#### 7 Bereich Systemzeit

Zeigt Datum und Uhrzeit des Systems an. Das Zeitformat kann auf 12h oder 24h eingestellt werden.

#### 8 Bereich Kurve

- Zeigt die EKG-Kurve an.
- Das Layout der Kurve ist dasselbe wie das in den verschiedenen Arbeitsmodi eingestellte Kurven-Anzeigeformat.

#### 9 Bereich Systemschaltflächen

Zeigt die am häufigsten verwendeten Systemschaltflächen an. Weitere Informationen finden Sie unter [4.2 Systemschaltflächen](#).

## 4.2 Systemschaltflächen

Am unteren Rand des Hauptbildschirms befinden sich die folgenden Schaltflächen: Abtastmodus, Tiefpassfilter, Anzeigeformat, Einfrieren der Wellenform, Start-/Stopptaste, Datei, Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Menü.

- Schnelltasten

Unterstützt die schnelle Einstellung von Abtastmodus, Tiefpassfilter, Anzeigeformat, Empfindlichkeit und Geschwindigkeit.

Die spezifischen Optionen des Abtastmodus stimmen mit den Angaben unter [Einstellungen] → [EKG-Einstellungen] → [Abtastmodus] überein. In den verschiedenen Abtastmodi werden die in diesem Modus konfigurierten Schaltflächen und Einstelloptionen angezeigt. Detaillierte Einstellungen finden Sie unter *8.1 EKG-Einrichtung*.

- Anhalten der Kurve

Nachdem Sie auf die Schaltfläche [Anhalten] geklickt haben, werden die EKG-Kurven nicht mehr aktualisiert und gescrollt. Weitere Informationen finden Sie unter *6.7 Anhalten der Kurven*.

- Datei

Tippen Sie auf die Schaltfläche [Datei], um den Bildschirm zur Verwaltung des Patientenarchivs aufzurufen. Hier können Sie Patienteninformationen hinzufügen und ändern, EKG-Berichte anzeigen, abfragen, exportieren und drucken. Weitere Informationen finden Sie unter *Kapitel 7 Dateiverwaltung*.

- Menü Schaltfläche Aufklappen/Ausblenden

Tippen Sie auf die Schaltfläche  unten rechts im Hauptbildschirm, um das Systemmenü zu öffnen. Nachdem das Menü aufgeklappt wurde, tippen Sie erneut auf die Schaltfläche , um das Menü auszublenden.

Im Ausklapp-Bildschirm können Sie rasch die folgenden Vorgänge durchführen:

- Kopie

Tippen Sie auf die Schaltfläche [Kopie], um den zuletzt gespeicherten Bericht direkt auszudrucken.

➤ **Einstellung**

Tippen Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen], um das Gerät umfassend einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Kapitel 8 Systemeinstellungen*.

➤ **STAT**

Bei Antippen dieser Schaltfläche erscheint das Symbol „“ auf dem Bildschirm. Sie können vor und während des Erfassungsprozesses auf die Schaltfläche [STAT] tippen. Wenn Sie auf die Schaltfläche [STAT abbrechen] tippen, wird das STAT-EKG abgebrochen. Nach der Aufnahme eines dringenden/STAT-EKGs wird der gespeicherte Bericht in der Dateiliste als „“ markiert.

➤ **Kal**

Während einer manuellen Messung kann durch Tippen auf diese Schaltfläche zwecks Kalibrierung auf jeder Kurve auf dem Erfassungsbildschirm und dem EKG-Bericht eine 1mV-Rechteckwelle platziert werden.

➤ **Ableitungswechsel**

Tippen Sie während einer manuellen Messung auf diese Schaltfläche, um die aufzuzeichnenden Ableitungen zu wechseln.

• **Start/Stopp-Schaltfläche**

Tippen Sie auf die Schaltfläche [Start], um den Erfassungs- und Druckvorgang sofort zu starten.

Während der Erfassung zeigt die Schaltfläche „Stopp und Abtastzeit (aktuelle Abtastzeit / eingestellte Abtastzeit)“ an.

Tippen Sie während der Erfassung bzw. des Druckens auf die Schaltfläche [Stopp], um die Erfassung bzw. den Druckvorgang sofort zu beenden.

# Kapitel 5 Eingeben von Patienteninformationen

## 5.1 Einstellen von Patienteninformationen

Die Patienteninformationen werden in erforderliche Informationen und detaillierte Informationen unterteilt. Die erforderlichen Informationen müssen eingegeben werden. Auf dem Bildschirm [Patienten-Info] steht ein Sternchen (\*) hinter den erforderlichen Informationen. In den detaillierten Informationen finden Sie noch weitere Angaben über den Patienten.

The screenshot shows the 'Einstellung' (Settings) screen. On the left is a sidebar with menu items: 'EKG-Einrichtung', 'Patienten-Info' (highlighted), 'Abtast-Einstellung', 'Aufzeichnungs-', 'Komm. Einstellung', and 'Systemeinstellung'. The main area is titled 'Einstellung' and contains the following sections:

- Erforderliche Patienten-Info**: A row of checkboxes for 'Patienten-ID', 'Nachname', 'Erster Vorname', 'Geschlecht', 'Alter', and 'Geburtsdatum'. Below this is a checkbox for 'ID Nr.'.
- Detaillierte Patienten-Info**: A grid of checkboxes for 'Zweiter Vorname', 'Größe', 'Gewicht', 'Blutdruck', 'Rasse', 'Medikation', 'medizinischer Verlauf', 'Anfrage Abt.', 'Untersuchung Abt.', 'Arzt', 'Techniker', 'Am. Patient ID', 'St. Patient ID', 'PE ID', 'Bett-Nr.', 'Untersuchungs ID', 'MRN', 'Neuzugang Nr.', 'Untersuchung Parameter', 'Fort. Element', and 'E-Mail'. Below this grid is a blue button labeled 'Benutzer definiert'.
- Basiseinstellung**: A section with three rows of settings. The first row is 'Höhe/ Gewicht' with buttons for 'cm/kg' (selected) and 'inch/lb'. The second row is 'Blutdruck' with buttons for 'mmHg' (selected) and 'kPa'. The third row is 'Einmalige ID' with a dropdown menu showing 'Patienten-ID' and two buttons: 'Auto. Akkumulation' (selected) and 'Manuelle Eingabe'.

Zum Einstellen von Patienteninformationen gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf [☰] → [Einstellungen] um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
2. Tippen Sie auf [Patienten-Info], um den Bildschirm mit den Einstellungen der Patienteninformationen aufzurufen.

3. Wählen Sie die gewünschten Informationselemente, den ID-Modus usw.
4. Spezifische Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter *8.2 Einstellungen der Patienten-Info*.

## **5.2 Eingeben von Patienteninformationen**

Geben Sie die Patienteninformationen anhand einer der folgenden Methoden ein, bevor Sie eine EKG-Untersuchung durchführen.

- Patienteninformationen manuell eingeben
- Patienten-ID mit der Gerätekamera einlesen
- Patienten-ID mit einem Barcode-Lesegerät einlesen
- Patienten aus der Bestellliste wählen

### **✦ Patienteninformationen manuell eingeben**

Um Patienteninformationen manuell einzugeben, befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte:

1. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf den Bereich für die Patienteninformationen, um den Bildschirm mit den Patienteninformationen zu öffnen. Oder tippen Sie auf [Datei] → [Patienten-Info], um den Bildschirm mit den Patienteninformationen aufzurufen.
2. Geben Sie die Patienteninformationen im Bildschirm mit den Patienteninformationen ein.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche [OK], um die Patienteninformationen zu speichern.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Zurücksetzen], um die Patienteninformationen zu löschen und neu einzugeben.

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche [Abbrechen], um den Vorgang zu beenden, ohne die Patienteninformationen zu speichern.



### **Hinweis**

Patienteninformationen können nur gespeichert werden, wenn alle erforderlichen Patienteninformationen eingegeben wurden.

#### **✦ Patienten-ID mit der Gerätekamera einlesen**

Um die Patienten-ID mit der im Gerät integrierten Kamera einzulesen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche , um den Scanvorgang zu starten.
2. Scannen Sie mit Hilfe der Kamera des Geräts den linearen Barcode oder QR-Code und geben Sie den decodierten Inhalt in das Textfeld für die Patienten-ID ein.
3. Geben Sie sonstige Patienteninformationen manuell ein.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche [OK], um die Patienteninformationen zu speichern.

#### **✦ Patienten-ID mit einem Barcode-Lesegerät einlesen**

Um die Patienten-ID mit dem Barcode-Lesegerät einzulesen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das Barcode-Lesegerät an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste am Griff des Lesegeräts und richten Sie dieses auf den Barcode. Dann erscheint das Menü [Patienten-Info] mit der eingegebenen Patienten-ID.



## **Warnung**

Überprüfen Sie das Scan-Ergebnis nach dem Scannen, um sicherzustellen, dass die korrekten Patienteninformationen eingegeben wurden.

### **+ Auswählen des Patienten aus der Bestellliste**

Um einen Patienten aus der Bestellliste zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf [Datei] → [Bestellliste], um den Bildschirm für die Bestellliste zu öffnen.
2. Wählen Sie einen Patienten aus und bearbeiten Sie die Patienteninformationen nach Bedarf.

Die Patienteninformationen in der Bestellliste werden automatisch vom AI-Server heruntergeladen. Sie können Patienteninformationen auch manuell anlegen. Die neu hinzugefügten Informationen werden mit dem AI-Server synchronisiert. Standardmäßig werden die Patienteninformationen des Tages angezeigt.

# Kapitel 6 Erfassung, Analyse und Druck

## 6.1 Auswählen des Arbeitsmodus

Um den Arbeitsmodus auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf  → [Einstellungen] um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
2. Tippen Sie auf [EKG-Einstellungen] → [Abtastmodus], um den Abtastmodus nach Bedarf zu konfigurieren.
3. Kehren Sie nach dem Einstellen zum Hauptbildschirm zurück.
4. Zum schnellen Auswählen des gewünschten Arbeitsmodus tippen Sie auf die Schaltfläche [Modus] am unteren Rand des Hauptbildschirms.



### **Achtung**

Der Arbeitsmodus kann während des Druckvorgangs nicht geändert werden. Bevor Sie den Arbeitsmodus ändern, muss das Drucken des Berichts beendet werden.

## 6.2 Auswählen des Ableitungsmodus

Das Gerät unterstützt 6 Ableitungsmodi: 6 Ableitungen, 9 Ableitungen, 12 Ableitungen, 15 Ableitungen (Standard + rechter Brustkorb), 15 Ableitungen (Standard + posterior), 15 Ableitungen (Pädiatrie) und 18 Ableitungen.

Um den Ableitungsmodus auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptbildschirm auf  → [Einstellungen] um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
2. Tippen Sie auf [EKG-Einstellungen] → [Ableitungsmodus], um den gewünschten Ableitungsmodus einzustellen.

3. Kehren Sie nach dem Einstellen zum Hauptbildschirm zurück.

## **6.3 Einstellen von EKG-Kurve und -Bericht**

Stellen Sie die EKG-Kurve und den Bericht ein, bevor Sie eine EKG-Messung starten. Bedienvorgänge:

1. Tippen Sie auf die Schnellasten am unteren Rand des Hauptbildschirms, um die Geschwindigkeit, die Empfindlichkeit, das Anzeigeformat bzw. die Filterfrequenz einzustellen.
2. Tippen Sie auf [Einstellungen] → [EKG-Einstellungen] und [Aufzeichnungseinstellungen], um andere Kurven- und Berichtseinstellungen zu überprüfen und nach Bedarf die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter *Kapitel 8 Systemeinstellungen*.

## **6.4 Erfassung und Analyse**

### **6.4.1 Automatische Diagnose**

Tippen Sie im lokalen Login-Modus, nachdem die EKG-Kurve stabil geworden ist, auf die Schaltfläche [Start]. Das Gerät beginnt nun mit der Aufzeichnung der EKG-Kurve. Nachdem die EKG-Daten für den eingestellten Zeitraum erfasst wurden, beginnt das Gerät automatisch mit der Analyse und wählt entsprechend den Einstellungen aus, ob ein EKG-Bericht gedruckt werden soll.

Wenn die Option [Vorschau] im Bildschirm [EKG-Einrichtung] deaktiviert ist, druckt das Gerät automatisch den EKG-Bericht, nachdem die EKG-Daten erfasst und analysiert wurden.

Wenn die Option [Vorschau] im Bildschirm [EKG-Einrichtung] aktiviert ist, wird die Vorschau der Wellenformen angezeigt, nachdem die EKG-Daten erfasst und analysiert wurden. Auf dem Vorschaubildschirm können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Wählen Sie [I] im Ableitungsauswahlbereich in der unteren linken Ecke des Miniaturansichtsbereichs, um die Ableitung umzuschalten, deren Wellenform beobachtet werden soll.
- Verwenden Sie das Messwerkzeug in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um das Intervall und die Amplitude der Wellenformen zu messen.
- Schalten Sie das Ableitungsformat, die Empfindlichkeit und die Geschwindigkeit der Wellenformen um.
- Wählen Sie [Erneut analysieren], um die EKG-Daten erneut zu analysieren und die ursprünglichen Analyseergebnisse zu überschreiben.
- Wählen Sie [Speichern], um den Bericht zu speichern.
- Wählen Sie [Drucken], um den Druckvorschau-Bildschirm zum Drucken oder Exportieren des Berichts aufzurufen:
  - Wählen Sie [Drucken], um den Bericht zu drucken.
  - Wählen Sie [Exportieren] → [PDF], um den Bericht auf einen USB-Stick zu exportieren.
  - Wählen Sie [Exportieren] → [E-Mail], um den Bericht an die angegebene E-Mail-Adresse zu senden.
- Wählen Sie [Diagnose], um die Diagnoseergebnisse zu ändern oder das Ergebnis der automatischen Analyse zu bestätigen.

- Wählen Sie das Zurück-Symbol  in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



### **Hinweis**

**Im manuellen Modus druckt das Gerät in Echtzeit kontinuierlich die Kurven der ausgewählten Ableitungen aus. Die manuelle Messung liefert nur einen ausgedruckten Bericht ohne Mess- und Analyseergebnisse. Der Bericht kann nicht gespeichert oder an das externe Gerät gesendet werden.**

Im automatischen Messmodus bietet die EKG-Analyse:

- Messparameter wie die Folgenden:  
Herzfrequenz (bpm), P-Dauer (ms), PR-Intervall (ms), QRS-Dauer (ms), QT/QTc-Intervall (ms), P/QRS/T-Achse (°), RV5/SV1-Amplitude (mV), RV5+SV1-Amplitude (mV), RV6/SV2-Amplitude (mV)
- Ergebnisse der Algorithmenanalyse
- Minnesota-Code
- Durchschnittliche Vorlage  
Gibt die durchschnittliche Kurvenvorlage der einzelnen Ableitung an.
- Messmatrix  
Gibt 14 Messwerte für jede Ableitung an:  
P-Amplitude (mV), Q-Amplitude (mV), R-Amplitude (mV), S-Amplitude (mV), T-Amplitude (mV), ST1-Amplitude (mV), STJ-Amplitude (mV), ST20-Amplitude (mV), ST40-Amplitude (mV), ST60-Amplitude (mV), ST80-Amplitude (mV), Q-Dauer (ms), R-Dauer (ms), S-Dauer (ms)

Im R-R-Modus liefert die EKG-Analyse:

- Messparameter wie die Folgenden:

Abtastzeit (s), Gesamt-QRS, Herzfrequenz (bpm), durchschnittliches RR-Intervall (ms), maximales RR-Intervall (ms), minimales RR-Intervall (ms), Max/Min (Verhältnis des maximalen RR-Intervalls zum minimalen RR-Intervall)

Index der Zeit-Domain-Analyse: SDNN (Standard Deviation of Normal to Normal ) (ms)

RMSSD (Root Mean Square Successive Difference) (ms)

Index der Frequenz-Domain-Analyse: Gesamtleistung (ms\*ms), VLF (extrem niedrige Frequenz, ms\*ms), LF (niedrige Frequenz, ms\*ms), LFnorm (nu), HF (hohe Frequenz ms\*ms), HFnorm (nu), LF/HF

- RR-Histogramm
- RR-Intervall-Differenzhistogramm
- Frequenz-Diagramm

### **6.4.2 AI-Diagnose**

Tippen Sie im AI-Server-Login-Modus, nachdem die EKG-Kurve stabil geworden ist, auf die Schaltfläche [Start]. Das Gerät beginnt nun mit der Aufzeichnung der EKG-Kurve. Wenn Sie [Autom. Hochl.] im Bildschirm [EKG-Einstellungen] aktiviert haben, werden die EKG-Daten nach Abschluss der EKG-Erfassung automatisch zur Analyse auf den angeschlossenen AI-Server hochgeladen. Nachdem der Server den Diagnosebericht zurückgeschickt hat, ändert sich der Status des betreffenden Patientendatensatzes im Menü für die Dateiverwaltung auf „Mit Diagnose“. Nun können Sie das Diagnoseergebnis einsehen und den Bericht ausdrucken. Wenn die Funktion zum automatischen Hochladen nicht aktiviert ist oder das Hochladen fehlschlägt, werden die EKG-

Daten automatisch auf dem Gerät gespeichert und können über das Dateiverwaltungsmenü manuell auf den Server hochgeladen werden.

## 6.5 Drucken von Berichten

Sie können EKG-Berichte über einen externen Drucker ausdrucken. Unter *3.3.11 Anschließen des Druckers* finden Sie die Methoden zum Anschluss des Druckers an Ihr Gerät. Prüfen Sie vor dem Drucken eines Berichts, ob das Papier richtig eingelegt ist. Wie Sie das Papier für den externen Drucker einlegen, entnehmen Sie bitte der dem Drucker beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Das 10,1"-Gerät kann auch mit einer Recorderbasis zur Ausgabe der EKG-Berichte konfiguriert werden. Bevor Sie einen Bericht ausdrucken, lesen Sie bitte unter *3.3.3 Einlegen des Aufzeichnungspapiers* die Hinweise zum Einlegen von Papier in den Recorderbasis.



### Hinweis

Wenn die Option [Ausdruck] im Bildschirm [Aufzeichnungseinstellungen] deaktiviert ist, tippen Sie auf die Schaltfläche [Start], um den EKG-Bericht zu speichern; der Bericht wird jedoch nicht gedruckt.

## 6.6 Kopieren von Berichten

Das Gerät kann eine weitere Kopie des letzten EKG-Berichts ausdrucken.

Tippen Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltfläche  → [Kopie]:

- Wenn die archivierten Daten nicht leer sind, wird der zuletzt gespeicherte Bericht direkt gedruckt.

- Wenn kein Bericht vorliegt, erscheint die Meldung „Keine Daten!“. Es müssen zunächst EKG-Daten erfasst werden.

## **6.7 Anhalten der Kurven**

Sie können die aktuell angezeigten Kurven auf dem Bildschirm anhalten, um sie sorgfältig anzusehen oder auszudrucken.

Wenn vor dem Anhalten nur EKG-Daten von weniger als 10 Sekunden vorliegen, muss gewartet werden, bis das Gerät genügend Daten für 10 Sekunden gesammelt hat. Dann kann ein Standbild erzeugt werden. Das Gerät kann Wellenformen bis zu 300 Sekunden lang einfrieren. Liegen die Daten unter 300 Sekunden, wird die Wellenform der tatsächlichen Dauer vom Beginn der Wellenformaktualisierung bis zum Anklicken der Schaltfläche angezeigt.

Tippen Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltfläche [Anhalten], um den Bildschirm zum Anhalten der Kurve aufzurufen:

- Sie können die Geschwindigkeit, die Empfindlichkeit und das Ableitungsformat der angehaltenen Kurve ändern sowie EKG-Berichte speichern und drucken.
- Sie können Diagnoseergebnisse manuell hinzufügen oder ändern.
- Sie können die gewünschten Diagnoseergebnisse rasch durch Eingabe von Stichwörtern auswählen, da das Gerät die Vorlage für die Diagnoseergebnisse geladen hat.
- Für eine Diagnose, die nicht in der Diagnoseergebnis-Vorlage enthalten ist, können Sie das Diagnoseergebnis hinzufügen und es dann aus dem benutzerdefinierten Menü auswählen.

# 6.8 Beispiele für Berichte

## 6.8.1 Auto-Modus

Ein EKG-Bericht mit 6x2+1R-Echtzeit-Abtasten im automatischen 12-Ableitung-Messmodus dient als Beispiel, um die Elemente des Berichts zu veranschaulichen.

Ein Bericht umfasst in der Regel einen Bereich für die Kurve, einen Bereich für Patienten-Info, einen Bereich für Messparameter und einen Bereich für Diagnoseergebnisse. Sie können auch wählen, ob Sie die Informationen zur durchschnittlichen Vorlage und zur Messmatrix drucken möchten.




Seite 1 - Allgemeiner Bericht


1 Bereich Patienteninformation

- 2 Bereich Messparameter
- 3 Bereich Diagnoseergebnis
- 4 Bereich Kurve
- 5 Geschwindigkeit
- 6 Empfindlichkeit
- 7 AC-Filter
- 8 Tiefpass-Filter
- 9 ADS-Filter
- 10 Systemsoftwareversion
- 11 Algorithmussoftwareversion
- 12 Datum und Uhrzeit der Untersuchung
- 13 Druckdaten und Uhrzeit
- 14 Informationen zur Seite

## 6.8.2 RR-Analyse

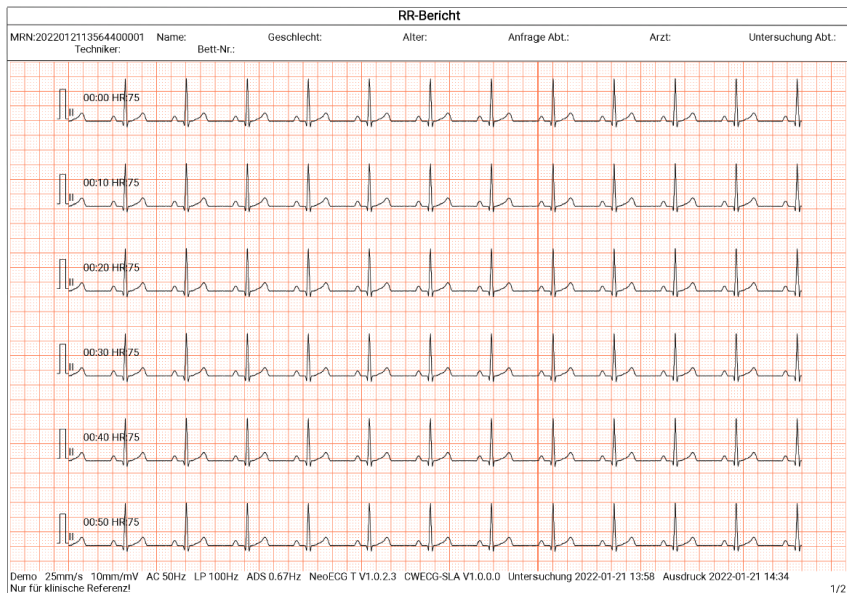


Seite 1 - 1-Minuten-Rhythmus-Kurve der Ableitung II

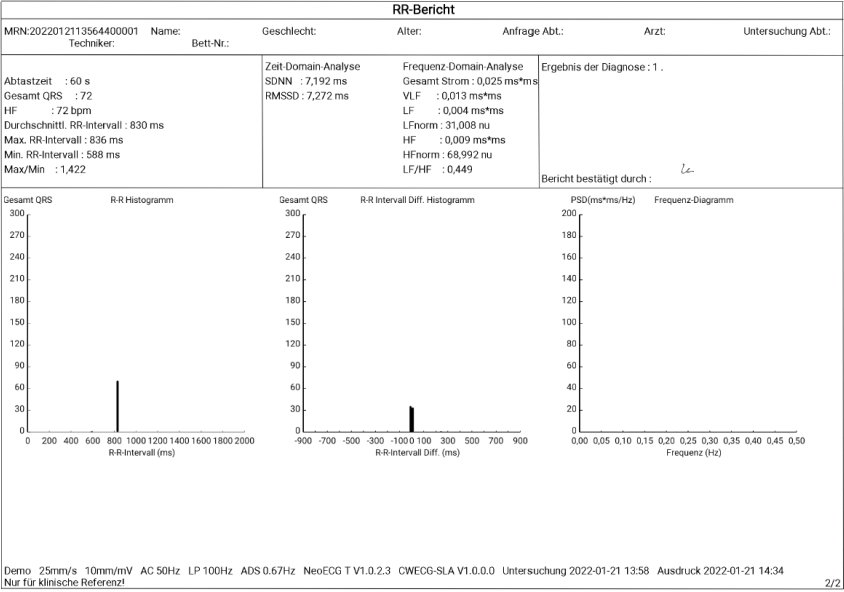

2/2

# Kapitel 7 Dateiverwaltung

Tippen Sie auf dem Bildschirm für die Kurvenerfassung auf die Schaltfläche [Datei], um den Bildschirm für die Verwaltung der Patientendateien aufzurufen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. In diesem Bildschirm werden alle Dateien in chronologischer Reihenfolge aufgelistet; dabei werden die neuesten Dateien ganz oben angezeigt. Sie können die gespeicherten historischen Aufzeichnungen erneut erfassen, erneut analysieren, hochladen, in der Vorschau anzeigen, bearbeiten, exportieren, drucken, abfragen und löschen. Das Gerät kann 10.000 routinemäßige EKG-Berichte speichern.

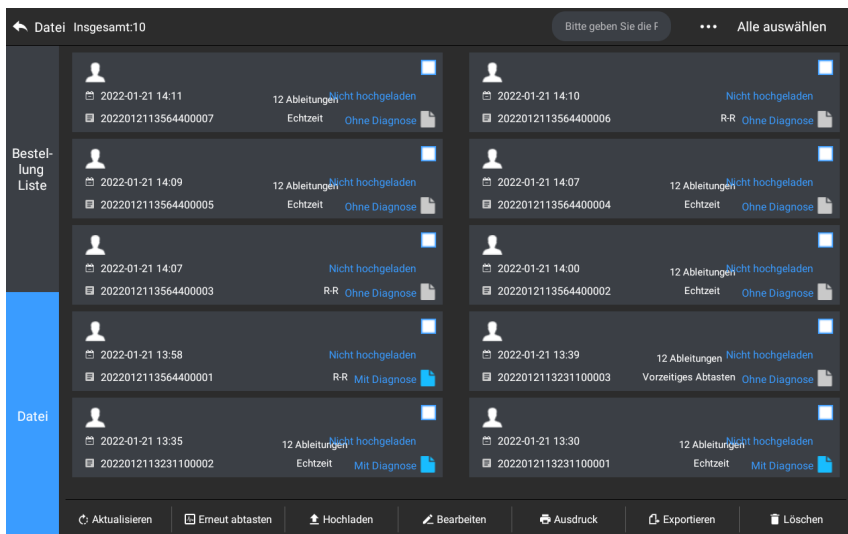

| Taste           | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Aktualisieren   | Aktualisieren der Datenliste.                           |
| Erneut abtasten | Neuerfassung eines EKGs für den ausgewählten Patienten. |

| Taste              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erneut analysieren | Wählen Sie einen Datensatz mit dem Status „Nicht diagnostiziert“ aus, wählen Sie [Erneut analysieren] am unteren Rand des Bildschirms und wählen Sie „OK“ im Pop-up-Fenster, um die Diagnose und die Messparameterwerte zu ändern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hochladen          | Wählen Sie diese Option, um die aktuell ausgewählten EKG-Daten auf den gewünschten Server hochzuladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bearbeiten         | <p>Durchführung der folgenden Vorgänge mit den ausgewählten Patientendaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Anzeigen und Messen der Wellenformdaten, Ändern des Wellenformanzeigeformats, der Empfindlichkeit und der Geschwindigkeit.</li> <li>● Bearbeiten der Patienteninformationen (die eindeutige ID kann nicht geändert werden). Nachdem die aktuellen Patienteninformationen bearbeitet wurden, werden die entsprechenden Patienteninformationen in der Patienteninformationsliste aktualisiert.</li> <li>● Bearbeiten der Diagnose.</li> <li>● Erneute Analyse.</li> <li>● Speichern der Analyseergebnisse.</li> <li>● Drucken des EKG-Berichts des Patienten.</li> </ul> |
| Ausdruck           | Drucken eines oder mehrerer ausgewählter Patientenberichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Exportieren        | Wählen Sie diese Option, um den ausgewählten Bericht auf einen USB-Stick zu exportieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Taste                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Wählen Sie [Exportieren] → [E-Mail], um den/die ausgewählten Bericht(e) an die angegebene E-Mail-Adresse zu senden.                                                                                                                                                                       |
| Löschen                           | Löschen einer oder mehrerer ausgewählter Patientendaten.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ...                               | Eingeben von Stichworten in das Suchfeld, um alle in Frage kommenden Patientendateien zu finden.<br>Das Symbol ... hinter dem Suchfeld öffnet den Bildschirm zum Einstellen der Suchbedingungen. Hier können die entsprechenden Suchbedingungen für eine präzise Suche festgelegt werden. |
| Alle auswählen /<br>Alle abwählen | Auswählen aller Patientendaten bzw. Aufheben der Auswahl.                                                                                                                                                                                                                                 |

**Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.**

# Kapitel 8 Systemeinstellungen

Tippen Sie im Hauptbildschirm auf  → [Einstellungen] um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.



## Hinweis

In der folgenden Tabelle stellen die unterstrichenen Optionen die Standardeinstellungen des Systems dar.

## 8.1 EKG-Einrichtung

| Menüelemente                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abtastmodus                   | Manuell, <u>Echtzeit</u> , Vorzeitiges Abtasten, Periodisch, Trigger, R-R, 12 Ableitungen verlängern, Pharma<br><br> <b>Hinweis</b><br><br>Der Glasgow-Algorithmus unterstützt kein Trigger-Abtasten. |
| <b>Elektroden-Einstellung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektrodenmodus               | 6 Ableitungen, 9 Ableitungen, <u>12 Ableitungen</u> , 15 Ableitungen (Standard + rechts), 15 Ableitungen (Standard + posterior), 15 Ableitungen (Pädiatrie), 18 Ableitungen                                                                                                            |
| Layout                        | Für 6-Ableitungen: 6×1, 3×2<br>Für 9 Ableitung: 9×1, 3×3, <u>3×3+1R</u> , 3×3+3R, 6+3<br>Für 12 Ableitung: 12×1, 6×2, <u>6×2+1R</u> , 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R                                                                                                                              |

| Menüelemente                | Beschreibung                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Für 15 Ableitung: 15×1, 6+9, 6+6+3,<br><u>6+6+3+1R</u> , 3×5, 3×5+1R, 3×5+3R<br><br>Für 18 Ableitung: 12×1+6×1, <u>6×3+1R</u> , 6×2+6×1,<br>6×2+6×1+2R, 3×6 |
| Ableitungsstandard          | <u>IEC</u> , AHA                                                                                                                                            |
| Ableitungssequenz           | <u>Standard</u> , Cabrera                                                                                                                                   |
| <b>Rhythmus Einstellung</b> |                                                                                                                                                             |
| Rhythmus-Typ                | <u>Eine Ableitung</u> , Drei Ableitungen                                                                                                                    |
| Rhythmus<br>Ableitung 1     | I, <u>II</u> , III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6,<br>V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9                                                                     |
| Rhythmus<br>Ableitung 2     | I, II, III, aVR, aVL, aVF, <u>V1</u> , V2, V3, V4, V5, V6,<br>V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9                                                                     |
| Rhythmus<br>Ableitung 3     | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, <u>V5</u> , V6,<br>V3R, V4R, V5R, V7, V8, V9                                                                     |
| <b>Filtereinstellung</b>    |                                                                                                                                                             |
| ADS-Filter                  | 0,01 Hz, 0,05 Hz, 0,32 Hz, <u>0,67 Hz</u>                                                                                                                   |
| EMG-Filter                  | 25 Hz; 35 Hz; 45 Hz; <u>Aus</u>                                                                                                                             |
| Tiefpass-Filter             | 75 Hz; <u>100 Hz</u> ; 150 Hz; 300 Hz, Aus                                                                                                                  |
| AC-Filter                   | <u>Ein</u> , Aus                                                                                                                                            |
| <b>Display-Einstellung</b>  |                                                                                                                                                             |
| Geschwindigkeit             | 5 mm/s; 6,25 mm/s; 10 mm/s; 12,5 mm/s;<br><u>25 mm/s</u> ; 50 mm/s                                                                                          |

| Menüelemente                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfindlichkeit                 | Auto; 2,5 mm/mV; 5 mm/mV; <u>10 mm/mV</u> ;<br>20 mm/mV; 10/5 mm/mV; 20/10 mm/mV;<br>40 mm/mV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Arrhythmie-Schwellenwert</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brady                           | Geben Sie manuell eine maximal 3-stellige, ganzzahlige Zahl in das Textfeld ein. Der vorgegebene Standardwert ist 60. Die Einheit ist bpm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tachy                           | <p>Geben Sie manuell eine maximal 3-stellige, ganzzahlige Zahl in das Textfeld ein. Der vorgegebene Standardwert ist 100. Die Einheit ist bpm.</p> <p> <b>Hinweis</b></p> <p><b>Der Tachykardie-Wert sollte nicht kleiner sein als der Bradykardie-Wert. Wenn der eingegebene Wert für die Tachykardie kleiner ist als der für die Bradykardie, erscheint die Meldung „Der Tachykardie-Wert sollte nicht kleiner sein als der Bradykardie-Wert“.</b></p> |
| <b>Sonstige Einstellung</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Autom. Upload                   | Ein, <u>Aus</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Autom. Speicherung              | <u>Ein</u> , Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vorschau                        | Ein, <u>Aus</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 8.2 Einstellungen der Patienten-Info

| Menüelemente                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguration der Patienteninformationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verlangte Patienten-Info                 | Patienten-ID, Nachname, Vorname, Geschlecht, Alter, Geburtsdatum, ID-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Detaillierte Patienten-Info              | Zweiter Vorname, Größe, Gewicht, Blutdruck, Rasse, Medikamente, Krankengeschichte, Anforderungsabteilung, Untersuchungsabteilung, Arzt, Techniker, ambulante ID, stationäre ID, PE-ID (körperliche Untersuchung), Bettennummer, Untersuchungs-ID, MRN, Zugangsnummer, Untersuchungsgegenstand, erweiterter Gegenstand, E-Mail |
| Basiseinstellung                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einheit Höhe/Gewicht                     | <u>cm/kg</u> , inch/lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einheit Blutdruck                        | <u>mmHg</u> , kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einmalige ID                             | <u>Patienten-ID</u> , stationäre ID, ambulante ID, MRN, PE-ID, Zugangsnummer, Untersuchungs-ID                                                                                                                                                                                                                                |
| Patienten-ID                             | Auto. Akkumulation, <u>Manuelle Eingabe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8.3 Abtast-Einstellung

| Menüelemente           | Beschreibung                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Abtastzeit-Einstellung |                                                            |
| Echtzeit-Abtasten      | <u>10 Sekunden</u> , 20 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden |

| Menüelemente           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodische Abtasten   | Geben Sie manuell eine ganzzahlige Zahl in Minuten in das Textfeld ein.<br>Der Eingabebereich beträgt 1-60 Min., der voreingestellte Standardwert ist 60 Min.                                                                                                                                                                                                                  |
| Periodisches Intervall | Geben Sie manuell eine ganzzahlige Zahl in Minuten in das Textfeld ein.<br>Der Eingabebereich beträgt 1-60 Min., der voreingestellte Standardwert ist 1 Min.<br><br> <b>Hinweis</b><br><b>Das periodische Intervall darf nicht größer sein als die Gesamtzeit des periodischen Abtastens.</b> |
| RR                     | 60 Sekunden, <u>180 Sekunden</u> , 300 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manuell                | 5 Min, 10 Min, <u>Unbegrenzt</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pharma                 | Unmittelbar nach der Injektion, 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 7 Min, 10 Min, 15 Min, 20 Min, 30 Min                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 8.4 Aufzeichnungseinstellungen

| Menüelemente            | Beschreibung                           |
|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Druckeinstellung</b> |                                        |
| Drucksequenz            | Synchron, <u>sequenziell</u>           |
| Druckmodus              | <u>Papier speichern</u> , Schnellmodus |

| Menüelemente              | Beschreibung                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  <b>Hinweis</b><br>Der Papiersparmodus und der Schnellmodus eignen sich nur zum Drucken von EKG-Berichten im Auto-Modus. |
| Druckgerät                | Thermodrucker, Netzwerkdruker, USB-Drucker, 3-Kanal-Thermodrucker<br>Klicken Sie auf das Symbol auf der rechten Seite, um die unterstützten Druckermodelle anzuzeigen.                                    |
| Druckvorschau             | Ein, <u>Aus</u><br>Wenn diese Option auf „Aus“ gesetzt ist, ruft das Gerät nach Abschluss der EKG-Datenerfassung und -Analyse nicht den Druckvorschau-Bildschirm auf.                                     |
| Ausdruck                  | <u>Ein</u> , Aus<br>Bei der Einstellung Aus sendet das Gerät keinen Bericht an den Drucker.                                                                                                               |
| <b>Netzwerkdruker</b>     |                                                                                                                                                                                                           |
| Netzwerk-IP               | Wenn „Netzwerkdruker“ als „Druckgerät“ ausgewählt ist, stellen Sie die Netzwerk-IP und den Anschluss ein.                                                                                                 |
| Port                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Test                      | Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu testen, ob der Netzwerkdruker erfolgreich angeschlossen ist.                                                                                                     |
| Ausdruck-Raster           | <u>Ein</u> , Aus                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berichteinstellung</b> |                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Menüelemente</b>          | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messung<br>Parameter         | Wählen Sie aus, ob die Messparameter in den durch die automatische Messung erzeugten EKG-Bericht aufgenommen werden sollen.<br>Standardmäßig angekreuzt.                 |
| Durchschnittliche<br>Vorlage | Wählen Sie aus, ob die durchschnittliche Vorlage in den durch die automatische Messung erzeugten EKG-Bericht aufgenommen werden soll.<br>Standardmäßig nicht angekreuzt. |
| Ergebnis der<br>Diagnose     | Wählen Sie aus, ob das Ergebnis der Diagnose in den durch die automatische Messung erzeugten EKG-Bericht aufgenommen werden soll.<br>Standardmäßig angekreuzt.           |
| Minnesota-Code               | Wählen Sie aus, ob der Minnesota-Code in den durch die automatische Messung erzeugten EKG-Bericht aufgenommen werden soll.<br>Standardmäßig nicht angekreuzt.            |
| Druckzeit                    | Wählen Sie aus, ob die Druckzeit in den Bericht aufgenommen werden soll.<br>Standardmäßig nicht angekreuzt.                                                              |
| Messmatrix                   | Wählen Sie aus, ob die Messmatrix in den durch die automatische Messung erzeugten EKG-Bericht aufgenommen werden soll.<br>Standardmäßig nicht angekreuzt.                |

| Menüelemente | Beschreibung                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  <b>Hinweis</b><br>Der 3-Kanal-Thermodrucker unterstützt das Drucken einer Messmatrix nicht.            |
| Zeitskala    | Wählen Sie aus, ob die Startzeit- und Zeitskalenlinien für jede Spalte von Wellenformen unterhalb der Wellenformen im Bericht gedruckt werden sollen.<br>Standardmäßig nicht angekreuzt. |

## 8.5 Verbindungseinstellungen

### 8.5.1 Kabelgebundenes Netzwerk

Schließen Sie das Netzkabel an den RJ45-Netzwerkanschluss auf der linken Seite des 10,1"-Geräts an. Klicken Sie im Einstellungsbildschirm auf [Kommunikationseinstellungen] → [Ethernet], um den Ethernet-Einstellungsbildschirm aufzurufen.

Sie können wählen, ob Sie die IP-Adresse für die Netzwerkverbindung automatisch beziehen oder IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske entsprechend der jeweiligen Situation einstellen möchten. Nach erfolgreicher Verbindung können die EKG-Daten über das kabelgebundene Netz übertragen werden.

### 8.5.2 Mobiles Netzwerk

Das Gerät kann mit einem Modul für mobile Netzwerke ausgestattet werden. Setzen Sie die Mobilfunkkarte ein und aktivieren Sie die Funktion [Mobiles Netzwerk], um EKG-Daten über das Mobilfunknetz zu übertragen.



## **Achtung**

Um eine normale Netzverbindung zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass das Konto der Mobilfunkkarte nicht im Rückstand ist.

### **8.5.3 WLAN-Einrichtung**

Rufen Sie den WLAN-Einstellungsbildschirm auf und schalten Sie den WLAN-Schalter ein/aus, um das WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Nachdem das WLAN aktiviert wurde, beginnt das Gerät mit der Suche nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken in der Umgebung. Wählen Sie dasjenige aus, mit dem Sie das Gerät verbinden möchten. Wenn das drahtlose Netzwerk gesichert ist, erscheint ein Fenster, in dem ein Passwort verlangt wird. Geben Sie das korrekte Passwort ein und tippen Sie auf [Verbinden]. Nach kurzer Zeit wird eine drahtlose Verbindung hergestellt.

### **8.5.4 Servereinstellung**

Wenn der Diagnosemodus der AI-Cloud-Modus ist, können Sie lokale Daten auf den konfigurierten AI-Server hochladen.

Wenn der Diagnosemodus auf „Automatische Diagnose“ eingestellt ist, können Sie lokale Daten auf den konfigurierten FTP- oder DICOM-Server hochladen.

Sie können den AI-Server, den FTP- oder den DICOM-Server je nach Bedarf auf dem Bildschirm für die Kommunikationseinrichtung einstellen.



## **Hinweis**

Im lokalen Autodiagnosemodus müssen beim Hochladen von Daten auf den Server das Gerät und der Server mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein.

## 8.5.5 Mailbox-Einstellung

| Menüelemente           | Beschreibung                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absender               | Geben Sie die E-Mail-Adresse des Berichtsabsenders ein.                                     |
| Autorisiertes Passwort | Geben Sie das autorisierte Passwort des SMTP-Dienstes der E-Mail-Adresse des Absenders ein. |
| Empfänger              | Geben Sie die E-Mail-Adresse des Berichtsempfängers ein.                                    |
| E-Mail-Format          | <u>PDF</u> , BMP                                                                            |

## 8.6 Systemeinstellung

### 8.6.1 Anzeige und Ton

| Menüelemente                      | Beschreibung                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Helligkeit                        | Ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit des Anzeigebildschirms einzustellen |
| Lautstärke                        | Ziehen Sie den Schieberegler, um die Lautstärke des Geräts einzustellen.            |
| Touch-Ton                         | <u>Ein</u> , Aus                                                                    |
| QRS-Signalton                     | Ein, <u>Aus</u>                                                                     |
| Signalton<br>Schwache<br>Batterie | <u>Ein</u> , Aus                                                                    |
| Signalton<br>Elektrode aus        | <u>Ein</u> , Aus                                                                    |
| Signalton<br>Druckende            | <u>Ein</u> , Aus                                                                    |

| Menüelemente                         | Beschreibung     |
|--------------------------------------|------------------|
| Signalton<br>fertigen<br>Hochladen   | Ein, <u>Aus</u>  |
| Signalton<br>fertiger KI-<br>Analyse | Ein, <u>Aus</u>  |
| Signalton<br>fertiger<br>Diagnose    | <u>Ein</u> , Aus |

### 8.6.2 Datum und Uhrzeit

| Menüelemente                     | Beschreibung                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatische<br>Synchronisierung | Ein, <u>Aus</u><br>Nach dem Einschalten, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, wird die Uhrzeit des Geräts mit der Serverzeit synchronisiert. |
| Datumsformat                     | Optionen: <u>JJJJ-MM-TT</u> , MM-TT-JJJJ, TT-MM-JJJJ                                                                                                   |
| Zeitformat                       | Optionen: 12h, <u>24h</u>                                                                                                                              |
| Aktuelles Datum                  | Einstellen des aktuellen Datums                                                                                                                        |
| Aktuelle Uhrzeit                 | Einstellen der aktuellen Uhrzeit                                                                                                                       |

### 8.6.3 Sonstige Einstellung

| Menüelemente | Beschreibung                                   |
|--------------|------------------------------------------------|
| Sprache      | Wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche. |

| Menüelemente        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Optionen: 简体中文, 繁體中文, English, Español, Português, Français, Русский язык, Italiano, <u>Deutsch</u> , Polski, Ελληνικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Demo                | <p>In diesem Modus kann das Gerät seine Hauptfunktionen demonstrieren, ohne dass ein Patient oder Patientensimulator angeschlossen ist.</p> <p>Optionen: <u>Aus</u>, Normales EKG, Abnormales EKG</p> <p> <b>Warnung</b></p> <p><b>Der Demomodus wird hauptsächlich verwendet, um die Leistung des Geräts zu zeigen und Benutzer zu schulen. Stellen Sie das Gerät im klinischen Einsatz nicht auf den Demomodus ein, wenn ein Patient angeschlossen ist, da andernfalls die Demokurve mit der Kurve des Patienten verwechselt werden kann, was u. U. zu einer verzögerten Diagnose und Behandlung führt.</b></p> |
| Diagnosemodus       | Auto-Diagnose, AI-Cloud-Modus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glasgow-Algorithmus | <p>Optionen: Ein, <u>Aus</u></p> <p>Wählen Sie, ob der Glasgow-Algorithmus für die EKG-Analyse verwendet werden soll.</p> <p>In das Gerät eingebunden ist der von der Universität Glasgow entwickelte Glasgow-Algorithmus zur Interpretation des 12-Ableitung-Ruhe-EKGs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menüelemente                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto. Standby                          | <p>Stellen Sie die Zeit für den automatischen Eintritt des Geräts in den Standby-Modus ein.</p> <p>Optionen: <u>Aus</u>, 5 Min, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 60 Min</p> <p>Wenn Sie [Aus] wählen, wechselt das Gerät nicht automatisch in den Standby-Modus.</p> <p>Wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Benutzerbedienung erfolgt und alle Ableitungen ausgeschaltet sind, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.</p> |
| Name der Einrichtung                   | Geben Sie den Namen der medizinischen Einrichtung ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Techniker Nr.                          | Geben Sie die Nummer des die Untersuchung durchführenden Technikers ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PDF-Namenspräfix                       | Geben Sie das gewünschte Präfix für den PDF-Namen ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standardeinstellungen wiederherstellen | <p>Tippen Sie, um zu bestätigen, dass Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen möchten.</p> <p>Bei diesem Vorgang werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt (die Aufzeichnungsdaten werden nicht gelöscht).</p>                                                                                                                                                                                              |

## 8.7 Systemwartung

Tippen Sie im Einstellungsbildschirm auf [Systemeinstellungen] → [Systemwartung], um den Bildschirm für die Systemwartung zu öffnen.

| Menüelemente            | Beschreibung                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-Frequenz             | Stellen Sie die Frequenz des AC-Filters ein.<br>Optionen: <u>50Hz</u> , 60Hz                                                                                                      |
| QTc-Formel              | Wählen Sie die QTc-Formel.<br>Optionen: <u>Hodeges</u> , Bazett, Fredericia, Framingham                                                                                           |
| SCP                     | Kann nur nach Autorisierung verwendet werden;<br>nach der Autorisierung wird<br>„Autorisiert“ angezeigt.                                                                          |
| HL7                     | Kann nur nach Autorisierung verwendet werden;<br>nach der Autorisierung wird<br>„Autorisiert“ angezeigt.                                                                          |
| DICOM                   | Kann nur nach Autorisierung verwendet werden;<br>nach der Autorisierung wird<br>„Autorisiert“ angezeigt.                                                                          |
| QR-Code-<br>Einstellung | Legen Sie die Start- und Endadresse jedes Feldes<br>sowie den Geschlechtscode fest. Weitere Felder<br>können nach dem jeweiligen Bedarf durch Tippen<br>auf + hinzugefügt werden. |

## 8.8 Werkwartung

Klicken Sie im Einstellungsbildschirm auf [Systemeinstellung] → [Systemwartung] → [Werkwartung] und geben Sie das Kennwort ein, um den Bildschirm für die Werkwartung

aufzurufen, in dem Sie die folgenden Vorgänge durchführen können:


- Protokoll exportieren
- Werk-Upgrade
- Dateiname festlegen
- Werkseinstellungen wiederherstellen

**Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.**

## Kapitel 9 Aufforderungsmeldungen und Fehlerbehebung

| Nr. | Meldungen oder Fehler                             | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <i>Aufzeichner ohne Papier</i>                    | Legen Sie das Papier korrekt ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2   | <i>Aufzeichnertür nicht geschlossen</i>           | Schließen Sie die Rekorderklappe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3   | <i>XX Ableitung aus (Alle Ableitungen aus)</i>    | <p>1. Überprüfen Sie die entsprechenden Elektroden und Ableitungskabel. Bringen Sie ggf. die Elektroden wieder an oder schließen Sie die Ableitungskabel wieder an.</p> <p>2. Prüfen Sie, ob das Patienten-kabel richtig an das Gerät angeschlossen ist.</p> <p>3. Wenn Sie alle oben genannten Schritte durchgeführt haben, jedoch immer noch keine Kurven angezeigt werden, prüfen Sie, ob die Funktionsunfähigkeit des Geräts auf eine Überlastung oder Sättigung eines Teils des Verstärkers zurückzuführen ist.</p> |
| 4   | <i>Schwache Batterie!</i>                         | Laden Sie die Batterie sofort auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | <i>Batterie leer. Wird sich bald ausschalten.</i> | Schließen Sie das Gleichstromnetzteil an oder verwenden Sie die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nr. | Meldungen oder Fehler                                                                                                                                           | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                 | Recorderbasis, um das Gerät mit Strom zu versorgen, oder laden Sie die Batterie sofort auf.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6   | <i>Export fehlgeschlagen</i>                                                                                                                                    | Überprüfen Sie das USB-Gerät und exportieren Sie die Daten erneut.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7   | <i>Nicht ausreichender Speicherplatz</i>                                                                                                                        | Löschen Sie unerwünschte historische Dateien oder ändern Sie Speichergerät bzw. Speicherort.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | Einige Ableitungen ohne Kurvenausdruck                                                                                                                          | Wenn Sie die EKG-Daten unmittelbar nach dem Anlegen der Ableitungskabel am Patienten erfassen, werden die EKG-Kurven möglicherweise nicht angezeigt, da das ADS noch nicht stabil ist. Normalerweise muss vor der EKG-Messung abgewartet werden, bis die Kurve der einzelnen Ableitung stabil ist, wenn alle Ableitungen in gutem Kontakt sind. |
| 9   | AC-Störung<br>Symptom: Auf den EKG-Kurven überlagern sich 50-Hz-Sinuswellen mit einer bestimmten Amplitude und Regelmäßigkeit, und auf der EKG-Basislinie tritt | Überprüfen Sie das Gerät nach den folgenden Kriterien, um Probleme zu lösen: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Das Gerät ist ordnungsgemäß geerdet.</li> <li>● Die Elektroden und Ableitungskabel sind korrekt angeschlossen.</li> </ul>                                                                                                 |

| Nr. | Meldungen oder Fehler                                                                                                 | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>ein deutliches Flimmern auf.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Auf die Elektroden und die Haut des Patienten wurde ausreichend leitfähige Paste aufgetragen.</li> <li>● Das Patientenbett ist ordnungsgemäß geerdet.</li> <li>● Der Patient ist nicht mit leitenden Gegenständen wie z. B. Metallteilen des Patientenbettes in Berührung gekommen.</li> <li>● Niemand berührt den Patienten.</li> <li>● In der Nähe werden keine leistungsstarken elektrischen Geräte wie Röntgenapparate oder Ultraschallgeräte betrieben.</li> <li>● Der Patient trägt keinen Glas- oder Diamantschmuck.</li> <li>● Die AC-Filterfrequenz ist korrekt eingestellt.</li> </ul> <p><b>Falls die Störung durch die oben genannten Maßnahmen nicht beseitigt werden kann, verwenden Sie einen AC-Filter; die aufgezeichnete Kurve wird dann leicht abgeschwächt.</b></p> |

| Nr. | Meldungen oder Fehler                                                                                                                                                                                              | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | <p>EMG-Störung</p> <p>Symptom: Das EKG weist unregelmäßige Schwankungen auf, während die Basislinie keine Veränderung zeigt.</p>  | <p>Überprüfen Sie das Gerät nach den folgenden Kriterien, um Probleme zu lösen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ist der Raum unbequem?</li> <li>● Ist der Patient nervös oder ist ihm kalt?</li> <li>● Ist das Bett zu schmal?</li> <li>● Spricht der Patient?</li> <li>● Sind die Klemmen der Extremitätenelektroden zu fest angebracht?</li> </ul> <p><b>Falls die Störung durch die oben genannten Maßnahmen nicht beseitigt werden kann, verwenden Sie einen EMG-Filter; die aufgezeichnete Kurve wird dann leicht abgeschwächt.</b></p> |
| 11  | <p>Die gedruckte EKG-Kurve liegt außerhalb des Rasterbereichs des Druckpapiers.</p>                                                                                                                                | <p>Dies wird durch die starken Schwankungen der Kurve verursacht.</p> <p>Stellen Sie die Empfindlichkeit auf „Auto“. Das Gerät stellt die Empfindlichkeit dann automatisch entsprechend der Amplitude des EKG-Signals ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12  | <p>Drift der Basislinie.</p> <p>Symptom: Die gedruckte EKG-Basislinie bewegt sich unregelmäßig auf und ab.</p>                                                                                                     | <p>Überprüfen Sie das Gerät nach den folgenden Kriterien, um Probleme zu lösen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sind die Elektroden fest angebracht?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr. | Meldungen oder Fehler | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sind die Ableitungskabel richtig mit den Elektroden verbunden?</li> <li>● Sind die Elektroden und die Haut des Patienten sauber?</li> <li>● Wurde auf die Elektroden und die Haut des Patienten ausreichend leitfähige Paste aufgetragen?</li> <li>● Der Patient bewegt sich oder atmet während der Aufzeichnung.</li> <li>● Gemischte Verwendung von alten und neuen Elektroden.</li> </ul> <p><b>Falls die Störung durch die oben genannten Maßnahmen nicht beseitigt werden kann, verwenden Sie einen ADS-Filter.</b></p> |

**Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.**

# **Kapitel 10 Reinigung, Desinfektion und Wartung**

Für dieses Gerät und sein Zubehör wird keine Sterilisation empfohlen. Es sollte jedoch sauber gehalten werden. Wenn das Gerät verschmutzt ist, reinigen Sie es vor der Desinfektion.

## **10.1 Empfohlene Reinigungsmittel**

Empfohlene Reinigungsmittel: Wasser, Neutralseifenlösung, Ethanollösung (Lautstärke: 70% bis 80%).

Empfohlenes Reinigungswerkzeug: Wattebausch, weiche Gaze, weiche Bürste, weiches Tuch.

## **10.2 Reinigung**

### **10.2.1 Reinigung des Geräts**

Reinigen Sie die Außenflächen des Geräts monatlich oder bei Bedarf auch häufiger. Informieren Sie sich vor der Reinigung des Geräts über die Vorschriften Ihres Krankenhauses zur Reinigung des Geräts.

Zur Reinigung des Geräts gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netzkabel und vom Zubehör.
2. Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem sauberen, weichen Tuch, das mit einem der empfohlenen Reinigungsmittel befeuchtet ist.
3. Alle Reinigungsmittelreste mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen. Lassen Sie das Gerät an einem belüfteten, kühlen Ort trocknen.

### **10.2.2 Reinigung von Patientenkel und Elektroden**

Bevor Sie das Patientenkel und die Elektroden reinigen, trennen Sie das Patientenkel vom Gerät ab.

Für die Reinigung des Patientenkabels und der Elektroden lesen Sie bitte die mit dem Zubehör gelieferte Gebrauchsanweisung.

### **10.2.3 Reinigung des Thermodruckkopfes**

Ein verschmutzter Druckkopf verschlechtert die Druckqualität. Reinigen Sie den Druckkopf mindestens einmal pro Monat oder bei Bedarf.

Zur Reinigung des Thermodruckkopfes gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Recorderbasis aus.
2. Öffnen Sie die Papierfachabdeckung und nehmen Sie das Aufzeichnungspapier heraus.
3. Wischen Sie den Druckkopf behutsam mit einem sauberen, weichen, mit 75%igem Alkohol angefeuchteten Tuch ab. Hartnäckige Flecken tränken Sie zunächst mit etwas Alkohol und wischen sie mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
4. Legen Sie das Aufzeichnungspapier wieder ein und schließen Sie die Papierfachabdeckung, nachdem der Druckkopf vollständig an der Luft getrocknet ist.

## **10.3 Desinfektion**

Eine Desinfektion der Haupteinheit des Geräts ist nicht erforderlich. Um dauerhafte Schäden am Gerät zu vermeiden, darf eine Desinfektion nur dann durchgeführt werden, wenn sie nach den Vorschriften Ihres Krankenhauses als notwendig erachtet wird. Reinigen Sie das Gerät vor der Desinfektion.

Für die Desinfektion des Patientenkabels und der Elektroden lesen Sie bitte die mit dem Zubehör gelieferte Gebrauchsanweisung.

## **10.4 Pflege und Wartung**

Um die Leistung und Sicherheit des Geräts und seines Zubehörs zu gewährleisten, muss es regelmäßig gepflegt und gewartet werden.

### **10.4.1 Gerät und Recorderbasis**

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien zur Wartung des Geräts und der Recorderbasis:

- Vermeiden Sie zu hohe Temperaturen, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Schmutz. Vermeiden Sie heftiges Schütteln, wenn Sie es an einen anderen Ort bringen.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät eindringt, da sonst die Sicherheit und Leistung des Geräts nicht gewährleistet werden können.
- Lassen Sie die Leistung des Geräts regelmäßig durch den Kundendienst für medizinische Geräte überprüfen.

### **10.4.2 Patienten-kabel**

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien zur Wartung des Patienten-kabels:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Integrität des Patienten-kabels. Achten Sie darauf, dass es leitfähig ist.
- Ziehen oder verdrehen Sie das Patienten-kabel beim Gebrauch nicht zu stark.
- Fassen Sie beim Anschließen oder Abtrennen des Patienten-kabels den Stecker und nicht das Kabel an.

- Wenn Kabel und Ableitungskabel nicht verwendet werden sollen, wickeln Sie sie mit großem Durchmesser auf oder hängen Sie sie auf, um ein Verdrehen oder Knicken in spitzen Winkeln zu vermeiden.
- Sobald eine Beschädigung oder Alterung des Patientenkabels festgestellt wird, ersetzen Sie es sofort durch ein neues.
- Der Austauschzyklus des Patientenkabels ist in dessen Gebrauchsanweisung beschrieben.

### **10.4.3 Wiederverwendbare Elektroden**

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien zur Wartung der wiederverwendbaren Elektroden:

- Reinigen Sie die Elektroden nach jedem Gebrauch und achten Sie darauf, dass sich keine Gelreste auf ihnen befinden.
- Halten Sie die Gummisaugkugeln der Brustelektroden von direkter Sonneneinstrahlung und übermäßigen Temperaturen fern.
- Nach längerem Gebrauch oxidieren die Oberflächen der Elektroden aufgrund von Erosion und anderen Ursachen. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Elektroden ausgetauscht werden, um qualitativ hochwertige EKG-Aufzeichnungen zu erhalten.
- Der Austauschzyklus der Elektroden ist in deren Gebrauchsanweisung beschrieben.

### **10.4.4 Aufzeichnungspapier**

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien zur Aufbewahrung des Thermoaufzeichnungspapiers:

- Aufzeichnungspapier sollte an einem trockenen, dunklen und kühlen Ort gelagert werden; übermäßige Temperaturen, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.
- Legen Sie das Papier nicht über einen längeren Zeitraum unter Fluoreszenzlicht.
- Achten Sie darauf, dass sich in der Lagerungsumgebung kein Polyvinylchlorid oder sonstige Chemikalien befinden, die zu Verfärbungen des Papiers führen.
- Stapeln Sie das Aufzeichnungspapier nicht über einen längeren Zeitraum, da sich sonst die EKG-Aufzeichnungen aufeinander übergehen können.

## **10.5 Regelmäßige Wartung**

Das Gerät muss mindestens einmal pro Jahr gemäß den lokalen Vorschriften kalibriert und gemessen werden.

## **10.6 Abrufen von Systeminformationen**

Beim Durchführen von Wartungsarbeiten am Gerät müssen Sie möglicherweise die Systeminformationen überprüfen.

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf  → [Einstellungen] → [Systemeinstellungen] → [Mein Gerät], um die Softwareversion, die Algorithmusversion und den Unique Device Identifier (UDI) des Geräts anzuzeigen und Upgrades durchzuführen.

**Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.**

## Kapitel 11 Zubehör

Das empfohlene standardmäßige sowie optionale Zubehör sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Zubehör                                          | Modell/Typ                           | Anzahl   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Netzkabel (Recorderbasis)                        | 10A/250V                             | 1        |
| Gleichstromnetzteil                              | PH30-12                              | 1        |
| Patientenkabel (12 Ableitung)                    | ECG-FD10X4 (IEC)<br>ECG-FD08X4 (AHA) | 1        |
| Patientenkabel (18 Ableitung)                    | ECG-FD18X4 (IEC/AHA)                 | 1        |
| Brustelektroden                                  | ECG-FQX41                            | 6 Stück  |
| Pädiatrische Brustelektroden (optional)          | ECG-EQD01                            | 6 Stück  |
| Extremitätenelektroden                           | ECG-FJX42                            | 4 Stück  |
| Pädiatrische Extremitätenelektroden (optional)   | ECG-EJ01                             | 4 Stück  |
| Einweg-Klebeelektroden für Erwachsene (optional) | 915W50                               | 50 Stück |
| EKG-Adapter (optional)                           | Bananenstecker (4.0) weiblich        | 10 Stück |
| Aufzeichnungspapier                              | Ø 210 mm oder Ø 216 mm               | 1        |
| Papierwalze                                      | Kunststoff ABS perlweiß              | 1        |

| Zubehör                                           | Modell/Typ                 | Anzahl |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Wiederaufladbare Lithium-Batterie (Gerät)         | 1054090 / 7,4 V / 5000 mAh | 1      |
| Wiederaufladbare Lithium-Batterie (Recorderbasis) | KMD-18650-14.4-4400B       | 1      |

Der Austauschzyklus und die Austauschmethode für Patientenkabel und Elektroden sind in der dem jeweiligen Zubehör beiliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben.



### **Warnung**

Verwenden Sie nur das in diesem Kapitel beschriebene Zubehör. Anderes Zubehör kann zu Schäden am Gerät oder Nichteinhaltung der in diesem Handbuch angegebenen Spezifikationen führen. Andernfalls können die Leistung und der Schutz vor Stromschlägen sowie der Defibrillationsschutz nicht gewährleistet werden.



### **Warnung**

Zubehör und Verpackungen auf Anzeichen von Schäden kontrollieren. Nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind.



### **Warnung**

Die Wiederverwendung von Einwegzubehör kann das Risiko einer Verunreinigung bergen und die Leistung des Geräts mindern.

# Anhang A Technische Spezifikationen

## A.1 Sicherheitsspezifikationen

|        |                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen | MDD 93/42/EWG                        | Medizinprodukterichtlinie                                                                                                                                                                                              |
|        | IEC 60601-1:<br>2005+A1:2012+A2:2020 | Medizinische elektrische<br>Geräte - Teil 1:<br>Allgemeine<br>Festlegungen für die<br>grundlegende Sicherheit<br>einschließlich der<br>wesentlichen<br>Leistungsmerkmale                                               |
|        | IEC 60601-2-25: 2011                 | Medizinische elektrische<br>Geräte - Teil 2-25:<br>Besondere<br>Anforderungen an die<br>grundlegende Sicherheit<br>und die wesentlichen<br>Leistungsmerkmale von<br>Elektrokardiographen                               |
|        | IEC 60601-1-2:<br>2014+A1:2020       | Medizinische elektrische<br>Geräte - Teil 1-2:<br>Allgemeine<br>Anforderungen an die<br>grundlegende Sicherheit<br>und die wesentlichen<br>Leistungsmerkmale -<br>Ergänzungsnorm:<br>Elektromagnetische<br>Störungen - |

|                   |                                                                          |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                          | Anforderungen und Prüfungen                                                                                                                |
| Klassifizierungen | Schutzart gegen elektrischen Schlag:                                     | <b>Gerät:</b> Klasse II mit interner Stromversorgung<br><b>Gerät mit Recorderbasis ausgestattet:</b> Klasse I mit interner Stromversorgung |
|                   | Schutzgrad gegen elektrischen Schlag:                                    | Defibrillationssicheres Anwendungsteil Typ CF                                                                                              |
|                   | Schutzgrad gegen schädliches Eindringen von Wasser:                      | 7"-Gerät: IPX2<br>10,1"-Gerät: IPX0                                                                                                        |
|                   | Installation und Verwendung:                                             | Tragbares, nicht fest installiertes Gerät                                                                                                  |
|                   | Arbeitsmodus:                                                            | Dauerbetrieb                                                                                                                               |
|                   | EMV:                                                                     | Gruppe I, Klasse B                                                                                                                         |
|                   | Sicherheitsgrad der Anwendung bei Vorhandensein von entflammenden Gasen: | Gerät, das nicht für die Verwendung in Gegenwart von entflammenden Gasen geeignet ist                                                      |

## A.2 Umgebungsspezifikationen

| Umgebung               | Temperatur | Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Luftdruck    |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Betrieb                | 0-40 °C    | 15-85 %                                         | 700-1060 hPa |
| Transport und Lagerung | -20-+55 °C | 15-95 %                                         | 700-1060 hPa |

## A.3 Physische Angaben und Hardware-Spezifikationen

|            |             |                                                                             |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hauptgerät | Abmessungen | 7"-Gerät:<br>197 mm × 112 mm × 26 mm<br>(Breite × Tiefe × Höhe)             |
|            |             | 10,1"-Gerät:<br>273 mm × 182 mm × 40 mm<br>(Breite × Tiefe × Höhe)          |
|            | Gewicht     | 7"-Gerät:<br>0,8 kg einschließlich Hauptgerät und Batterie, ohne Zubehör    |
|            |             | 10,1"-Gerät:<br>1,2 kg einschließlich Hauptgerät und Batterie, ohne Zubehör |

|                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Display                                            | 7"-Gerät:<br>7 Zoll, Farb-LCD-Touchscreen<br>Auflösung: 1024 × 600 Pixel                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                    | 10,1"-Gerät:<br>10,1 Zoll, Farb-LCD-Touchscreen<br>Auflösung: 1280 × 800 Pixel                                                                                                                                                                                              |
|                 | Eingangsspannung und -strom                        | 12V  2.5A                                                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung | AC                                                 | Nennspannung: 100-240V~                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                    | Nennfrequenz: 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Nennspannung: 7,4V                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                    | Nennkapazität: 5000 mAh                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                    | Laufzeit:<br>Wenn nur der interne Akku verwendet wird, kann das Gerät unter normalen Umständen bei voll aufgeladener Batterie mehr als 10 Stunden lang normal arbeiten (EKG-Erfassung alle 5 Minuten); wenn das Gerät in den Standby-Modus versetzt wird, kann die Batterie |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | mindestens 60 Stunden lang halten.                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | <p>Ladedauer:</p> <p>Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung mindestens 5 Stunden lang auf.</p> <p>Bei leerer Batterie und ausgeschaltetem Gerät: <math>\leq 4\text{h}</math> bis 90% Kapazität<br/> <math>\leq 5\text{h}</math> bis 100% Kapazität</p> |

| Recorderbasis                 |                                                    |                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physikalische Spezifikationen | Abmessungen                                        | <p>295 mm × 288 mm × 111,2 mm</p> <p>(Breite × Tiefe × Höhe)</p>                          |
|                               | Gewicht                                            | <p>Etwa 2,5 kg</p> <p>(einschließlich Batterie)</p>                                       |
| Stromversorgung               | AC                                                 | Nennspannung: 100-240V~                                                                   |
|                               |                                                    | Nennfrequenz: 50/60Hz                                                                     |
|                               | Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Nennspannung: 14,4V                                                                       |
|                               |                                                    | Nennkapazität: 4400mAh                                                                    |
|                               |                                                    | <p>Laufzeit: Bei Betrieb mit neuer, voll aufgeladener Batterie kann das Gerät fast 12</p> |

|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         | Stunden lang normal arbeiten (Druck alle 5 Minuten); im Standby-Modus kann die Batterie bis zu 72 Stunden halten.                                                                                                                                    |
|          |                         | Ladedauer: Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung mindestens 5 Stunden lang auf. Bei leerer Batterie: weniger als 4 Stunden bis 90 %, wenn das Gerät ausgeschaltet ist; weniger als 5 Stunden bis 100 %, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. |
| Rekorder | Art des Rekorders       | Thermorekorder                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Aufzeichnungspapier     | Gerolltes thermoempfindliches Papier, Papierbreite: 210 mm, 216 mm                                                                                                                                                                                   |
|          | Papiergeschwindigkeit   | 5mm/s; 6,25mm/s; 10mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s<br>Genauigkeit: $\pm 3\%$                                                                                                                                                                          |
|          | Anzahl der Kurvenkanäle | Maximal 18                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |           |                                                                                                             |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Auflösung | Vertikale Auflösung: 8 Punkte/mm<br>Horizontale Auflösung: 40 Punkte/mm (bei Papiergeschwindigkeit 25 mm/s) |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## A.4 EKG-Spezifikationen

|            |                                                                    |                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| HF-Messung | Methode                                                            | Spitze-Spitze-Erkennung                                                 |
|            | Messbereich                                                        | 30-300 bpm                                                              |
|            | Genauigkeit                                                        | $\pm 1$ bpm                                                             |
| Hauptgerät | Elektroden                                                         | Synchrone Erfassung und Analyse von 6-, 9-, 12-, 15- und 18-Ableitungen |
|            | A/D-Wandlung                                                       | 24 Bits                                                                 |
|            | Abtastfrequenz                                                     | 32.000 Punkte/Sekunde                                                   |
|            | Versatz zwischen den Kanälen                                       | Kein Versatz                                                            |
|            | Amplitudenquantifizierung                                          | 0,95 $\mu$ V/LSB                                                        |
|            | Dauer des Kontakts für alle Anwendungsteile und zugänglichen Teile | 10 s < t < 1 min                                                        |

|  |                                    |                                                                                                                                                       |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Gleichtaktunterdrückungsverhältnis | $\geq 140 \text{ dB}$ (AC-Filter ein)<br>$\geq 120 \text{ dB}$ (AC-Filter aus)                                                                        |
|  | Zeitkonstante                      | $\geq 5 \text{ s}$                                                                                                                                    |
|  | Frequenzgang                       | $0,01\text{--}350$<br>$\text{Hz} \pm \frac{0}{3} : \frac{4}{0} \frac{\text{dB}}{\text{dB}}, 10$<br>$\text{Hz}$                                        |
|  | Empfindlichkeit                    | Auto; $2,5 \text{ mm/mV}$ ;<br>$5 \text{ mm/mV}$ ;<br>$10 \text{ mm/mV}$ ; $20$<br>$\text{mm/mV}$ ; $40$<br>$\text{mm/mV}$<br>Genauigkeit: $\pm 5 \%$ |
|  | Filter                             | AC-Filter: $50 \text{ -z}$ ;<br>$60\text{Hz}$ ; Aus                                                                                                   |
|  |                                    | EMG-Filter: $25 \text{ Hz}$ ;<br>$35 \text{ Hz}$ ; $45 \text{ Hz}$ ; Aus                                                                              |
|  |                                    | ADS-Filter: $0,01\text{Hz}$ ;<br>$0,05\text{Hz}$ ; $0,32\text{Hz}$ ;<br>$0,67\text{Hz}$                                                               |
|  |                                    | Tiefpass-Filter:<br>$75 \text{ Hz}$ ; $100 \text{ Hz}$ ;<br>$150 \text{ Hz}$ ; $300 \text{ Hz}$ ,<br>Aus                                              |
|  | Papiergeschwindigkeit              | $5\text{mm/s}$ ;<br>$6,25\text{mm/s}$ ;<br>$10\text{mm/s}$ ;<br>$12,5\text{mm/s}$ ;                                                                   |

|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                  | 25mm/s und<br>50mm/s<br>Genauigkeit: $\pm 3\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Eingangsimpedanz                                 | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ (10 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Eingangsstrom                                    | $\leq 10 \text{ nA}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Kalibrierungsspannung                            | $1\text{mV} \pm 2\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Depolarisationsspannung                          | $\pm 900 \text{ mV}$ , $\pm 5\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Rauschen                                         | $\leq 12,5 \text{ }\mu\text{V}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Erholzeit nach einer<br>Defibrillationsentladung | $< 10\text{s}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Anzeige der Stimulationsimpulse                  | In der EKG-<br>Aufzeichnung<br>können<br>Stimulationsimpul<br>se mit einer<br>Amplitude von<br>$\pm 2 \text{ mV}$ bis<br>$\pm 700 \text{ mV}$ , einer<br>Dauer von $0,1 \text{ ms}$<br>bis $2,0 \text{ ms}$ , einer<br>Anstiegszeit von<br>weniger als $100 \text{ }\mu\text{s}$<br>und einer<br>Frequenz von<br>$100/\text{min}$ angezeigt<br>werden. |
|  | Minimales detektierbares Signal                  | $20\mu\text{Vp-p}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# **Anhang B Einhaltung der EMV- und Funkvorschriften**

## **B.1 EMV-Konformität**

Grundleistung: Das Gerät kann EKG-Daten normal erfassen.



### **Warnung**

Nicht in der Nähe von aktiven Hochfrequenz-Chirurgiegeräten und dem HF-abgeschirmten Raum eines magnetelektronischen Systems für Magnetresonanztomographie verwenden, wo die Intensität der elektromagnetischen Störungen hoch ist.



### **Warnung**

Die Nutzung dieser Ausrüstung neben oder gestapelt auf anderen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu fehlerhaftem Betrieb führen könnte. Sollte eine solche Verwendung notwendig sein, müssen dieses Gerät und die anderen Geräte zur Prüfung einer ordnungsgemäßen Funktion beobachtet werden.



### **Warnung**

Die Verwendung von Zubehör, Messwandlern und Kabeln, die nicht vom Hersteller dieses Geräts spezifiziert oder geliefert wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten elektromagnetischen Störfestigkeit dieses Geräts führen und einen unsachgemäßen Betrieb zur Folge haben.



### **Warnung**

Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten mit einem Abstand von mindestens 30 cm (12 Zoll) zu jedem Teil des Geräts verwendet werden; eingeschlossen sind hierbei vom Hersteller angegebene Kabel. Andernfalls kann es zu Leistungseinbußen dieses Geräts kommen.



### **Warnung**

Das Gerät kann auch dann Störungen zeigen, wenn andere Geräte die Emissionsanforderungen der entsprechenden nationalen Normen erfüllen.



### **Achtung**

Der Benutzer muss das Gerät gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen EMV-Informationen installieren und verwenden.



### **Achtung**

Mobile oder tragbare HF-Kommunikationsgeräte können die Leistung dieses Geräts beeinträchtigen. Vermeiden Sie während des Betriebs starke elektromagnetische Störungen, z. B. in der Nähe von Mobiltelefonen, Mikrowellenherden usw.



### **Achtung**

Wenn die Amplitude des Eingangssignals niedriger ist als die in den technischen Spezifikationen angegebene Mindestamplitude ( $20\mu\text{Vp-p}$ ), kann das Messergebnis ungenau sein.



### **Achtung**

Der Kunde oder der Benutzer des Geräts müssen sicherstellen, dass das Gerät in der unten spezifizierten elektromagnetischen Umgebung verwendet wird, da das Gerät sonst möglicherweise nicht normal funktioniert.

Zur Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Emission und die Entstörung sind die folgenden Kabel zu verwenden:

| <b>Nr.</b> | <b>Name</b>                 | <b>Länge</b> | <b>Abschirmung<br/>(Ja/Nein)</b> |
|------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1          | Patientenkabel              | ca. 3,2 m    | Ja                               |
| 2          | Gleichstromnetzadapterkabel | 1,2 m        | Nein                             |
| 3          | Stromkabel                  | 1,8m         | Nein                             |

Die Leitlinien und die Herstellererklärung sind in den folgenden Tabellen detailliert dargestellt:

Tabelle 1

| <b>Leitlinien und Herstellererklärung - elektromagnetische Emissionen</b> |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Emissionsprüfung</b>                                                   | <b>Konformität</b> |
| HF-Emissionen<br>CISPR 11                                                 | Gruppe 1           |
| HF-Emissionen<br>CISPR 11                                                 | Klasse B           |
| Oberwellenemissionen<br>IEC 61000-3-2                                     | Klasse A           |
| Spannungsschwankungen/<br>Flimmern-Emissionen<br>IEC 61000-3-3            | Klausel 5          |

Tabelle 2

| <b>Leitlinien und Herstellererklärung - elektromagnetische Störfestigkeit</b>                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Störfestigkeitsprüfung</b>                                                                                                | <b>IEC 60601-Teststufe</b>                                                                                                                                           | <b>Konformitätsstufe</b>                                                                                                                                             |
| Elektrostatische Entladung (ESD)<br>IEC 61000-4-2                                                                            | ± 8 kV Kontakt<br>± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15kV<br>Luft                                                                                                                | ± 8 kV Kontakt<br>± 2kV, ± 4kV, ± 8kV, ± 15kV<br>Luft                                                                                                                |
| Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst<br>IEC 61000-4-4                                                            | ±2 kV<br>(Spannungsversorgungsleitungen)<br>±1 kV (Eingangs-/Ausgangsleitungen)                                                                                      | ±2 kV<br>(Spannungsversorgungsleitungen)<br>±1 kV (Eingangs-/Ausgangsleitungen)                                                                                      |
| Überspannung<br>IEC61000-4-5                                                                                                 | ± 0,5 kV, ± 1 kV<br>Leitung(en) zu Leitungen<br>± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV<br>Leitung(en) zu Erde                                                                      | ± 0,5 kV, ± 1 kV<br>Leitung(en) zu Leitungen<br>± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV<br>Leitung(en) zu Erde                                                                      |
| Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Spannungsschwankungen auf Stromversorgungs-Eingangsleitungen<br>IEC 61000-4-11 | 0 % UT; 0,5 Zyklen bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315°<br>0 % UT; 1 Zyklus und<br>70 % UT; 25/30 Zyklen<br>Einphasig: bei 0°<br>0 % UT; 250/300 Zyklen | 0 % UT; 0,5 Zyklen bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315°<br>0 % UT; 1 Zyklus und<br>70 % UT; 25/30 Zyklen<br>Einphasig: bei 0°<br>0 % UT; 250/300 Zyklen |
| Netzfrequenz (50/60Hz)<br>Magnetfeld<br>IEC 61000-4-8                                                                        | 30 A/m                                                                                                                                                               | 30 A/m                                                                                                                                                               |
| HINWEIS: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Teststufe.                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |

Tabelle 3

| <b>Leitlinien und Herstellererklärung - elektromagnetische Störfestigkeit</b> |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Störfestigkeitsprüfung                                                        | IEC 60601-Teststufe                                                               | Konformitätsstufe                                                                 |
| Geleitete HF<br>IEC 61000-4-6                                                 | 3 V<br>0,15MHz bis 80MHz<br>6 V in ISM-Bändern<br>zwischen 0,15 MHz<br>und 80 MHz | 3 V<br>0,15MHz bis 80MHz<br>6 V in ISM-Bändern<br>zwischen 0,15 MHz und<br>80 MHz |
| Abgestrahlte HF<br>IEC 61000-4-3                                              | 10 V/m<br>80MHz bis 2,7GHz                                                        | 10 V/m                                                                            |

Tabelle 4

| <b>Leitlinien und Herstellererklärung - STÖRFESTIGKEIT gegenüber Nahfeldern von drahtlosen HF-Kommunikationsgeräten</b> |                    |                                  |                   |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Störfestigkeit<br>sprüfung                                                                                              | IEC60601-Teststufe |                                  |                   |                     | Konformitätsstufe |
|                                                                                                                         | Testfrequenz       | Modulation                       | Maximale Leistung | Störfestigkeitsgrad |                   |
| Abgestrahlte HF<br>IEC 61000-4-3                                                                                        | 385 MHz            | **Pulsmodulation: 18 Hz          | 1,8 W             | 27 V/m              | 27 V/m            |
|                                                                                                                         | 450 MHz            | *FM+ 5Hz Abweichung: 1 kHz Sinus | 2 W               | 28 V/m              | 28 V/m            |
|                                                                                                                         | 710 MHz<br>745 MHz | **Pulsmodulation: 217Hz          | 0,2 W             | 9 V/m               | 9 V/m             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 780 MHz                          |                         |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 810 MHz<br>870 MHz<br>930 MHz    | **Pulsmodulation: 18 Hz | 2 W   | 28 V/m | 28 V/m |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1720 MHz<br>1845 MHz<br>1970 MHz | **Pulsmodulation: 217Hz | 2 W   | 28 V/m | 28 V/m |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2450 MHz                         | **Pulsmodulation: 217Hz | 2 W   | 28 V/m | 28 V/m |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5240 MHz<br>5500 MHz<br>5785 MHz | **Pulsmodulation: 217Hz | 0,2 W | 9 V/m  | 9 V/m  |
| <p>Hinweis* – Als Alternative zur FM-Modulation kann eine 50%ige Pulsmodulation bei 18 Hz angewandt werden, da diese zwar nicht der tatsächlichen Modulation entspricht, aber den ungünstigsten Fall darstellt.</p> <p>Hinweis** – Der Träger ist mit einem Rechtecksignal mit 50 % Tastverhältnis zu modulieren.</p> |                                  |                         |       |        |        |

## B.2 Einhaltung von Funkvorschriften

Hiermit erklärt Shenzhen Carewell Electronics Co., Ltd. die Konformität des Funkgerätetyps [Bezeichnung des Funkgerätetyps] mit der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige

Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: [www.carewell.com.cn/en](http://www.carewell.com.cn/en)

Dieses Gerät kann in allen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden.

Gemäß Artikel 10 (10) der Richtlinie 2014/53/EU ist auf der Verpackung angegeben, dass diese Funkanlage bestimmten Beschränkungen unterliegt, wenn sie in einem der folgenden Länder in Verkehr gebracht wird: Belgien (BE), Bulgarien (BG), der Tschechischen Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Vereinigtes Königreich (UK), Türkei (TR), Norwegen (NO), Schweiz (CH), Island (IS), und Liechtenstein (LI).

#### **Spezifikation für EU:**

| <b>Band (für EU)</b> | <b>Maximale Ausgangsleistung (dBm)</b> |
|----------------------|----------------------------------------|
| LTE B1               | 24,5                                   |
| LTE B3               | 24,5                                   |
| LTE B7               | 24                                     |
| LTE B8               | 24,5                                   |
| LTE B40              | 23,5                                   |
| 2.4G WIFI            | 16,17                                  |
| 5G WIFI              | 14,73                                  |



## **Warnung**

Dieses Gerät wurde für typische Vorgänge mit körperstützendem Material getestet. Um die EU-Anforderungen an die HF-Belastung zu erfüllen, muss ein Mindestabstand von 0,5 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Gerät (einschließlich der Antenne) eingehalten werden. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Körperstützendes Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen an die HF-Belastung und ist zu vermeiden. Verwenden Sie nur die beiliegende oder eine zugelassene Antenne.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.



### **Warnung**

Dieses Gerät wurde für typische Vorgänge mit körperstützendem Material getestet. Um die FCC-Anforderungen an die HF-Belastung zu erfüllen, muss ein Mindestabstand von 1,0 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Gerät (einschließlich der Antenne) eingehalten werden. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Körperstützendes Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen an die HF-Belastung und ist zu vermeiden. Verwenden Sie nur die beiliegende oder eine zugelassene Antenne.



### **Warnung**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen; (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



### **Warnung**

Nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigte Änderungen oder Modifikationen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.



## **Warnung**

Die WLAN-Funktion dieses Geräts ist auf den Betrieb in Innenräumen im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz beschränkt.

# **Anhang C Empfindlichkeitsprüfung und Prüfung der EKG-Kurve-Verzerrung**

## **C.1 Empfindlichkeitsprüfung**

Prüfgerät: Kalibrierungsvorrichtung für elektrische  
Herzmonitoren

Prüfverfahren:

1. Verbinden Sie den zu prüfenden Elektrokardiographen über das Patientenkabel mit dem Kalibrator und stellen Sie die Empfindlichkeit des Elektrokardiographen auf 10 mm/mV ein. Der Kalibrator gibt ein Sinussignal mit einem Spitzenwert von 1 mV und einer Frequenz von 10 Hz an den zu prüfenden Elektrokardiographen aus.
2. Stellen Sie die Empfindlichkeit des Elektrokardiographen ein, und justieren Sie den Spitze-Spitze-Wert des Kalibrators entsprechend der eingestellten Empfindlichkeit. Geben Sie ein Sinussignal mit einer Frequenz von 10 Hz ein, damit der Spitzenwert der Kurvenanzeige theoretisch 10 mm beträgt, und bestätigen Sie den von der Ableitung I des Elektrokardiographen angezeigten Spitze-Spitze-Wert.
3. Wechseln Sie die Elektroden des Elektrokardiographen wie in Schritt 1 und 2 beschrieben der Reihe nach und schließen Sie das Ausgangssignal des Kalibrators an die entsprechende Elektrode des Elektrokardiographen an, um eine Prüfung aller Kanäle durchzuführen. Wählen Sie die Prüfergebnisse mit der größten relativen Abweichung von den Prüfergebnissen der einzelnen Prüfpunkte als Prüfergebnis für diesen Punkt aus.

Akzeptanzkriterien: Die gemessene Kalibrierspannung liegt innerhalb von 5%.

Prüfzyklus: Testen Sie die Empfindlichkeit einmal pro Jahr nach der oben beschriebenen Methode.

## **C.2 Prüfung der EKG-Kurve-Verzerrung**

Die Funktion des Elektrokardiographen wird durch einen Herzschrittmacher nicht beeinträchtigt, was mit den folgenden Methoden überprüft werden kann:

1. Überlagern Sie die Pulswelle mit einem Spitzenwert von 200mV, einer Anstiegszeit von weniger als 100 $\mu$ s, einer Pulsbreite von 1ms, einer Wiederholungsrate von 100Mal/Min. und einem Sinussignal mit einem Spitze-Tal-Wert von 1 mV und einer Frequenz von 40Hz. Geben Sie sie in den Elektrokardiographen ein; die Zeit, die das aufgezeichnete Sinussignal benötigt, um auf 70% des Ausgangswertes zurückzukehren (dies sollte 10mm sein, wenn der Spitze-Tal-Wert 1mV und die Empfindlichkeit 10mm/mV beträgt), sollte nicht mehr als 50 ms betragen. Bei dem oben genannten Test beträgt die maximale Basisliniendrift in 10s weniger als 10mm. Im Falle von Impulsen und ohne Impulse darf der Amplitudenunterschied bei der Aufzeichnung von Sinussignalen (Aufzeichnung, nachdem die Kurve stabil ist) nicht mehr als  $\pm 1$ mm betragen.
2. Zur Durchführung der Verzerrungsprüfung muss der Filter des Elektrokardiographen eingeschaltet sein.

Der Elektrokardiograph kann die folgenden Prüfungen bestehen:

1. Ausgang Dreieckimpuls, 120bpm, 2mV, Impulsbreite 100ms zu LA (L). Messen Sie die Ableitung I und zeichnen Sie die Amplitude als B auf.
2. Stellen Sie den Stimulationsimpuls auf 200mV, das Stimulationsintervall auf 1ms und die Stimulationsrate auf 120bpm ein.
3. Bei der Messung der Ableitung I darf die Differenz zwischen der mit dem Dreieckssignal aufgezeichneten Amplitude und der Amplitude B ohne Impuls nicht mehr als 20% betragen. Auf der EKG-Aufzeichnung kann die Position des Herzschrittmacherimpulses eindeutig identifiziert werden.

# **Anhang D Cyber-Sicherheitsmaßnahmen**

## **D.1 Sicherheit personenbezogener Daten**

Der Schutz personenbezogener Gesundheitsdaten ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsstrategie. Um die personenbezogenen Daten zu schützen und die ordnungsgemäße Leistung des Geräts zu gewährleisten, sollte der Benutzer die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften sowie den Richtlinien der Einrichtung treffen. Der Hersteller empfiehlt Organisationen des Gesundheitswesens oder medizinischen Einrichtungen, eine umfassende und vielschichtige Strategie zum Schutz der Informationen und Systeme vor internen und externen Sicherheitsbedrohungen umzusetzen.

Um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und ihre persönlichen Gesundheitsdaten zu schützen, sollte der Benutzer Sicherheitspraktiken oder -maßnahmen einführen, die Folgendes umfassen:

- Physische Schutzmaßnahmen - physische Sicherheitsmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass nicht autorisiertes Personal keinen Zugang zur Software hat.
- Betriebliche Sicherheitsvorkehrungen - Sicherheitsmaßnahmen während des Betriebs.
- Administrative Sicherheitsvorkehrungen - Sicherheitsmaßnahmen im Management.
- Technische Sicherheitsvorkehrungen - Sicherheitsmaßnahmen im technischen Bereich.

## **D.2 Netzwerksicherheit**

1. Im AI-Cloud-Modus ist der Zugriff/Betrieb des Geräts nur auf autorisiertes Personal beschränkt. Weisen Sie nur Mitarbeitern mit einer bestimmten Rolle das Recht zu, das Gerät zu benutzen.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Gerätekomponenten, die personenbezogene Daten enthalten (mit Ausnahme von Wechseldatenträgern), physisch sicher sind (d. h. nicht ohne Werkzeug entfernt werden können).
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur mit dem vom Hersteller autorisierten/zugelassenen Gerät verbunden ist. Die Benutzer sollten alle vom Hersteller bereitgestellten und unterstützten Systeme innerhalb der vom Hersteller genehmigten Spezifikationen betreiben, einschließlich der Software, Softwarekonfiguration, Sicherheitskonfiguration usw.
4. Sichern Sie alle Passwörter, um unbefugte Änderungen zu verhindern. Nur das Servicepersonal des Herstellers darf die werkseitigen Wartungseinstellungen und das Werks-Upgrade ändern.
5. Vor der Verwendung des USB-Geräts für Software-Upgrades oder andere Zwecke sollten Antivirenmaßnahmen wie z. B. ein Virenskan durchgeföhrt werden.
6. Wenn das System an ein gemeinsames Netzwerk angeschlossen wird, müssen die Datensicherheitsaspekte der Netzwerktopologie und -konfiguration berücksichtigt werden. Da die sensiblen Patientendaten nicht verschlüsselt sind und vom System an das Netz übertragen

werden können, sollte die medizinische Einrichtung für die Netzsicherheit verantwortlich sein. Zwischen dem medizinischen System und allen von außen zugänglichen Systemen sollten Firewalls und/oder andere Sicherheitsvorrichtungen vorhanden sein. Es wird empfohlen, die Windows Defender Firewall oder eine andere Firewall zu verwenden, die gegen DoS- und DDoS-Angriffe schützen kann, und diese auf dem neuesten Stand zu halten.

7. Der DoS- und DDoS-Schutz des Routers oder Switches muss zur Abwehr von Angriffen aktiviert sein.
8. Sobald das Gerät zur Wartung zurückgegeben, entsorgt oder aus anderen Gründen aus der medizinischen Einrichtung entfernt wird, muss sichergestellt werden, dass alle Patientendaten von dem Gerät entfernt werden.
9. Bei der Einrichtung des Netzwerks wird empfohlen, das Netzwerk und das Intranetsystem des Krankenhauses mit Hilfe von VLAN zu isolieren, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten. Nur vertrauenswürdige Geräte dürfen dem VLAN-Netzwerk beitreten.
10. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfunktion in einer sicheren Netzwerkkumgebung verwendet wird.
11. Schützen Sie den Datenschutz für die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen und Daten sowie für die im System und auf externen Speichergeräten gespeicherten Informationen und Daten.
12. Beim Aufbau der Netzwerkkumgebung: 1) Wenn ein drahtloser Router verwendet wird, schalten Sie bitte die MAC-Adressen-Filterfunktion des drahtlosen Routers ein und fügen Sie die MAC-Adresse des Geräts zur Regelliste

hinzu. Der drahtlose Router erlaubt nur den Geräten, die in der Regelliste aufgeführt sind, den Zugriff auf das drahtlose Netzwerk. 2) Es wird empfohlen, ein VLAN zu erstellen, die LAN-Ports, an denen sich der zugelassene Switch-Port, das Gerät und der KI-EVG-Server befinden, demselben VLAN zuzuweisen und es von anderen VLANs zu isolieren.

13. Das Gerät und der Drittanbieterserver müssen im selben LAN verwendet werden Für die Verbindung ist eine bestimmte IP-Adresse erforderlich.
14. Auf der angeschlossenen Seite ist eine Authentifizierung erforderlich. Zum Beispiel ist für die WiFi-Verbindung eine Kennwortauthentifizierung erforderlich, um eine Verbindung zum gewünschten und verfügbaren WLAN herzustellen.
15. Die Verschlüsselung von WiFi wird vom Router konfiguriert und unterstützt die Verschlüsselungsprotokolle WAP, WAP2 oder WAP3.
16. Bei Verwendung des TCP/IP-Übertragungsprotokolls wird bei einer erfolglosen Übertragung eine Meldung angezeigt, ob die Übertragung wiederholt werden muss.
17. Das Gerät zeigt den Status der Netzwerkverbindung an.
18. Um böswillige Manipulationen und den Diebstahl von über das Netzwerk übertragenen Daten zu verhindern, authentifiziert das Gerät den zugreifenden AI ECG Server und verschlüsselt die übertragenen Daten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

 **Hinweis**

Die von der Software erzeugten Protokolldateien enthalten keine geschützten medizinischen Daten.



**Spengler SAS**

30 rue Jean de Guiramand, 13290 Aix-en-Provence, FRANCE



**Shenzhen Carewell Electronics Co., Ltd.**

Herstelleradresse: Floor 4, BLD 9, Baiwangxin High-Tech  
Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District  
518108, Shenzhen, P.R. China

Tel.: +86-755-86170389

Fax: +86-755-86170478

Webseite: [www.carewell.com.cn](http://www.carewell.com.cn)

E-Mail: [info@carewell.com.cn](mailto:info@carewell.com.cn)



**LEPU medical (Europe) coöperatief u.a.**

Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The Netherlands

Tel: +31-515-573399

Fax: +31-515-760020