




# PRODUKT- ÜBERSICHT 2022



durchschnittlich  
**50%**  
Kostensenkung

mindestens  
**98%**  
CO<sub>2</sub>-Ersparnis

# Schenken Sie Böden ein zweites Leben

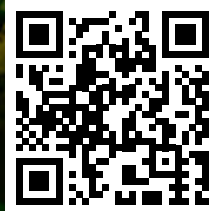

←  
Erfahren Sie mehr  
zum Thema Nachhaltigkeit  
bei **Dr. Schutz**®



# INHALTSVERZEICHNIS

## Dr. Schutz®

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Produkte für elastische und mineralische Bodenbeläge..... | 4  |
| Exklusiv nur für geschulte und zertifizierte Partner..... | 11 |
| Produkte für Teppichböden.....                            | 18 |
| Pflegemittel für Naturfasern und Teppiche .....           | 20 |
| Produkte für Parkett-, Kork- und Laminatböden .....       | 21 |
| Produkte für den Außenbereich .....                       | 24 |
| Produkte für Stein und Fliesen.....                       | 25 |
| Produkte für schönes Wohnen.....                          | 25 |

## euKula®

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| strato Wasserlacksystem .....                             | 27 |
| strato Systemübersicht .....                              | 30 |
| Exklusiv nur für geschulte und zertifizierte Partner..... | 31 |
| euku Öl- und Laugensysteme.....                           | 33 |
| Lösemittelbasierte Produkte.....                          | 35 |
| Reinigungs- und Pflegemittel.....                         | 36 |
| euku Systemübersicht .....                                | 38 |

## Reinigungsgeräte und Zubehör

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Sichere Vorbereitung von Bodenbelägen ..... | 40 |
| Reinigungsgeräte und Zubehör .....          | 41 |

## scratchnomore

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| scratchnomore - das Möbelgleitersystem..... | 52 |
|---------------------------------------------|----|

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Verkaufshilfen, Aufbau- und Pflegeanleitungen sowie Ausschreibungstexte für das Handwerk ..... | 56 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Verkaufshilfen und Pflegeanleitungen für den Fachhandel ..... | 58 |
|---------------------------------------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Dr. Schutz Schulungsakademien an 4 Standorten ..... | 60 |
|-----------------------------------------------------|----|



PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

GRUNDREINIGUNGSMITTEL



Grundreiniger R

| Art.-Nr.                               | Gebindegröße          | VE | reicht für ca.* |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------|----|-----------------|--|--|
| 0617075005<br>0617000590<br>0617001090 | 750 ml<br>5 l<br>10 l | 6  | nach Bedarf     |  |  |

Schonender Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen und materialschonender niedriger Alkalität zur Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegebefilmungen sowie Kleberresten und Bauverschmutzungen bei der Bauschlussreinigung. Universeller Grundreiniger für alle elastischen Bodenbeläge. Reichweite 0,75l: 7,5 m² unverdünnt, bis 75 m² 1:10 verdünnt. Reichweite 5l: 50 m² unverdünnt, bis 500 m² 1:10 verdünnt. Reichweite 10l: 100 m² unverdünnt, bis 1000 m² 1:10 verdünnt.



Turbo Grundreiniger

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0971001090 | 10 l         |    | nach Bedarf     |  |  |

Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel und niedriger Alkalität. Entfernt kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbstglanzdispersionen, auch bei hartnäckigen, gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie stark überpflegten Belagsflächen. Kurze Einwirkzeit, geruchsarm, für den professionellen Einsatz im Objekt, auf PVC, Polyolefin und Gummi. Reichweite: unverdünnt: 100 m²; bei Verdünnung 1:5: bis 500 m².



Profi Grundreiniger für PVC

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0970000590 | 5 l          |    | nach Bedarf     |  |  |

Kraftvoller Grundreiniger mit hoher Alkalität. Mit hohem Lösungsvermögen zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen von Wischpflegemitteln und Selbstglanzdispersionen auf PVC-Belägen. Nur für die professionelle Anwendung. Reichweite: unverdünnt: 33,3 m²; bei Verdünnung 1:5: bis 300 m².

→ empfohlenes Zubehör: siehe Matrix "Sichere Vorbereitung von Bodenbelägen" → Seite 40

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

2-K-PU-VERSIEGELUNGSPRODUKTE FÜR DEN LANGZEITSCHUTZ



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

PU NEO lösemittel- und isocyanatfrei

| Art.-Nr.                                      | Gebindegröße                  | VE | reicht für ca.* |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----|-----------------|--|--|
| <b>extramatt</b><br>5032000590<br>5032000190  | 5 l + 500 ml<br>0,9 l + 90 ml |    | 55 m²<br>10 m²  |  |  |
| <b>seidenmatt</b><br>5031000590<br>5031000190 | 5 l + 500 ml<br>0,9 l + 90 ml |    | 55 m²<br>10 m²  |  |  |

Innovativer wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel auf Basis von Carbodiimidvernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Emissionsarm, weil lösemittelfrei. Kennzeichnungsfrei, weil ohne Isocyanate. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung. Nur für die professionelle Anwendung. Optional im Einschichtsystem (1x100ml/m²) oder im 2-Schichtsystem ( 2x50ml/m²) applizierbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Rutschhemmungsklasse R9 (\*\*). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Alle Gütesiegel und Zertifikate zum Produkt finden Sie auf unserer Website.



PU Siegel

| Art.-Nr.                                      | Gebindegröße                  | VE | reicht für ca.* |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----|-----------------|--|--|
| <b>ultramatt</b><br>5054000590<br>5054000190  | 5 l + 500 ml<br>0,9 l + 90 ml |    | 55 m²<br>10 m²  |  |  |
| <b>extramatt</b><br>5052000590<br>5052000190  | 5 l + 500 ml<br>0,9 l + 90 ml |    | 55 m²<br>10 m²  |  |  |
| <b>seidenmatt</b><br>5050000590<br>5050000190 | 5 l + 500 ml<br>0,9 l + 90 ml |    | 55 m²<br>10 m²  |  |  |
| <b>glänzend</b><br>5053000590                 | 5 l + 500 ml                  |    | 55 m²           |  |  |

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und hervorragende Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Optional im Einschichtsystem (1x100 ml/m²) oder im 2-Schichtsystem (2x50 ml/m²) applizierbar. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt/extramatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1 Plus). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 (\*\*). Nur für die professionelle Anwendung.



PU Anticolor

| Art.-Nr.                                      | Gebindegröße                        | VE | reicht für ca.* |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------------|--|--|
| <b>extramatt</b><br>4172000690<br>4172000190  | 5 l + 2x 500 ml<br>0,9 l + 2x 90 ml |    | 60 m²<br>11 m²  |  |  |
| <b>seidenmatt</b><br>4170000690<br>4170000190 | 5 l + 2x 500 ml<br>0,9 l + 2x 90 ml |    | 60 m²<br>11 m²  |  |  |
| <b>seiden-glänzend</b><br>4100002590          | 2 l + 500 ml                        | 2  | 25 m²           |  |  |

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. (Für höchste Färbemittelbeständigkeit empfehlen wir die seidenglänzende Variante.) Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 (\*\*). Nur für die professionelle Anwendung.

→ empfohlenes Zubehör für alle Siegel: Lackrolle Aquatop, Korbbügel

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

\*\* stellvertretend wurde bei PU Siegel der Glanzgrad seidenmatt getestet, bei Anticolor extramatt.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZU ALLEN SIEGELPRODUKTEN



R10 Antislip Add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 4002050024 | 500 ml       |    | 110 m²          |  |  |

Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Für Dr. Schutz 2K-Wasserlacke sowie für eukula strato Lacke im Topcoat. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. VOC frei.

R11 Antislip Add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 4000044005 | 440 g        |    | 110 m²          |  |  |

Keramikbasierter Strukturgeber größerer Körnung für Dr. Schutz 2K-Lacke sowie für eukula strato Lacke. Durch die sich ergebende Oberflächenstruktur wird die Rutschhemmung des Bodens nachhaltig erhöht. Durch die runde Form des Korns reduzierte Verschmutzung trotz starker Struktur. Rutschhemmungsklasse C für Nass-Barfußbereiche nach DIN 51097. Rutschhemmungsklasse R11 in Anwendung mit Dr. Schutz und eukula 2K-Lacken (siehe Auflistung auf der Produktseite unter [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)). VOC frei. Nur für die professionelle Anwendung.



Duro Plus L Add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 4301000150 | 1 l          |    | 110 m²          |  |  |

Flüssiges Additiv zur nochmaligen Erhöhung der Kratzbeständigkeit und der Mattierung. Für alle Dr. Schutz 2K-Lacke sowie für eukula strato Lacke. Leicht einarbeitbar, effektiv im Ergebnis. VOC frei.



Decelerator Add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0113025025 | 250 ml       |    | 5 l             |  |  |

Trocknungsverzögerer für Dr. Schutz und strato Wasserlacke. Empfohlene Zugabemenge 1:20 (5%).

Flex Add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 4003020024 | 200 ml       |    |                 |  |  |

Flexibilisierender Zusatz für isocyanatvernetzte 2K-Systeme. Kombinierbar mit allen Dr. Schutz 2K-Wassersiegeln. Zu verwenden auf besonders weichelastischen Untergründen. Emissionsfrei.

PRODUKTE ZUR VORBEREITUNG SPEZIELLER UNTERGRÜNDE



Primer für Sichtspachtelböden

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2001000590 | 5 l          |    | 60-80 m²        |  |  |

Wasserbasierte Rollgrundierung für zugelassene saugfähige, zementbasierte Spachtelmassen (\*\*\*\*) vor der Versiegelung mit Dr. Schutz PU Anticolor. Reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung der anschließenden Siegelschicht. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.  
\*\*\*\* Nur auf von uns geprüften und freigegebenen Spachtelmassen.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

PRODUKTE ZUR VORBEREITUNG SPEZIELLER UNTERGRÜNDE



Lino Primer

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2000000205 | 2 l + 90 ml  | 2  | 70 m²           |  |  |

Zweikomponentige Rollgrundierung für offenes Linoleum. Reduziert die Porosität erhöht die Fülle anschließender Aufträge vor. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung. Optimal für anschließend aufgetragene Dr. Schutz PU Versiegelungen oder Dr. Schutz Hartbeschichtungen Hartversiegelungen. Nur für die professionelle Anwendung.



Super Bond

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0301000505 | 5 l          |    | 200-250 m²      |  |  |

Haftvermittler für isocyanat-reaktive Beschichtungen auf nicht-saugenden silikatischen Untergründen, wie keramische Fliesen, polierte Granitoberflächen sowie Glas oder Metall. Lösemittelfrei, einfach in der Anwendung, nicht filmbildend.

BESCHICHTUNGSMITTEL/ POLYMERDISPERSION



Secura Hartbeschichtung seidenmatt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2650000590 | 5 l          |    | 100 m²          |  |  |
| 2650001090 | 10 l         |    | 200 m²          |  |  |

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Pflege grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden. Verringert die Verschmutzung. Erleichtert die Unterhaltsreinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten. Ergibt einen rutschhemmenden, seidenmatten Pflegefilm mit guter Abstrichbeständigkeit. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden.



Selbstglanz Hartbeschichtung glänzend

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2550000590 | 5 l          |    | 100 m²          |  |  |
| 2550001090 | 10 l         |    | 200 m²          |  |  |

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Pflege grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden. Verringert die Verschmutzung. Erleichtert die Unterhaltsreinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm mit guter Abstrichbeständigkeit.



Medica Hartbeschichtung seidenglänzend

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2950000590 | 5 l          |    | 100 m²          |  |  |

Spezielle, metallvernetzte Polymerdispersion für die Pflege grundgereinigter Bodenbeläge im Praxis- und Pflegebereich. Mit erhöhter Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und alkoholhaltigen Präparaten. Die Verschmutzung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

BESCHICHTUNGSMITTEL/ POLYMERDISPERSION



Vollpflege matt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2617075005 | 750 ml       | 6  | 15 m²           |  |  |
| 2617000590 | 5 l          |    | 100 m²          |  |  |

Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.



Bodenglanz

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2002075005 | 750 ml       | 6  | 15 m²           |  |  |
| 2002000590 | 5 l          |    | 100 m²          |  |  |

Glänzende Polymerdispersion für die Einpflege und Auffrischung grundgereinigter Bodenbeläge und PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR DEN UNTERHALT



PU Reiniger

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0715075005 | 750 ml       | 6  | 750 m²          |  |  |
| 0715000590 | 5 l          |    | 5.000 m²        |  |  |
| 0715001090 | 10 l         |    | 10.000 m²       |  |  |

Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Reinigung ohne Pflegerückstand, streifenfrei. Für rutschsichere Oberflächen. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 und DIN EN 14904 für Sportböden.

PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR DEN UNTERHALT



Fußbodenreiniger R 1000

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0017075005 | 750 ml       | 6  | 750 m²          |  |  |
| 0017002505 | 2,5 l        | 4  | 2.500 m²        |  |  |
| 0017000590 | 5 l          |    | 5.000 m²        |  |  |
| 0017001090 | 10 l         |    | 10.000 m²       |  |  |

Wischpflegemittel für die Einpflege und Unterhaltsreinigung aller elastischen Bodenbeläge und Hartböden. Auf Basis wasserlöslicher Pflegekomponenten, die keine umweltbelastende Grundreinigung erfordern. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. In Anwendungskonzentration pH-neutral. Geeignet zur Anwendung in Reinigungsautomaten. Empfohlen auch zur Einpflege von Gummibelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Wirkt rutschhemmend, seidenmatt, antistatisch. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.



Desinfektionsreiniger Konzentrat

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.*                                                |  |  |
|------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------|--|--|
| 4685000505 | 5 l          |    | abhängig von ausgewählter Einsatzkonzentration und Einwirkzeit |  |  |

Flächendesinfektionsreiniger zur Anwendung im Wischverfahren im medizinischen Bereich. Alkoholfreies Flüssigkonzentrat auf Basis eines tertiären Alkylamins. Wirkt bakterizid, fungizid und viruzid (z.B. gegen Hepatitis-B-Viren). Die Kombination des Wirkstoffes mit anionischen sowie nichtionischen Tensiden ermöglicht eine hohe Oberflächenaktivität und bewirkt eine gute Reinigungswirkung bei vergleichsweise niedrigem pH-Wert. Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren (Stand: 01.09.2001) und in Übereinstimmung mit den Anforderungen zur Prüfmethdik des VAH (Stand: 15.04.2010).



ESD Floor Cleaner

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 5091001000 | 10 l         |    | 10.000 m²       |  |  |

Reinigungskonzentrat für die Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von ableitfähigen Böden, auch nach Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Siegeln. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Streifenfreie Reinigung.



Aktivreiniger R 280

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0217075005 | 750 ml       | 6  | 37,5 m²         |  |  |
| 0217000590 | 5 l          |    | 250 m²          |  |  |

Neutraler Aktivreiniger für die Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen und schonende Beseitigung von starken Verschmutzungen und Fett. Ideal zur Bauschlussreinigung von Bodenbelägen in Haushalt und Objekt. Ohne Anlösen von Pflegebefilmungen. Anwendbar zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ausgezeichnetes Reinigungs- und Emulgiervermögen.



PVC-Designboden Pflegeset

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0726075005 |              | 9  |                 |  |  |

Besteht aus 750ml PU Reiniger für die regelmäßige Reinigung, 750ml Vollpflege matt zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen, ein weißes Handpad zur Entfernung von Absatzstrichen sowie einer Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

SPEZIALPRODUKTE



Elatex Universal-Fleckenentferner

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1320020005 | 200 ml       | 6  | nach Bedarf     |  |  |

Universeller tensidfreier Fleckentferner zur Entfernung von hartnäckigen Flecken wie Kleberresten sowie wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken im Haushalt wie Cola, Fruchtsaft, Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift u.v.m. Verstärkt die Wirkung von Grundreinigern bei der Entfernung von Dispersionsbeschichtungen.



Scratch Fix Floor Repair Set

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0601000450 |              | 3  | nach Bedarf     |  |  |

Die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf PVC Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen. Umfasst das PU Repair Spray zur Sanierung feinerer Oberflächenverkratzungen, den PU Repair Stift zur Ausbesserung tieferer Kratzer sowie ein komplettes Zubehörpaket nebst Verarbeitungsanleitung. Optimal abgestimmt im Glanzgrad auf moderne Designböden. Optimierte Rezeptur mit noch höherer Ergiebigkeit bei der Spraydose jetzt im handlichen 150 ml Format.



Handball Harzentferner

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0109002524 | 2,5 l        | 2  |                 |  |  |

Gemisch milder Lösemittel. Zur Reinigung von Flecken, Harzen, Absatzstrichen sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf Parkett, Holzfußboden und anderen lösemittelfesten Oberflächen. Besonders geeignet zum Entfernen von Greifharzen im Sportbodenbereich, wo alkalische Reinigerlösungen den Untergrund angreifen können.

Aufbauempfehlungen und Pflegeanleitungen für alle Böden finden Sie unter → [dr-schutz.com/aufbauempfehlung](https://dr-schutz.com/aufbauempfehlung)

Alle Artikel und Mengen, die Sie für die Grundreinigung, Neutralisation und Beschichtung von elastischen Böden benötigen, finden Sie unter → [dr-schutz.com/verbrauchsrechner](https://dr-schutz.com/verbrauchsrechner)

SERVICE

EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER




→ RUFEN SIE UNS AN!  
WIR QUALIFIZIEREN &  
ZERTIFIZIEREN SIE!



PU Color Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße                    | VE | reicht für ca.* |  |  |
|----------|---------------------------------|----|-----------------|--|--|
|          | 5,5 kg + 500 ml<br>1 kg + 90 ml |    |                 |  |  |

Farbiger 2K-Polyurethansiegel auf Wasserbasis. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Farbtöne: Nach Kundenwunsch. Mögliche Farbauswahl nach RAL-KS, NCS-S, Pantone und Sikkens 4041 und nach Mustervorlage, ausschließlich Leucht- und Metallicfarben. Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

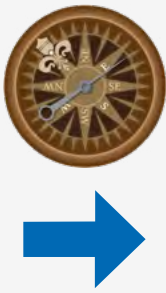

Folien & Schablonen

Auftragsbezogene Fertigung

Folien für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Dekorative Bildmotive, Bordüren, Muster, Logos, Wegweiser u.v.m. Einsetzbar in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheimen, Hotels und Restaurants, Industriebauten sowie Privaträumen.

Folienschablonen für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Siegel/PU Color.



Renovierungsleiste und Sockelleisten  Neu

| Beschreibung                                               | Art.-Nr.   | Gebindegröße                 | VE |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----|
| <b>Variables Paket bestehend aus 5 VE, freie Wahl aus:</b> | 9100001100 |                              |    |
| Reno Floor Renovierungsleiste, weiß lackiert               | 8000001000 | L: 2 m   B: 22 mm   H: 110mm | 9  |
| Reno Floor Renovierungsleiste, weiß grundiert              | 8000001100 | L: 2 m   B: 22 mm   H: 110mm | 9  |
| Reno Floor Sockelleiste, weiß lackiert                     | 8000001500 | L: 2m   B: 13 mm   H: 58mm   | 17 |
| Reno Floor Sockelleiste weiß grundiert                     | 8000001600 | L: 2m   B: 13 mm   H: 58mm   | 17 |

Die extra hohen Renovierungsleisten, die über bereits vorhandene Fußleisten montiert werden können und die einfachen modernen, quadratischen Sockelleisten schützen die Wand vor Schmutz und Abnutzung und sorgen für einen sauberen Übergang zwischen Bodenbelag und Wand. Erhältlich in Weiß, wahlweise lackiert oder grundiert.

Floor Remake Leistenkleber  Neu

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000001900 | 310ml        | 6  |                 |  |  |

Kleber für Renovierungs- und Sockelleisten.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



Chips

| Art.-Nr. | Gebindegröße  | VE | reicht für ca.* |  |  |
|----------|---------------|----|-----------------|--|--|
|          | 1 kg<br>100 g |    |                 |  |  |

Gefärbte Chips zur Chipestreuung bei der Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Erhältlich in den Größen: 1 und 3mm, vielen Standard- und Sonderfarben und fluoreszierend.



**Chipper Pro** besteht aus: Chipper Turbine, - Spritzpistole, -Schultergurt Turbine, - Systainer Turbine und -Spritzpistole

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000506000 |              |    |                 |  |  |

Große Flächen in kürzester Zeit chippen - Der neue DS Chipper Pro ermöglicht dank der HVLP Technik ein sehr schnelles, effektives sowie gleichmäßi- ges Ausbringen von Farb- und Dekorchips zum Beispiel bei der PU Design Chiptechnik.



**Dekor Stempel** 25 x 15 cm

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000925200 |              |    |                 |  |  |

Handlicher Dekorstempel mit Lederlappen für die Dekoration von Randbereichen und kleineren Flächen in Verbindung mit PU Color. Größe: 15 cm x 15 cm.



**Dekorwalze** 18 cm

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000925100 |              |    |                 |  |  |

Rosettenwalze mit Lederlappen. Für die Dekoration von großen Flächen in Verbindung mit PU Color. Breite: 18 cm. Mit Bügel.

SPORTBÖDEN SANIEREN UND GESTALTEN

→ RUFEN SIE UNS AN!  
WIR QUALIFIZIEREN &  
ZERTIFIZIEREN SIE!



**Floor- und Sport Liner**

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000000900 |              |    |                 |  |  |

Der Floor- und Sport Liner ist ein Markiergerät zur Erstellung absolut gleichmäßiger und genauer, dekorativer sowie technischer Abklebe- arbeiten am Fußboden wie z. B. Sportbodenlinierungen, vor der Lackierung mit den farbigen Lacksystemen aus dem floor remake System. Speziell abgestimmt auf das Dr. Schutz ProTape 30mm.

Ideal zur attraktiven Bodengestaltung in vielen Einsatzbereiten wie z.B. Kitas, Arztpraxen, Alten- und Pflegeeinrichtung, Krankenhäuser, ...

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



PU LINE COLOR

| Beschreibung                       | Art.-Nr.   | Gebindegröße  |
|------------------------------------|------------|---------------|
| PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012      | 5001101290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR WHITE RAL 1013       | 5001101390 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000      | 5001200090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR RED RAL 3000         | 5001300090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLUE RAL 5010        | 5001501090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012  | 5001501290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR GREEN RAL 6016       | 5001601690 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5001601890 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLACK RAL 9005       | 5001900590 | 1 kg + 0,09 l |

Nur für die professionelle Anwendung. Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Für Spielfeldmarkierungsfarben. Mit reduziertem Kriechverhalten unter Markierungabklebung bei Sportböden und erhöhter Deckkraft für die Anwendung mit einem Auftrag. Nur für die professionelle Anwendung.



PU FIELD COLOR

| Beschreibung                        | Art.-Nr.   | Gebindegröße   |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012      | 5005101250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013       | 5005101350 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000      | 5005200050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR RED RAL 3000         | 5005300050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010        | 5005501050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012  | 5005501250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016       | 5005601650 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5005601850 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005       | 5005900550 | 5,5 kg + 0,5 l |

Nur für die professionelle Anwendung. Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Zur Volltonfärbung von Bodenflächen. Extra stark pigmentierter 2K PU-Farblack für die Volltonfärbung von Sportböden mit einem Auftrag. Nur für die professionelle Anwendung.



BODENREPARATUR / BODENAUFBAU

→ RUFEN SIE UNS AN!  
WIR QUALIFIZIEREN &  
ZERTIFIZIEREN SIE!



PU Filler Rapid

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000537324 | 150 g        | 10 |                 |  |  |
| 8000537424 | 150 g        | 1  |                 |  |  |

PU Filler Rapid ist ein spezieller 2-Komponenten Polyurethan Füllstoff, der auf allen Fußböden eingesetzt werden kann, wo auch mit dem Dr. Schutz floor remake System gearbeitet wird. Linoleum, Epoxy- und PU Gießböden, Gummiböden, PVC usw. Ebenso kann PU Filler dank seiner guten Hafteigenschaften auch für Kleinstreparaturen in Naht-, Sockelbereichen etc. zum Nachkleben genutzt werden. PU Filler ist ausschließlich unter farbigen Versiegelungen einzusetzen. Die Größe der auszubessernden Stellen sollten 10x10cm nicht überschreiten.



EP Prime

| Art.-Nr.                          | Gebindegröße      | VE | reicht für ca.* |  |  |
|-----------------------------------|-------------------|----|-----------------|--|--|
| 2004000590                        | 19,7 kg + 5,3 kg  |    |                 |  |  |
| 2004004924                        | 3,86 kg + 1,04 kg |    |                 |  |  |
| (Auftragsbezoge-<br>ne Fertigung) |                   |    |                 |  |  |

2K-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Zur Untergrundvorbehandlung als Sperr-, Füll- und Haftgrundierung auf tragfähigen Beton-, Fliesen- und Estrichböden vor der Weiterbearbeitung mit Dr. Schutz PU Flow oder Dr. Schutz PU Color. Nur für die professionelle Anwendung.

EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



EP Prime Add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2006000324 | 3 l          |    |                 |  |  |
| 2006060024 | 600 ml       |    |                 |  |  |

Systemverdünnung. Für die Applikation von EP Prime im Auftrag mit der Rolle.



PU Flow

| Art.-Nr.                     | Gebindegröße      | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------|--|--|
| 2003000590                   | 20,5 kg + 4,5 kg  |    |                 |  |  |
| 2003004924                   | 4,02 kg + 0,88 kg |    |                 |  |  |
| (Auftragsbezogene Fertigung) |                   |    |                 |  |  |

2K-PU-Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Zur Erstellung von planebenen Flächen vor der farblichen Gestaltung mit Dr. Schutz PU Color. Zur Sanierung von fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen, wie Betonböden, keramischen Bodenfliesen. Nur für die professionelle Anwendung.



Reno Flow Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr.   | Gebindegröße      | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|-------------------|----|-----------------|--|--|
| 2013002590 | 20,5 kg + 4,5 kg  |    |                 |  |  |
| 2013004924 | 4,02 kg + 0,88 kg |    |                 |  |  |

2K-PU-Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Zur Erstellung von planebenen Flächen vor der farblichen Gestaltung mit Dr. Schutz PU Color. Zur Sanierung von fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen aus Linoleum, PVC und Kautschuk. Nur für die professionelle Anwendung.



PU Flow farbig RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

| Art.-Nr. | Gebindegröße     | VE | reicht für ca.* |  |  |
|----------|------------------|----|-----------------|--|--|
|          | 20,5 kg + 4,5 kg |    |                 |  |  |

Pigmentierte Variante von PU Flow. Nur für die professionelle Anwendung.



Reno Flow farbig RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

| Art.-Nr. | Gebindegröße     | VE | reicht für ca.* |  |  |
|----------|------------------|----|-----------------|--|--|
|          | 20,5 kg + 4,5 kg |    |                 |  |  |

Pigmentierte Variante von Reno Flow. Nur für die professionelle Anwendung.



Reno Flow Flex Add Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 4004000124 | 1 kg         |    |                 |  |  |

Zusätzliche Elastifizierung von Reno Flow. Für den Einsatz auf besonders elastischen Untergründen. Erhöht den Gehkomfort.

EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



→ RUFEN SIE UNS AN!  
WIR QUALIFIZIEREN &  
ZERTIFIZIEREN SIE!

UV 2K-PU SIEGEL SYSTEM -  
FÜR DIE SOFORTIGE WIEDERINBETRIEBNAHME DES OBJEKTS



UV PU Siegel

| Art.-Nr.                        | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|---------------------------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| <b>extramatt</b><br>5072000525  | 5 l + 500 ml |    |                 |  |  |
| <b>seidenmatt</b><br>5069000525 | 5 l + 500 ml |    |                 |  |  |

Spezieller wasserbasierter Dual-Cure Polyurethansiegel mit UV- und Isocyanat-Vernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Unverzüglich nach UV-Bestrahlung nutzbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Sehr gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



FLOORMATE UV3000 zur Miete

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000010300 |              |    |                 |  |  |

Zur UV Aushärtung von UV PU Siegel in der Fläche. Selbstfahrend. Arbeitsbreite 40 cm. Nur für unterwiesene Anwender.




HANDMATE UV600 zur Miete

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000010400 |              |    |                 |  |  |

Zur handgeführten UV Aushärtung von UV PU Siegel im Randbereich, Treppenstufen. Nur für unterwiesene Anwender.

Sie wollen mehr über die Wirkweise unserer Produkte erfahren oder vor der Nutzung noch einmal auf Nummer sicher gehen?

In kurzen Clips zeigen wir, wie sie anzuwenden sind, wie sie wirken und welche Vorteile sie mit sich bringen. Anwendungstipps auf unserem youtube Channel:

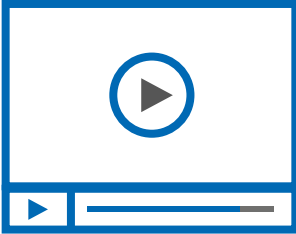

youtube.com/drschutz

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



ESD Hicon Primer

| Art.-Nr.   | Gebindegröße      | reicht für ca.* |  |  |
|------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 5309000501 | 5,5 kg + 18 kg    |                 |  |  |
| 5309004624 | 1,08 kg + 3,55 kg |                 |  |  |

Wasserbasierter Epoxyprimer mit sehr hoher Leitfähigkeit. Modifizierung nicht leitfähiger Untergründe zu leitfähigen vor der Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Color Base. Für Böden mit hoher Anforderung an die Dissipation elektrostatischer Aufladung. Für mineralische Böden.

ESD Conduct Prime

| Art.-Nr.   | Gebindegröße      | reicht für ca.* |  |  |
|------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 5400002324 | 5,5 kg + 18 kg    |                 |  |  |
| 5400004624 | 1,08 kg + 3,55 kg |                 |  |  |

Wasserbasierter Epoxyprimer mit sehr hoher Leitfähigkeit. Modifizierung nicht leitfähiger Untergründe zu leitfähigen vor der Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Color Base. Für Böden mit hoher Anforderung an die Dissipation elektrostatischer Aufladung. Für elastische Böden.



ESD Color Base Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße                    | reicht für ca.* |  |  |
|----------|---------------------------------|-----------------|--|--|
|          | 5,5 kg + 500 ml<br>1 kg + 90 ml |                 |  |  |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Mit hoher horizontaler und vertikaler Leitfähigkeit für die Renovierung leitfähiger Fußböden vor der Endlackierung mit Dr. Schutz ESD Top Coat. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



ESD Base Coat seidenmatt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße  | reicht für ca.* |  |  |
|------------|---------------|-----------------|--|--|
| 5300000525 | 5 kg + 500 ml |                 |  |  |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Mit hoher horizontaler und vertikaler Leitfähigkeit für die Renovierung leitfähiger Fußböden vor der Endlackierung mit Dr. Schutz ESD Top Coat. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



ESD Top Coat seidenmatt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße   | reicht für ca.* |  |  |
|------------|----------------|-----------------|--|--|
| 5302000525 | 5 kg + 500 ml  |                 |  |  |
| 5302000125 | 1,1 kg + 90 ml |                 |  |  |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 bei Anwendung als Endbeschichtung über Dr.Schutz ESD Base Coat beziehungsweise Dr.Schutz ESD Color Base sowie in Einschichtanwendung auf Untergründen mit guter Leitfähigkeit ohne vorherige Grundierung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, usgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



ESD Medicoat seidenmatt Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr.   | Gebindegröße     | reicht für ca.* |  |  |
|------------|------------------|-----------------|--|--|
| 5304000525 | 5 kg + 2x 500 ml |                 |  |  |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden mit hoher Vernetzungsdichte für erhöhte Beständigkeit gegen färbende Chemikalien. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 bei einschichtiger Anwendung auf Untergründen, welche bereits eine gute Leitfähigkeit mitbringen. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



Erdableitdose

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|-----------------|--|--|
| 8000540000 |              |                 |  |  |

Erdableitdose fertig zur Installation mit 2m selbstklebendem Kupferband, Messstelle sowie Anschlusskabel, zur Erstellung des nötigen Ableitpunktes bei ableitfähigen Dr. Schutz ESD Oberflächen.



Elektrofeldmeter EFM 8120 zur Miete

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|-----------------|--|--|
| 8000010500 |              |                 |  |  |

Zur Bestimmung der Begehaufladung nach DIN EN 61340-4-5. Nur für unterwiesene Anwender.



EP-STATEST-FLOOR zur Miete

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|-----------------|--|--|
| 8000010600 |              |                 |  |  |

Zur Bestimmung der Ableitfähigkeit nach DIN EN 61340-4-1. Nur für unterwiesene Anwender.

PRODUKTE FÜR TEPPICHBÖDEN

VOR- UND HAUPTREINIGER



Fresh Up 2 in 1 Geruchsabsorber und Intensivreiniger

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1230050005 | 500 ml       | 6  | 20 m²           |  |  |
| 1230000590 | 5 l          |    | 200 m²          |  |  |

Sorgt für frische Raumluft dank neuer Fresh Up-Formel. Schlechte Gerüche auf Teppichböden und Polsterstoffen werden vollständig absorbiert. Löst darüber hinaus Verschmutzungen und Flecken, deshalb ideal als Vorreiniger zu jeder Sprühextraktion oder Trockenreinigung auf Teppichböden und Polstern. Für die Faserpadreinigung geeignet.



Carpetlife Granulat

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1050000150 | 1 kg         | 10 | 15 m²           |  |  |
| 1050001050 | 10 kg        |    | 150 m²          |  |  |

Teppichreinigungsgranulat mit ausgezeichnete Schmutzlösewirkung für die Intensivreinigung textiler Bodenbeläge. Der Belag ist jederzeit während der Reinigung begehrbar. Ideal geeignet für die Reinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte oder gespannte Teppichböden). Durch optimierte Korngrößenverteilung geringe Staubentwicklung.



Teppichreiniger Konzentrat auch für Wolle geeignet

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1482075005 | 750 ml       | 6  | 50 m²           |  |  |
| 1482000505 | 5 l          |    | 350 m²          |  |  |

Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.



Teppichboden Reinigungsset

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1480075005 |              | 9  |                 |  |  |

Alles für eine erfolgreiche Teppichreinigung und Pflege. 100ml Fleck & Weg+ zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern, 750ml Teppichbodenreiniger Konzentrat für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden aus synthetischen Fasern und Wolle und 500ml Baygard zur Imprägnierung nach der Reinigung.

FLECKENENTFERNER



Fleck & Weg+

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1540010000 | 100 ml       | 12 | nach Bedarf     |  |  |
| 1540040005 | 400 ml       | 6  | nach Bedarf     |  |  |

Tensidfreier Fleckentferner. Für die Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Tee, Fruchtsaft etc. Verstärkt die Wirkung gegen Flecken bei einer Intensivreinigung. Auch geeignet zur Entfernung von Gummiabrieb und Absatzstrichen auf elastischen Bodenbelägen.



Fleckenspray R

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1301020005 | 200 ml       | 12 | nach Bedarf     |  |  |

Der Profi unter den Fleckentfernern. Auf Basis hochaktiver Wirkstoffe, entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Kaugummi, Öl, Fett, Teer, Kleber, Farbe u.v.m. Aerosoldose.



Fleck Weg Set

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1302020000 | Set          | 12 | nach Bedarf     |  |  |

Besteht aus 100ml Fleck & Weg+zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken von Teppichen aus synthetischen Fasern, 200ml Fleckenspray R für die Entfernung hartnäckiger Flecken, einem Microfasertuch und einer Fleckentabelle.

IMPRÄGNIERUNGEN



Baygard Teppichschutz

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1505050005 | 500 ml       | 6  | 20 m²           |  |  |
| 1505000505 | 5 l          |    | 200 m²          |  |  |

Zur Imprägnierung nach jeder Sprühextraktion von textilen Bodenbelägen. Wirkt schmutzabweisend, faserstabilisierend und verhindert die Vergrauung des Teppichbodens. Auch für Wolle geeignet.



Fleckschutz

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1601040005 | 400 ml       | 6  | 10 m²           |  |  |

Für den Langzeitschutz gegen Flecken. Flüssigkeiten perlen ab bzw. können leichter mit einem saugfähigen Tuch abgetupft werden. Geeignet für Leder, Textilien, Teppichböden, Teppiche und Sitzmöbel. Aerosoldose.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



PRODUKTE FÜR TEPPICHBÖDEN

IMPRÄGNIERUNGEN



Antistatikum R

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1401040005 | 400 ml       | 6  | 10 m²           |  |  |

Verhindert bzw. beseitigt statische Aufladung (Miniblitze). Aerosoldose.

PFLEGEMITTEL FÜR NATURFASERN UND TEPPICHE



Teppichreiniger Konzentrat auch für Wolle geeignet

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1482075005 | 750 ml       | 6  | 50 m²           |  |  |
| 1482000505 | 5 l          |    | 350 m²          |  |  |

Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.



Alibaba für Naturfasern

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1330020005 | 200 ml       | 6  | nach Bedarf     |  |  |

Der schonende Breitband-Flecklöser für Teppiche und Teppichböden aus Wolle, Seide, Jute, Kokos und anderen Naturfasern. Auch für Orientteppiche geeignet.



Trockenschäum für Naturfasern

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1012040063 | 400 ml       | 6  | 10 m²           |  |  |

Speziell entwickelt für die Reinigung auf feuchtigkeitsempfindlichen Teppichböden und Teppichen (z.B. Sisal, Kokos, Jute). Ausgezeichnete Reinigungswirkung auch auf Polstermöbeln, Textiltapeten und Schabracken. Aerosoldose.

PRODUKTE FÜR PARKETT, KORK UND LAMINAT



Parkett & Kork Glanz

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2012075005 | 750 ml       | 6  | 30 m²           |  |  |
| 2012000505 | 5 l          |    | 200 m²          |  |  |

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem seidenglänzenden Pflegefilm und verleiht alten und stumpfen Böden neuen Glanz.



Parkett & Kork Matt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2172075005 | 750 ml       | 6  | 30 m²           |  |  |
| 2172000505 | 5 l          |    | 200 m²          |  |  |

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem matten Pflegefilm und verleiht alten und abgenutzten Böden eine natürliche und hochwertige matte Optik.



Parkett & Kork Reiniger

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2112075005 | 750 ml       | 6  | 750 m²          |  |  |
| 2112000505 | 5 l          |    | 5.000 m²        |  |  |

Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Geeignet zur Reinigung von Sportböden.



Intensivreiniger für Parkett & Kork

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.*      |  |  |
|------------|--------------|----|----------------------|--|--|
| 2120075005 | 750 ml       | 6  | 5 m² (unverdünnt)    |  |  |
| 2120000505 | 5 l          |    | 33,3 m² (unverdünnt) |  |  |

Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden.



Premium Hardwax Oil+

| Art.-Nr.          | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|-------------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| <b>seidenmatt</b> |              |    |                 |  |  |
| 0153000150        | 1 l          | 4  | 10 m²           |  |  |
| 0153002590        | 2,5 l        | 2  | 25 m²           |  |  |
| <b>extramatt</b>  |              |    |                 |  |  |
| 0152000150        | 1 l          | 4  | 10 m²           |  |  |
| 0152002590        | 2,5 l        | 2  | 25 m²           |  |  |

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck. Erhöhte Wasserbeständigkeit. Trocknet natürlich matt auf. Einfacher Auftrag mit der Rolle. Schnelltrocknend. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Betont die Holzmaserung, warmes Farbbild. In optionaler Kombination mit euku premium nature add wird reduzierte Anfeuerung und ein Farbbild „wie unbehandelt“ erzielt. Ideal in optionaler Kombination mit der Reaktivvergütung euku master FS, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Die geölte Oberfläche entspricht der Rutschhemmungsklasse R9. In Kombination mit dem optionalen Zusatzprodukt euku premium antislip R10 add wird die Rutschhemmungsklasse R10 erzielt. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

PRODUKTE FÜR PARKETT, KORK UND LAMINAT



Premium Pflegeöl

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0162000105 | 1 l          | 4  | 50 m²           |  |  |

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Pflanzenölen und Carnaubawachs. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öboberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik. Besonders Anwenderfreundlich.



Pflegeset für geölte Holz- und Korkböden

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0180214005 |              | 6  |                 |  |  |

Das perfekte Starter-Set bei neuverlegten Böden für den Endverbraucher. Bestehend aus 2x750ml Holz Seife, 750ml H2Oil sowie einem Padmeister mit grünem Pad, einem Refresh Pad und einer Pflegeanleitung nach DIN 18356 Parkettarbeiten.



H2Oil

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2140075005 | 750 ml       | 6  | 30 m²           |  |  |
| 2140000505 | 5 l          |    | 200 m²          |  |  |

Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur regelmäßigen Auffrischung aller geöhten Holz- und Korkböden. So wird die Pflege von geöhten Böden leicht gemacht: H2Oil einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig – kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen! Der Boden erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen optimalen Schutz.



Laminat Reiniger

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2210075005 | 750 ml       | 6  | 750 m²          |  |  |
| 2210000505 | 5 l          |    | 5.000 m²        |  |  |

Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Abgestimmt auf alle Click-Lamine.



H2Oil weiss

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2141075005 | 750 ml       | 6  | 30 m²           |  |  |

Weiß pigmentierte Einstellung von H2Oil zur regelmäßigen Auffrischung aller weiß geöhten Holz- und Korkböden.



Laminat Reinigungsset

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2210222005 |              | 9  |                 |  |  |

Das Set beinhaltet 1x750ml Laminatreiniger, 1x200ml Elatex und ein weißes Handpad 12x326 cm.



Holz Seife

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0180075005 | 750 ml       | 6  | 375 m²          |  |  |
| 0180000505 | 5 l          |    | 2.500 m²        |  |  |

Reinigt geöhte und geöht-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pH-Wert.



Kantenimprägnierer

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2260025005 | 250 ml       | 8  | 20-50 m²        |  |  |

Idealer Quellschutz für Laminatböden, Fertigparkett und versiegelte Korkböden, da er die Gefahr von Wasser- und Feuchtigkeitseintritt im Kantenbereich verringert.



Holz Seife weiss

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0181075005 | 750 ml       | 6  | 375 m²          |  |  |

Weiß pigmentierte Version der Holz Seife. Ermöglicht die regelmäßige Auffrischung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung.



Spraymax

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1140000150 | 1 l          | 5  | 50 m²           |  |  |

Umweltgerechter Reiniger für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Ideal in Verbindung mit Spray Mop. Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz. Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten. Überdosierung und Quelleffekte durch zu viel Feuchtigkeit werden verhindert, nebelfeuchtes Wischen ohne kraftintensives Auswringen ermöglicht. Der Belag ist innerhalb kürzester Zeit wieder trocken und begehbar. Hinweis: Das Spray Mop Set finden Sie unter Geräte und Zubehör auf Seite 40.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

Pflegemittel | Bitte beachten sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitungen

■ versiegelte Parkett- und Korkböden   ■ geöhte Parkett- und Korkböden   ▲ Laminatböden



PRODUKTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



Terrassen Öl

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1064000105 | 1 l          | 4  | 10 m²           |  |  |
| 1064002505 | 2,5 l        | 2  | 25 m²           |  |  |

Unpigmentiertes Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Gutes Eindringvermögen. Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes bzw. WPC werden optisch hervorgehoben. Rutschhemmungsklasse R 10.



Bangkirai Öl

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 1063000105 | 1 l          | 4  | 10 m²           |  |  |
| 1063002505 | 2,5 l        | 2  | 25 m²           |  |  |

Transparent pigmentiertes Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Gutes Eindringvermögen. Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Hoher UV-Schutz durch die Pigmentierung. Betont die Struktur und Maserung.



Intensivreiniger für Holz, WPC und Stein im Außenbereich

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.*           |  |  |
|------------|--------------|----|---------------------------|--|--|
| 2165075005 | 750 ml       | 6  | 25 m²<br>(Verdünnung 1:3) |  |  |

Intensivreiniger für witterungsbedingte Ablagerungen auf Stein, WPC und Holz. Einfache und mühelose Entfernung von Verschmutzungen mit Langzeitwirkung.



Holz-Entgrauer

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2150002505 | 2,5 l        | 4  | 13 m²           |  |  |

Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Holzoberflächen im bewitterten Außenbereich. Gut haftend und tropfgehemmt. Bleicht die witterungsbedingte Vergrauung und frischt auf. Hölzer erhalten Ihre natürliche Farbe zurück. Auch zum Entfernen von metallbedingten Verfleckungen von Holz im Innenbereich geeignet.

PRODUKTE FÜR STEIN UND FLIESEN



Stein Pflege

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0317075005 | 750 ml       | 6  | 750 m²          |  |  |
| 0317001005 | 10 l         |    | 10.000 m²       |  |  |

Für die Erstpflege und die laufende Reinigung und Pflege aller Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein. Der Boden bleibt gehsicher, schmutzabweisend und erhält einen angenehmen Seidenglanz. Rutschhemmend.



Inolit Aktiv-Pulver

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 3210000124 | 1 kg         | 10 | 10-20 m²        |  |  |

Grundreiniger und Zementschleierentferner für Fliesen und Keramikfußböden, für Hallen- und Freischwimbäder, Garten- und Fontänebecken, Beton- und Steinböden und Sanitär Porzellan. Auch Urinstein, Ruß, Fett- und Rostflecken werden entfernt.

PRODUKTE FÜR SCHÖNES WOHNEN



Universalreiniger K

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.*                               |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------------------------------------|--|--|
| 0817075005 | 750 ml       | 6  | abhängig von Verdünnung u. Verschmutzungsgrad |  |  |
| 0817000566 | 5 l          |    | abhängig von Verdünnung u. Verschmutzungsgrad |  |  |

Reinigt alle wasserbeständigen Oberflächen in Küche, Bad, WC sowie Natur- und Kunstleder, Metallteile, Fenster, Glas, Spiegel, Markisen, Jalousien und Gartenmöbel. Spült Geschirr und Glas, reinigt das Auto innen und außen.



Textil Frisch

| Art.-Nr.     | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|--------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| <b>COLOR</b> |              |    |                 |  |  |
| 2411075005   | 750 ml       | 6  | 15 WF           |  |  |
| 2411000505   | 5 l          |    | 56 WF           |  |  |
| <b>WEISS</b> |              |    |                 |  |  |
| 2511075005   | 750 ml       | 6  | 15 WF           |  |  |
| 2511000505   | 5 l          |    | 56 WF           |  |  |

Aktiv-Waschmittel-Duo für die schonende Reinigung von farbigen und weißen Gardinen, Badtextilien und Bettwäsche. Staub, Fett und Nikotin werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und bringt Frischduft. Bereits bei 30-40°C volle Waschkraft. Textil Frisch COLOR schont die Farbe. Textil Frisch WEISS sorgt für leuchtendes Weiß. WF = Waschmaschinenfüllung.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.





eukula®

Die Marke für Parkett und Kork

WE CARE ABOUT FLOORS.

STRATO WASSERLACKSYSTEM

STRATO - KITTE UND GRUNDIERUNGEN



strato fill 101

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0193000590 | 5 l          |    | 100 m²          |  |  |
| 0193000190 | 1 l          |    | 20 m²           |  |  |

Holzkitt-Bindemittel, wasserbasiert. Zur Herstellung von Fugenkitt-Spachtelmassen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, gute Füllkraft, keine Dunkelverfärbung der Fugen unter Ölen, leicht zu verarbeiten.



strato 110

Parkettfugenkitt Pulver in Eiche

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0194000500 | 5 kg         |    | 100-150 m²      |  |  |

Fugenkittpulver auf Gipsbasis zum Anmischen mit Wasser. Lösemittelfrei, fertig eingefärbt (Eiche), hohes Füllvermögen, keine Holzstaubgabe. Auftragsbezogene Fertigung.



strato classic prime 200

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0101000590 | 5 l          |    | 30-40 m²        |  |  |

Wasserbasierter Grundlack. Universelle Rollgrundierung für Holz- und Korkböden. Warme Farbgebung, Starke Sperrwirkung, reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet.



strato intensive prime 201

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0099000524 | 5 l          |    | 30-40 m²        |  |  |

Wasserbasierter Grundlack mit warmer Akzentuierung der Kontraste im Holz. Rollgrundierung für Holz- und Korkböden geeignet für alle gängigen Hölzer. Besonders empfohlen für die Grundierung tropischer Holzarten. Reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet. Einsetzbar unter freigegebenen strato-Versiegelungen easy 30x, professional 31x, perform 46x.



euku oil 1 FS

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0166002590 | 2,5 l        | 2  | 50-80 m²        |  |  |
| 0166000190 | 1 l          | 4  | 20-30 m²        |  |  |

Stark anfeuernde Ölgrundierung in Verbindung mit euku master FS. (auf S. 33). Überlackierbar mit allen strato Wasserlacken. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.



strato spachtelgrund/ trowel prime 220

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0108000500 | 5 l          |    | 100 m²          |  |  |

Für den Spachtelauftrag auf Parkettböden optimierte Lackeinstellung. Einsetzbar als Grundlack für die Rohholzspachtelung sowie als Spachtelfüller in der Zwischenschichtspachtelung. Geruchsarm, seitenverleimungsreduzierend, bei Fußbodenheizung geeignet, erhöht effektiv die Fülle der anschließenden Finishaufträge.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



STRATO WASSERLACKSYSTEM

STRATO - KITTE UND GRUNDIERUNGEN



strato amber prime add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0119050024 | 500 ml       |    | 40 m²           |  |  |

strato frost prime add

|            |        |  |       |  |  |
|------------|--------|--|-------|--|--|
| 0123050024 | 500 ml |  | 40 m² |  |  |
|------------|--------|--|-------|--|--|

Pigmentierende Verarbeitungszusätze für den Grundierungsauftrag auf grundgeschliffenen Holz- und Korkböden mit strato Lacken. Je nach gewünschter Farbtintensität in allen Schichten verwendbar. • Besonders einfach in der Anwendung. • Erweitert den Anwendungsbereich der strato-Serie. • Einsetzbar mit allen strato-Versiegelungen. • Zusätzlicher UV-Schutz für das Holz. • empf. Mischungsverhältnis 1:10. **strato amber prime add** • Honigtönende Pigmentierung, warme Farbgebung • Simuliert eine starke Anfeuerung „wie geölt“ (Eiche). **strato frost prime add** • Aufhellende Pigmentierung, kalte Farbgebung • Besonders geeignet für die Rollgrundierung auf Böden aus hellen Hölzern.

STRATO 1K WASSERLACKE



strato easy 301 seidenmatt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0129001090 | 10 l         |    | 30 m²           |  |  |

strato easy 302 matt

|            |      |  |       |  |  |
|------------|------|--|-------|--|--|
| 0128001090 | 10 l |  | 30 m² |  |  |
|------------|------|--|-------|--|--|

Einkomponenten-Parkett-Wasserlack für die normale Beanspruchung im Wohnbereich. Geruchsarm, leichte Verarbeitung, beständig gegen Haushaltschemikalien.



strato professional 311 seidenmatt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0138001090 | 10 l         |    | 30 m²           |  |  |
| 0138000590 | 5 l          |    | 15 m²           |  |  |

strato professional 312 matt

|            |      |  |       |  |  |
|------------|------|--|-------|--|--|
| 0139001090 | 10 l |  | 30 m² |  |  |
| 0139000590 | 5 l  |  | 15 m² |  |  |

strato professional 313 ultramatt

|            |     |  |       |  |  |
|------------|-----|--|-------|--|--|
| 0149000590 | 5 l |  | 15 m² |  |  |
|------------|-----|--|-------|--|--|

Einkomponenten-Allround-Wasserlack für Holzböden aller Beanspruchungsklassen im Wohn- und Objektbereich. Leichte Verarbeitung, rutschhemmend R9 (311/312/313), ohne Eigenvergilbung, geruchsarm.



strato premium 371 seidenmatt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0126000590 | 5 l          |    | 15 m²           |  |  |

strato premium 372 matt

|            |     |  |       |  |  |
|------------|-----|--|-------|--|--|
| 0127000590 | 5 l |  | 15 m² |  |  |
|------------|-----|--|-------|--|--|

Einkomponenten-Spezial-Wasserlack für stark beanspruchte Parkett- und Korkflächen. Hohe Abriebfestigkeit, lösemittelfrei, ohne Eigenvergilbung, leichte Verarbeitung.

STRATO 2K WASSERLACKE



strato perform 461 seidenmatt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0274000590 | 5 l + 500 ml |    | 16 m²           |  |  |

strato perform 462 matt

|            |              |  |       |  |  |
|------------|--------------|--|-------|--|--|
| 0275000590 | 5 l + 500 ml |  | 16 m² |  |  |
|------------|--------------|--|-------|--|--|

Zweikomponenten-Allround-Wasserlack für stark beanspruchte Parkett- und Holzböden im Wohn- und Objektbereich. Leichte Verarbeitung, ohne Eigenvergilbung, sportbodengeeignet, unempfindlich gegen Absatzspuren. Nur für die professionelle Anwendung.



strato extreme 470 glänzend

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0297000590 | 5 l + 500 ml |    | 16 m²           |  |  |

strato extreme 471 seidenmatt

|            |              |  |       |  |  |
|------------|--------------|--|-------|--|--|
| 0296000590 | 5 l + 500 ml |  | 16 m² |  |  |
|------------|--------------|--|-------|--|--|

strato extreme 472 matt

|            |              |  |       |  |  |
|------------|--------------|--|-------|--|--|
| 0298000590 | 5 l + 500 ml |  | 16 m² |  |  |
|------------|--------------|--|-------|--|--|

strato extreme 473 ultramatt

|            |              |  |       |  |  |
|------------|--------------|--|-------|--|--|
| 0299000590 | 5 l + 500 ml |  | 16 m² |  |  |
|------------|--------------|--|-------|--|--|

Zweikomponenten-Spezial-Wasserlack für höchste Strapazierfähigkeit von Holz- und Korkböden. Keramikverstärkt, besonders geruchsarm, besonders hohe Beständigkeit, leicht zu verarbeiten, ohne Eigenvergilbung. Nur für die professionelle Anwendung.



strato nature 484

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0262000590 | 5 l + 500 ml |    | 16 m²           |  |  |

Zweikomponenten-Spezial-Wasserlack für ein natürliches Aussehen des Holzbodens „wie unbehandelt“. Direktaufbau ohne Grundierung. Keramikverstärkt, hohe Beständigkeit für starke Beanspruchung. Besonders geruchsarm. Leicht zu verarbeiten. Nur für die professionelle Anwendung.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZU STRATO WASSERLACKEN



strato UV protect add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0080050024 | 500 ml       |    | 40 m²           |  |  |

Optionaler Systemzusatz für strato Lacke. Wirkt schützend gegen die Wirkung von UV-Strahlung und vermindert so die Gilbung von Holz. Empfohlen für helle Holzarten.



R10 Antislip Add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 4002050024 | 500 ml       |    | 110 m²          |  |  |

R11 Antislip Add


| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 4000044005 | 440 g        |    | 110 m²          |  |  |

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

# STRATO SYSTEMÜBERSICHT

|       | LACKAUFBAU<br>MIT GRUNDIERUNG  | DIREKTAUFBAU<br>OHNE GRUNDIERUNG | ÖL- /<br>LACKAUFBAU                         |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1<br> | strato fill 101<br>⌚ 60 min. = | strato fill 101<br>⌚ 60 min. =   | strato fill 101<br>⌚ 60 min. =              |
| 2<br> | strato prime<br>⌚ 3 Std.       | strato 3XX   4XX<br>⌚ 3 Std.     | euku oil 1 FS & euku master FS<br>⌚ 24 Std. |
| 3<br> | strato 3XX   4XX<br>⌚ 6 Std. = | strato 3XX   4XX<br>⌚ 6 Std. =   | strato 37X   4XX<br>⌚ 6 Std. =              |
| 4<br> | strato 3XX   4XX<br>⌚ 6 Std. = | strato 3XX   4XX<br>⌚ 6 Std. =   | strato 37X   4XX<br>⌚ 6 Std. =              |
|       | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN          | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN            | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN                       |

## REFERENZEN

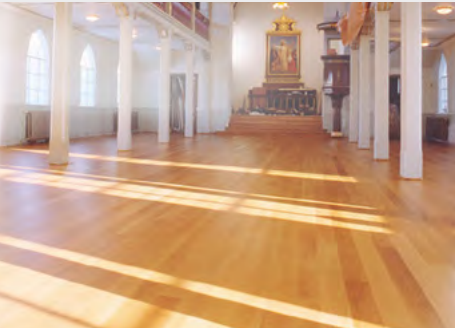

### STRATO

Der Schutz für Parkett- und Korkböden. Made in Germany, in der Welt zu Hause.



## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



### UV PU Siegel

| Art.-Nr.                        | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|---------------------------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| <b>extramatt</b><br>5072000525  | 5 l + 500 ml |    |                 |  |  |
| <b>seidenmatt</b><br>5069000525 | 5 l + 500 ml |    |                 |  |  |

Spezieller wasserbasierter Dual-Cure Polyurethansiegel mit UV- und Isocyanat-Vernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Unverzüglich nach UV-Bestrahlung nutzbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Sehr gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.



### FLOORMATE UV3000 zur Miete

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000010300 |              |    |                 |  |  |

Zur UV Aushärtung von UV PU Siegel in der Fläche. Selbstfahrend. Arbeitsbreite 40 cm. Nur für unterwiesene Anwender.



### HANDMATE UV600 zur Miete

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000010400 |              |    |                 |  |  |

Zur handgeführten UV Aushärtung von UV PU Siegel im Randbereich, Treppenstufen. Nur für unterwiesene Anwender.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER



HOLZ-SPORTBÖDEN SANIEREN UND GESTALTEN




Floor- und Sport Liner

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 8000000900 |              |    |                 |  |  |

Der Floor- und Sport Liner ist ein Markiergerät zur Erstellung absolut gleichmäßiger und genauer, dekorativer sowie technischer Abklebearbeiten am Fußboden wie z. B. Sportbodenlinierungen, vor der Lackierung mit den farbigen Lacksystemen aus dem floor remake System. Speziell abgestimmt auf das Dr. Schutz ProTape 30mm.

Ideal zur attraktiven Bodengestaltung in vielen Einsatzbereiten wie z.B. Kitas, Arztpraxen, Alten- und Pflegeeinrichtung, Krankenhäuser, ...

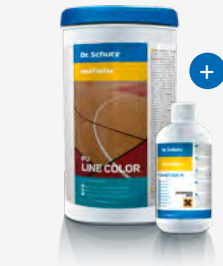

PU LINE COLOR Auftragsbezogene Fertigung

| Beschreibung                       | Art.-Nr.   | Gebindegröße  |
|------------------------------------|------------|---------------|
| PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012      | 5001101290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR WHITE RAL 1013       | 5001101390 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000      | 5001200090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR RED RAL 3000         | 5001300090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLUE RAL 5010        | 5001501090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012  | 5001501290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR GREEN RAL 6016       | 5001601690 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5001601890 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLACK RAL 9005       | 5001900590 | 1 kg + 0,09 l |

Nur für die professionelle Anwendung. Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Für Spielfeldmarkierungsfarben. Mit reduziertem Kriechverhalten unter Markierungabklebung bei Sportböden und erhöhter Deckkraft für die Anwendung mit einem Auftrag. Nur für die professionelle Anwendung.



PU FIELD COLOR Auftragsbezogene Fertigung

| Beschreibung                        | Art.-Nr.   | Gebindegröße   |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012      | 5005101250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013       | 5005101350 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000      | 5005200050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR RED RAL 3000         | 5005300050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010        | 5005501050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012  | 5005501250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016       | 5005601650 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5005601850 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005       | 5005900550 | 5,5 kg + 0,5 l |

Nur für die professionelle Anwendung. Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Zur Volltonfärbung von Bodenflächen. Im Verlauf optimierte Einstellung für die deckende Lackierung von Sportfeldern mit einem Auftrag. Nur für die professionelle Anwendung.

EUKULA ÖL SYSTEM

IMPRÄGNIERÖLE



euku oil 1 FS

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0166002590 | 2,5 l        | 2  | 50-80 m²        |  |  |
| 0166000190 | 1 l          | 4  | 20-30 m²        |  |  |

Naturölbasierte Tiefenimprägnierung für Holz- und Korkböden im Wohn- und Objektbereich. Lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten, für Fußbodenheizung geeignet, rutschhemmend R10 nach BGR 181, überlackierbar in Kombination mit euku master FS mit strato-2K-Lacken.



euku oil 2 plus FS

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0167002590 | 2,5 l        | 2  | 50-80 m²        |  |  |
| 0167000190 | 1 l          | 4  | 20-30 m²        |  |  |


Öl-Wachs-Kombination zur Tiefenimprägnierung von Holz- und Korkböden auf Basis natürlicher Öle und Wachse. Lösemittelfrei, Ölen und Wachsen in einem Arbeitsgang, rutschhemmend R10 nach BGR 181, stark wasserabweisend. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.



euku master FS

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0154025000 | 250 ml       | 2  | 50-80 m²        |  |  |
| 0154010000 | 100 ml       | 4  | 20-30 m²        |  |  |

Reaktivvergütung. euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS oder euku color oil FS werden in Verbindung mit euku master FS zu 2K-Ölen höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit, verbesserte Pigmentbindung. Mischungsverhältnis mit den Imprägnierölen 1:10. Nur für die professionelle Anwendung.



euku color oil FS

| Produkt                | Art.-Nr.   | Gebindegröße | reicht für ca.* |  |  |
|------------------------|------------|--------------|-----------------|--|--|
| Schnee/ Snow           | 0169000100 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Schnee / Snow          | 0169800100 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Pinie / Pine           | 0169001500 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Pinie / Pine           | 0169801500 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Kirsche / Cherry       | 0169001600 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Kirsche / Cherry       | 0169801600 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Rot / Red              | 0169001700 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Rot / Red              | 0169801700 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Kaffee/ Coffee         | 0169001800 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Kaffee/ Coffee         | 0169801800 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Hasel / Hazel          | 0169001900 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Hasel / Hazel          | 0169801900 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Mahagony / Mahogany    | 0169002000 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Mahagony / Mahogany    | 0169802000 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Ebenholz / Ebony       | 0169002100 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Ebenholz / Ebony       | 0169802100 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Lichtgrau / Light grey | 0169002200 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Lichtgrau / Light grey | 0169802200 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |
| Schwarz / Black        | 0169002300 | 1 l          | 20-30 m²        |  |  |
| Schwarz / Black        | 0169802300 | 100 ml       | 2-3 m²          |  |  |

Pigmentierte, naturölbasierte Tiefenimprägnierung. Lösemittelfrei. Leicht zu verarbeiten. Ohne Schichtbildung, mit natürlichem, offenporigem Charakter. Überlackierbar mit strato-2K-Lacken.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

LAUGEN FÜR HOLZBÖDEN



euku classic lye conditioner

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0251000124 | 1 l          | 4  | 10-12 m²        |  |  |

Lauge für die klassische skandinavische Vorbehandlung von Nadelhölzern vor dem Ölen. Starke Honigtönung mit Betonung des Kernholzes, reduziert die Lichtalterung, leichte Anwendung, lösemittelfrei. Nur für die professionelle Anwendung.



euku oak antique conditioner

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0252000124 | 1 l          | 4  | 10-12 m²        |  |  |

Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer. Vorbehandlung vor dem Ölen zur Erzielung eines Antikeffektes. Intensivierung des Farbbildes von Eiche, leichte Anwendung, gleichmäßiger Effekt, lösemittelfrei.



euku oak iron conditioner

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0253000124 | 1 l          | 4  | 10-12 m²        |  |  |

Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer. Vorbehandlung vor dem Ölen zum Schwärzen der Gerbstoffe. Coloreffekt ähnlich geräuchert, leichte Anwendung, lösemittelfrei. Nur für die professionelle Anwendung.

HARTWACHSÖLE UND OPTIONALE ERGÄNZUNGSPRODUKTE



Premium Hardwax Oil+

| Art.-Nr.                                      | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| <b>seidenmatt</b><br>0153002590<br>0153000150 | 2,5 l        | 2  | 25 m²           |  |  |
|                                               | 1 l          | 4  | 10 m²           |  |  |
| <b>extramatt</b><br>0152002590<br>0152000150  | 2,5 l        | 2  | 25 m²           |  |  |
|                                               | 1 l          | 4  | 10 m²           |  |  |

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck. Erhöhte Wasserbeständigkeit. Trocknet natürlich matt auf. Einfacher Auftrag mit der Rolle. Schnelltrocknend. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Betont die Holzmaserung, warmes Farbbild. In optionaler Kombination mit euku premium nature add wird reduzierte Anfeuerung und ein Farbbild „wie unbehandelt“ erzielt. Ideal in optionaler Kombination mit der Reaktivvergütung euku master FS, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung. Die geölte Oberfläche entspricht der Rutschhemmungsklasse R9. In Kombination mit dem optionalen Zusatzprodukt euku premium antislip R10 add wird die Rutschhemmungsklasse R10 erzielt.



euku master FS

| Art.-Nr.                 | Gebindegröße     | VE     | reicht für ca.* |  |  |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------|--|--|
| 0154025000<br>0154010000 | 250 ml<br>100 ml | 2<br>4 | 25 m²<br>10 m²  |  |  |

Reaktivvergütung. Premium Hardwax Oil+ wird in Verbindung mit euku master FS zu einem 2K-Öl höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit. Mischungsverhältnis mit Premium Hardwax Oil+ 1:10. Nur für die professionelle Anwendung.

HARTWACHSÖLE UND OPTIONALE ERGÄNZUNGSPRODUKTE



euku premium antislip R10 add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0259025000 | 250 ml       |    | 50 m²           |  |  |

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu euku premium hardwax oil+. Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Mischungsverhältnis 10:1. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130.



euku premium nature add

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0258025000 | 250 ml       |    | 50 m²           |  |  |

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu euku premium hardwax oil+. Anfeuerungsreduzierendes Additiv für ein Aussehen „wie unbehandelt“. Mischungsverhältnis 10:1. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis.

LÖSEMITTELBASIERTE PRODUKTE (BITTE TRGS 617 BEACHTEN)



H 99 A Holz kittbindemittel

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0090001000 | 10 l         |    | 200 m²          |  |  |

Alkoholbasiertes Holz kitt-Bindemittel. Zur Herstellung von Fugen kitt- Spachtelmassen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, schnelle Schleifbarkeit, hohe Füllwirkung, geruchsmild.



G 200 A Grundlack

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0095000500 | 5 l          |    | 40-50 m²        |  |  |

Alkoholbasierte Parkettgrundierung. Warmes Farbbild auch unter Wasserlacken, seitenverleimungsreduzierend, schnell trocknend, Sperrgrundierung für Tropenhölzer.



PU 551 seidenmatt

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0009000500 | 5 l          |    | 50-60 m²        |  |  |

Zweikomponenten-Polyurethansiegel in Kombination mit PU550 Härter. Optimale Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkung, geruchsarm nach Aushärtung. Hinweis: Immer mit PU 550 Härter verwenden.



PU 550 Härter zu PU 551 1:1

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0010000500 | 5 l          |    |                 |  |  |

Härter für PU 551. Mischung 1:1. Nur für die professionelle Anwendung.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL



euku wax ■

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2173000500 | 5 l          |    | 150 m²          |  |  |
| 2173000100 | 1 l          | 5  | 30 m²           |  |  |

Für die Pflege und optische Auffrischung versiegelter Holz- und Korkböden, PVC und Linoleum. Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser. Gebrauchsfertig, wasserbasiert, wischfest nach Trocknung. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden. Glänzend.



euku mattwax ■▲<sup>(1)</sup>

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2174000500 | 5 l          |    | 150 m²          |  |  |
| 2174000100 | 1 l          | 5  | 30 m²           |  |  |

Matte Einstellung von euku wax für matt versiegelte Böden. Auch für matt hartwachsgeölte Holz- und Korkböden.



euku clean ■▲<sup>(1)</sup>

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2113000500 | 5 l          |    | 5.000 m²        |  |  |
| 2113000100 | 1 l          | 5  | 1.000 m²        |  |  |

Reinigungskonzentrat. Zur Unterhaltsreinigung aller Böden und zur Reinigung sonstiger Oberflächen, auch zur Bauschlussreinigung.



euku intensiv ■■▲

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2122000500 | 5 l          |    | 75 m²           |  |  |
| 2122000100 | 1 l          | 5  | 15 m²           |  |  |

Spezial-Grundreiniger. Zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf Parkett- und Korkfußböden. Entfernt Flecken und Absatzstriche.



euku care oil ■ Pflegeöl

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0159002590 | 2,5 l        | 2  | 50-75 m²        |  |  |
| 0159000100 | 1 l          | 4  | 20-30 m²        |  |  |

Pflegeöl für ölprägnierte Böden. Wachsfreie Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle. Hohes Eindringvermögen, milder Geruch, gute Auffrischung des geölte Bodens.



euku refresher ■

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0183002590 | 2,5 l        | 2  | 50-75 m²        |  |  |
| 0183000100 | 1 l          | 4  | 20-30 m²        |  |  |

Auffrischung für ölprägnierte Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend.



euku refresher classic ■▲<sup>(2)</sup>

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2240002590 | 2,5 l        | 2  | 100 m²          |  |  |
| 2240000100 | 1 l          | 4  | 40 m²           |  |  |

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Harzen, Pflanzenölen und Carnaubawachs. Für imprägniert-geölte und hartwachsgeölte Oberflächen. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öboberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik. Optimiert die Strapazierfähigkeit. Zur punktuellen Ausbesserung. Klassische Füllwirkung „wie früher“.



euku refresher classic weiss ■

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2241000100 | 1 l          | 4  | 20-30 m²        |  |  |

Auffrischung weiß geölter Böden. Sonstige Eigenschaften wie euku refresher classic.



euku care emulsion ■▲<sup>(2)</sup> Pflegeemulsion

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0182002590 | 2,5 l        | 4  | 375 m²          |  |  |
| 0182000100 | 1 l          | 4  | 150 m²          |  |  |

Seifenreiniger. Konzentrat zur Wischreinigung und Unterhaltspflege aller geölte Oberflächen. Hohes Schmutztragevermögen, hohe Rückfettung, hautschonend.



euku care emulsion weiss ■▲<sup>(2)</sup> Pflegeemulsion

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0187000190 | 1 l          | 4  | 150 m²          |  |  |

Wie euku care emulsion. Für weiß geölte Böden.



euku polish ■■▲

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 2250000100 | 1 l          | 4  | 20-50 m²        |  |  |

Lösemittelbasierte Hartwachs Pflege. Lösung spezieller Hartwachse: milder Geruch, leichte Anwendung, stark wasserabweisender und reinigender Effekt.



Handball Harzentferner

| Art.-Nr.   | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |  |  |
|------------|--------------|----|-----------------|--|--|
| 0109002524 | 2,5 l        | 2  |                 |  |  |

Gemisch milder Lösemittel. Zur Reinigung von Flecken, Harzen, Absatzstrichen sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf Parkett, Holzfußböden und anderen lösemittelfesten Oberflächen. Besonders geeignet zum Entfernen von Greifharzen im Sportbodenbereich, wo alkalische Reinigerlösungen den Untergrund angreifen können. Grundreiniger für Böden, die mit wachshaltigen Pflegemitteln (euku polish, euku refresher) behandelt wurden. Auch empfohlen als Verdünnung von euku Ölen und euku premium hardwax oil, insbesondere im Grundierungsauftrag auf stark saugenden Hölzern.

\* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



# EUKU SYSTEMÜBERSICHT

|         | ÖLAUFBAU                                                                                                                                                                              | 2 K ÖL SYSTEM                                                                                                                                                                         | ÖL- / LACKAUFBAU                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>☐  | <b>strato fill 101</b><br>⌚ ca. 60 min. = 🛠️                                                                                                                                          | <b>strato fill 101</b><br>⌚ 60 min. = 🛠️                                                                                                                                              | <b>strato fill 101</b><br>⌚ 60 min. = 🛠️                                                    |
| 2<br>☐  | <b>euku oil 2 plus FS</b><br>innerhalb 60 min. padden<br>⌚ 12 Std. = 🛠️                                                                                                               | <b>euku oil 1 FS   2 plus FS<br/>+ euku master FS</b><br>innerhalb 30 min. padden<br>⌚ 1 Std. = 🛠️                                                                                    | <b>euku oil 1 FS<br/>&amp; euku master FS</b><br>innerhalb 60 min. padden<br>⌚ 24 Std. = 🛠️ |
| 3<br>☐☐ | <b>euku refresher   refresher classic</b><br>innerhalb 60 min. auspolieren<br>⌚ 12 Std. = 🛠️<br><br>mit euku-poliertuch oder<br>alternativ mit weißem oder<br>beigem Pad endbehandeln | <b>euku refresher   refresher classic</b><br>innerhalb 60 min. auspolieren<br>⌚ 12 Std. = 🛠️<br><br>mit euku-poliertuch oder<br>alternativ mit weißem oder<br>beigem Pad endbehandeln | <b>strato 37X   4XX</b><br>2x<br>⌚ 6 Std. = 🛠️                                              |
| ⌚       | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN                                                                                                                                                                 | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN                                                                                                                                                                 | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN                                                                       |

## REFERENZEN



### EUKU OILS

Der Schutz für Parkett- und  
Korkböden. Made in Germany,  
in der Welt zu Hause.



REINIGUNGSGERÄTE  
UND ZUBEHÖR



■ Systemrelevante Vorbereitungsmaßnahme ■ Erstempfehlung für beste Ergebnisse ■ Zweitempfehlung

|                                                                                                                   | Linoleum <sup>3</sup>         |                               | LVT, PVC<br>glatte Beläge<br>heterogen/homogen |                               | Gummi<br>glatte Beläge      |                               | Gummi<br>strukturierte<br>Beläge z.B. Noppe |                               | LVT, PVC<br>strukturierte Beläge<br>heterogen/homogen |                                              | Parkett<br>roh |  | Parkett<br>lackiert                        |                              | Parkett<br>geölt/<br>gewachst |                                                                  | Alle Beläge<br>tiefe und feinste<br>Strukturen <sup>7</sup> |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Grundreinigung                                                                                                    | Gritbürste<br>grün            | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Gritbürste<br>grün                             | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Gritbürste<br>grün          | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Gritbürste<br>grün                          | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Gritbürste<br>grün                                    | Superpad<br>grün <sup>8</sup>                |                |  | Superpad<br>grün <sup>8</sup>              | Superpad<br>rot <sup>8</sup> | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                                     | Gritbürste<br>rot                                           | Gritbürste<br>grün           |
| Grundreinigung<br>bei härtesten und dicken<br>Pflegeaufschichten                                                  | Gritbürste<br>schwarz         | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Gritbürste<br>schwarz                          | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Gritbürste<br>schwarz       | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Gritbürste<br>schwarz                       | Superpad<br>grün <sup>8</sup> | Gritbürste<br>schwarz                                 | Superpad<br>grün <sup>8</sup>                |                |  |                                            |                              |                               |                                                                  |                                                             |                              |
| Unterhaltsreinigung                                                                                               | Superpad<br>rot <sup>8</sup>  |                               | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                   |                               | Gritbürste<br>rot           |                               | Gritbürste<br>rot                           |                               | Gritbürste<br>rot                                     |                                              |                |  | Superpad<br>rot <sup>8</sup>               |                              |                               | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                                     | Gritbürste<br>rot                                           | Superpad<br>rot <sup>8</sup> |
| Automatenreinigung                                                                                                | Superpad<br>rot <sup>8</sup>  |                               | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                   |                               | Gritbürste<br>rot           |                               | Gritbürste<br>rot                           |                               | Gritbürste<br>rot                                     |                                              |                |  | Superpad<br>rot <sup>8</sup>               |                              |                               | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                                     | Gritbürste<br>rot                                           | Superpad<br>rot <sup>8</sup> |
| Spray-Cleanern                                                                                                    | Superpad<br>rot <sup>8</sup>  |                               | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                   |                               | Polier-<br>bürste           | Superpad<br>rot <sup>8</sup>  | Polier-<br>bürste                           | Superpad<br>rot <sup>8</sup>  | Polier-<br>bürste                                     | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                 |                |  | Superpad<br>rot <sup>8</sup>               |                              |                               | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                                     | Polier-<br>bürste                                           | Superpad<br>rot <sup>8</sup> |
| Polieren                                                                                                          | Superpad<br>weiß <sup>8</sup> |                               | Superpad<br>weiß <sup>8</sup>                  |                               | Polier-<br>bürste           | Superpad<br>rot <sup>8</sup>  | Polier-<br>bürste                           | Superpad<br>rot <sup>8</sup>  | Polier-<br>bürste                                     | Superpad<br>rot <sup>8</sup>                 |                |  | Superpad<br>weiß <sup>8</sup>              |                              |                               | Superpad<br>weiß <sup>8</sup>                                    | Polier-<br>bürste                                           | Superpad<br>rot <sup>8</sup> |
| Neutralisation/Spülung<br>bei roher, unbehandelter<br>Oberfläche                                                  | Superpad<br>grün <sup>8</sup> |                               | Abranet<br>Ace <sup>8</sup>                    |                               | Abranet<br>Ace <sup>8</sup> |                               | Abranopp<br>extreme                         | Abranopp<br>extreme           | Abranopp<br>extreme                                   |                                              |                |  |                                            |                              |                               |                                                                  |                                                             |                              |
| Neutralisationsschliff /<br>Anschliff vor On-Top-<br>Versiegelung<br>bei PU / werkseitig PU<br>versiegelten Böden | Abranet<br>Ace <sup>8</sup>   |                               | Abranet<br>Ace <sup>8</sup>                    |                               | Abranet<br>Ace <sup>8</sup> |                               | Abranopp<br>extreme                         | Abranopp<br>extreme           | Abranopp<br>extreme                                   |                                              |                |  | Abranet Ace <sup>1</sup><br>+ Interfacepad |                              |                               |                                                                  |                                                             |                              |
| Lackzwischenschliff                                                                                               |                               |                               |                                                |                               |                             |                               |                                             |                               |                                                       |                                              |                |  | Abranet Ace <sup>1</sup><br>+ Interfacepad |                              |                               |                                                                  |                                                             |                              |
| Feinschliff                                                                                                       |                               |                               |                                                |                               |                             |                               |                                             |                               |                                                       | Abranet Ace <sup>1,2</sup><br>+ Interfacepad |                |  |                                            |                              |                               |                                                                  |                                                             |                              |
| Öle/Wachse einarbeiten                                                                                            |                               |                               |                                                |                               |                             |                               |                                             |                               |                                                       |                                              |                |  |                                            |                              | Normal-<br>pad beige          | Superpad<br>grün <sup>8</sup> +<br>Superpad<br>weiß <sup>8</sup> |                                                             |                              |

<sup>1</sup>Schleifkorn ist je nach Verwendungszweck zu wählen z.B. K120 für den Lackzwischenschliff

<sup>2</sup>Mit dem Dr. Schutz Satellitenschleifroller für beste Oberflächen

<sup>3</sup>Linoleum ist grundsätzlich vorher auf Farbbeständigkeit in einem un-auffälligen Bereich zu prüfen, um Verfärbungen durch den Einsatz von Schleifmitteln und Bürsten auszuschließen.

<sup>4</sup>Bei homogenen Bodenbelägen kann z.B. bei stärkeren Verkratzungen, ein Vorschleifen mit K80 bzw. K120 die Oberflächenbeschaffenheit wieder deutlich verbessern und Kratzer beseitigen bzw. verringern. Beste Er-

gebnisse erzielt man hier mit dem Dr. Schutz Satellitenteiler. Der letzte Schliff muss bei dieser Methode immer mit K150 erfolgen. Es darf keine Körnung ausgelassen werden. Das Schleifbild muss nach Beendigung der Schleifarbeiten fachmännisch beurteilt werden. Für beste und effizienteste Ergebnisse empfehlen wir zusätzlich das Interfacepad.

<sup>5</sup>Bei hartnäckigen und dicken Aufschichtungen sowie zur Entfernung defekter Permanentbeschichtungen, kann das High Performance Pad Verwendung finden. Es ist im Vorfeld zwingend notwendig zu prüfen, ob der Belag für diesen extremen Einsatz geeignet ist. Es kann bei Fehlanwen-

dung zu irreversiblen Schäden an den betroffenen Belägen führen. <sup>6</sup>Ist ein Anschleifen des Linoleums nicht erwünscht oder nicht ohne Verfärbungen durchführbar, wird nach der Grundreinigung und Neutralisation ausschließlich die Beschichtung mit konventionellen Hartversiegelungen wie z.B. Secura empfohlen.


<sup>7</sup>Für Böden wie z.B. gebürstetes Parkett, tiefe Fugen/V-Fugen, LVT mit Akzentstreifeneinsatz usw.

<sup>8</sup>Qualitätsreferenz Dr. Schutz HQ Superpads. Für Fremdfabrikate keine Gewähr.

Die jeweiligen Produktinformationen sowie die themenbezogenen Technischen Informationen sind zu beachten.

Reinigungsgeräte und Zubehör

SCHLEIFMITTEL UND PADS - SYSTEMRELEVANT

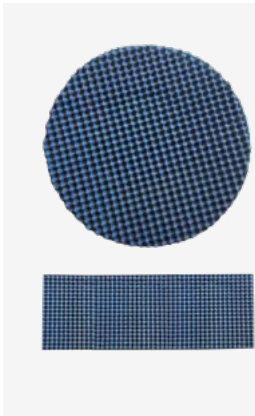

Abranet Ace

| Produkt                                                                                                                   | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 80                                                                                             | 8000927900 | 1  |  | Systemrelevantes Schleifmittel für die Vorbereitung von Bodenbelägen OHNE Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Keramisches Hochleistungsschleifmittel mit extra langer Standzeit. Für die Anwendung während der Neutralisationsphase mit Wasser. Auch für den Rohholzfein- und Lackzwischen-schliff auf Holzböden ideal geeignet. Sauberes Schleifbild mit sehr geringer Rauhtiefe. In Verbindung mit dem Interfacepad noch bessere Ergebnisse. Mit handelsüblichen, harten Pads als Träger verwendbar. Besonders geeignet auch für sehr harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifarbeiten. |
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 120                                                                                            | 8000928000 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 150                                                                                            | 8000928100 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 80                                                                                             | 8000928200 | 8  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 120                                                                                            | 8000928300 | 8  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 150                                                                                            | 8000928400 | 8  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 80  Neu  | 8000932300 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 120  Neu | 8000932400 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 485 x 335 mm Korn 150  Neu | 8000932500 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 80  Neu  | 8000932000 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 120  Neu | 8000932100 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 340 x 190 mm Korn 150  Neu | 8000932200 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 80                                                                                          | 8000928600 | 8  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 120                                                                                         | 8000928700 | 8  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 150                                                                                         | 8000928800 | 8  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace HD Ø 150 mm, Korn 40                                                                                          | 8000929900 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abranet Ace HD Ø 150 mm, Korn 60                                                                                          | 8000931000 | 1  |  | Abranet ACE HD mit keramischem Korn ist langlebig, widerstandsfähig und für den groben An- oder Abschliff vieler Oberflächen geeignet. Das verstärkte Netzgewebe der HD-Serie garantiert im Vergleich zu Abranet ACE eine noch höhere Verschleißfestigkeit und ist resistent gegen zerreißen bei härtesten Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Abranopp

| Produkt                                                                                                         | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abranopp Ø 406 mm extreme                                                                                       | 8000926100 | 1  |  | Systemrelevantes Schleifmittel für die Vorbereitung von Bodenbelägen MIT Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Besonders geeignet für Noppenbeläge. Hohe Abrasivität, aber dennoch schonend zum Belag. Spezialschleifkornmischung für sicherste Ergebnisse. Anzuwenden während der Neutralisationsphase mit Wasser. Standzeit von bis zu 150 m² (je nach Belag und Oberflächengüte). Auf allen handelsüblichen Pad-Treibtellern verwendbar. |
| Abranopp Ø 150 mm extreme                                                                                       | 8000926200 | 5  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abranopp 485 x 335 mm  Neu | 8000926700 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abranopp 340 x 190 mm  Neu | 8000926600 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abranopp 70 x 198 mm extreme                                                                                    | 8000926300 | 4  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

GRITBÜRSTEN - SYSTEMRELEVANT


Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter [www.dr-schutz.com/gritbuersten](http://www.dr-schutz.com/gritbuersten)



Gritbürsten

| Produkt                                            | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufnahme: SRP1/ Numatic/ Cleanfix</b>           |            |    |  | Höhere Flexibilität sowie eine ausgeprägte hoch tief Anordnung der Borsten sorgen für eine bessere Abtragsleistung, vor allem bei strukturierten Böden. Durch schräg gestellte Borsten ist ein randnahes Arbeiten möglich. Ein „Wasserring“ mit Ablauflöchern im Bürstenteller sorgt für eine noch bessere Wasserverteilung beim Arbeiten mit Tanksystemen. Gritbürste schwarz: Mit Schleifkorn besetzte grobborstige Reinigungsbürste mit aggressivem Abtragsverhalten zur Entfernung von besonders hartnäckigen Altbeschichtungen bei der Grundreinigung. Gritbürste grün: Mit Schleifkorn besetzte Universal-Grundreinigungsbürste für den anwendungssicheren Abtrag alter Pflegemittelschichten auf glatten und strukturierten Fußböden. Schnelle Wirkung, hohe Standzeit, kein Zusetzen wie bei Reinigungspads. Gritbürste rot: Mit Schleifkorn besetzte feinborstige Reinigungsbürste für tiefe Strukturen in Fußböden. Durch abgestimmte flexible Borsten erreicht die Bürste auch feinere sowie tiefere Strukturen. Bitte prüfen Sie, ob Ihre Einscheibenmaschine über die erforderliche Arbeitsbreite verfügt. Unsere Bürsten haben einen Durchmesser von 406 mm! Gleichen Sie bitte zusätzlich die Typenbezeichnung Ihrer Maschine mit unserer Adapter-Liste ab. |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80                    | 8000981000 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste grün, Korn 120                      | 8000982000 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste rot, Korn 500                       | 8000983000 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aufnahme: Sorma</b>                             |            |    |  | Höhere Flexibilität sowie eine ausgeprägte hoch tief Anordnung der Borsten sorgen für eine bessere Abtragsleistung, vor allem bei strukturierten Böden. Durch schräg gestellte Borsten ist ein randnahes Arbeiten möglich. Ein „Wasserring“ mit Ablauflöchern im Bürstenteller sorgt für eine noch bessere Wasserverteilung beim Arbeiten mit Tanksystemen. Gritbürste schwarz: Mit Schleifkorn besetzte grobborstige Reinigungsbürste mit aggressivem Abtragsverhalten zur Entfernung von besonders hartnäckigen Altbeschichtungen bei der Grundreinigung. Gritbürste grün: Mit Schleifkorn besetzte Universal-Grundreinigungsbürste für den anwendungssicheren Abtrag alter Pflegemittelschichten auf glatten und strukturierten Fußböden. Schnelle Wirkung, hohe Standzeit, kein Zusetzen wie bei Reinigungspads. Gritbürste rot: Mit Schleifkorn besetzte feinborstige Reinigungsbürste für tiefe Strukturen in Fußböden. Durch abgestimmte flexible Borsten erreicht die Bürste auch feinere sowie tiefere Strukturen. Bitte prüfen Sie, ob Ihre Einscheibenmaschine über die erforderliche Arbeitsbreite verfügt. Unsere Bürsten haben einen Durchmesser von 406 mm! Gleichen Sie bitte zusätzlich die Typenbezeichnung Ihrer Maschine mit unserer Adapter-Liste ab. |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80                    | 8000981020 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste grün, Korn 120                      | 8000982020 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste rot, Korn 500                       | 8000983020 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aufnahme: Columbus (nur 405 mm Durchmesser)</b> |            |    |  | <b>Gritbürste schwarz:</b><br>Mit Schleifkorn besetzte grobborstige Reinigungsbürste mit aggressivem Abtragsverhalten zur Entfernung von besonders hartnäckigen Altbeschichtungen bei der Grundreinigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80                    | 8000981030 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste grün, Korn 120                      | 8000982030 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste rot, Korn 500                       | 8000983030 | 1  |  | <b>Gritbürste grün:</b><br>Mit Schleifkorn besetzte Universal-Grundreinigungsbürste für den anwendungssicheren Abtrag alter Pflegemittelschichten auf glatten und strukturierten Fußböden. Schnelle Wirkung, hohe Standzeit, kein Zusetzen wie bei Reinigungspads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aufnahme: Wirbel/ Wolff</b>                     |            |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80                    | 8000981050 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste grün, Korn 120                      | 8000982050 | 1  |  | <b>Gritbürste rot:</b><br>Mit Schleifkorn besetzte feinborstige Reinigungsbürste für tiefe Strukturen in Fußböden. Durch abgestimmte flexible Borsten erreicht die Bürste auch feinere sowie tiefere Strukturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mit Gritbürste rot, Korn 500                       | 8000983050 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aufnahme: WETROK</b>                            |            |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80                    | 8000981070 | 1  |  | Bitte prüfen Sie, ob Ihre Einscheibenmaschine über die erforderliche Arbeitsbreite verfügt. Unsere Bürsten haben einen Durchmesser von 406 mm! Gleichen Sie bitte zusätzlich die Typenbezeichnung Ihrer Maschine mit unserer Adapter-Liste ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mit Gritbürste grün, Korn 120                      | 8000982070 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mit Gritbürste rot, Korn 500                       | 8000983070 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUR VORBEREITUNG UND REINIGUNG VON BÖDEN

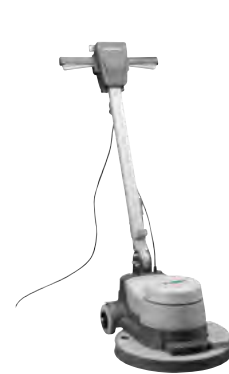

Einscheibenmaschine SRP 1

| Produkt                   | Art.-Nr.    | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRP 1</b>              | 8000915100  | 1  |  | Ideale Kombinationsmaschine für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Schleifen, Reinigen und Pflegen, z.B. für den Zwischenschliff, zum Polieren auf Holzböden sowie für das Anschleifen von Estrich und Spachtelmassen, für die Shampooonierung textiler Bodenbeläge sowie zur Grund- und Zwischenreinigung von elastischen Bodenbelägen. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1.500 W, Anschlussspannung: 230 V, Bürstendrehzahl: 150 UpM, Netzkabel: 12 m, Bürstendurchmesser: 450 mm, Pad-Durchmesser: 400 mm, Gewicht: 30 kg, CE-geprüft. |
| Tank                      | 8000915200  | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Treibteller (Padhalter)   | 8000916800  | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schleifteller             | 8000916200  | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Polierbürste für SRP1     | 8000915400  | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saugring/ Spritzschutz    | 85401001139 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Staubabsaugung            | 8000916100  | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vliesstaubbeutel für SRP1 | 8000996200  | 10 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUR VORBEREITUNG UND REINIGUNG VON BÖDEN



Trockengebläse TG1

| Produkt                   | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trockengebläse TG1</b> | 8000010100 | 1  |  | Hochwertiger Ventilator als ideale Unterstützung zur deutlichen Verkürzung der Trocknungszeit. Durch den flexiblen Korpus in jede Richtung einzustellen. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 125 W; Anschlussspannung: 220-240 V; Gewicht: 9 kg; Baugröße: 69 x 20 x 67 cm; Volumenstrom: max. 6.600 m³/h; Drehzahl: max. 1.400 UpM. |



Nasssauger PS27

| Produkt                   | Art.-Nr.    | VE    |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasssauger PS27</b>    | 8000010200  | 1     |  | Ideales Profigerät zum Absaugen von Wasser- und Schmutzflotten. Hohe Saugleistung mit 25 l Aufnahmefähigkeit. Durch den Edelstahlkessel sehr robust und für den täglichen Einsatz bestens geeignet. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 1.150 W, Gewicht: 10,4 kg, Nutzvolumen: 25 l, Kabellänge: 10 m, Unterdruck: 1.190 mbar. |
| P27 Nasssaugdüsen-Set 450 | 8000909500  | 1     |  | Das Set umfasst eine breitere, höhenverstellbare Nasssaugdüse mit einer Gesamtbreite von 45 cm sowie ein längeres, segmentierbares Saugrohr.                                                                                                                                                                                       |
| PS27 Spiralschlauch       | 85101001041 | 1 mtr |  | Spiralschlauch für PS27, meterweise (ohne Anschlussstutzen). Wir empfehlen, die maximale Schlauchlänge von 5 Metern nicht zu überschreiten. Es kann der Anschlussstutzen vom Originalschlauch verwendet werden.                                                                                                                    |

SATELITTENTELLER

Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter [www.dr-schutz.com/satellitenteller](http://www.dr-schutz.com/satellitenteller)



Satellitenschleifteller

| Produkt                                     | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufnahme: SRP1/ Numatic/ Cleanfix           | 8000972200 | 1  |  | Satellitenschleifteller mit vier einzeln drehenden Klett-Satelittentellern mit 150 mm Durchmesser für den Feinschliff auf Parkett- und Holzböden sowie zur Oberflächenbearbeitung von dafür geeigneten, elastischen Bodenbelägen wie z.B. glatten, homogenen PVC-Belägen. Die mitgelieferten Schutzauflagen schützen die eigentlichen Klettaufnahmen vor Verschmutzungen und frühzeitigem Verschleiß und können jederzeit getauscht werden. Die perfekte Kombination mit Abranet-Schleifmitteln. Bitte prüfen Sie den Durchmesser Ihrer Einscheibenmaschine. Komplette Arbeitsbreite Satellittenteller: 406 mm Durchmesser. |
| Aufnahme: Sorma                             | 8000972220 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufnahme: Columbus (nur 405 mm Durchmesser) | 8000972230 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufnahme: Wirbel/ Wolff                     | 8000972250 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufnahme: WETROK                            | 8000972270 | 1  |  | Zum Schutz für Satellittenteller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schutzauflage 150 mm                        | 8000928900 | 5  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



SCHLEIFMITTEL UND PADS



### Handblock

| Produkt               | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                          |
|-----------------------|------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handblock 70 x 198 mm | 8000928500 | 1  |  | Handblock mit Absaugung für Abranet und Abranopp 70 x 198 mm für Rand- und Eckenbereiche. |



### High Performance Pad

| Produkt                       | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| High Performance Pad Ø 410 mm | 8000913500 | 1  |  | Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% <b>Zweitrabatt</b> . Aggressives Schleifpad mit Korundbesatz und offener Vliesstruktur. Besonders geeignet zum groben Abtrag schwer zu entfernender Beschichtungen. Starke Schleifriefe mit starker Öffnung der Oberfläche. |



### Interface Pad

| Produkt                              | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface Pad Ø 410 mm               | 8000926400 | 1  |  | Adapterpad mit Klett für beste Schleifergebnisse mit Abranet ACE. Nochmal verbessertes Schleifbild. Dämpfende Wirkung für schonendes Bearbeiten von Oberflächen auch bei Unebenheiten. Nutzbar mit jedem handelsüblichen Igel-Pad-Halter. Für harte Einsätze auf rohen, elastischen Belägen wie z.B. Linoleum. Dank Lochung auch bestens für Maschinen mit Absaugung geeignet. |
| Interface Pad Ø 150 mm               | 8000926500 | 4  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interface Pad 485 x 335 mm<br>☀️ Neu | 8000932700 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interface Pad 340 x 190 mm<br>☀️ Neu | 8000932600 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### PU Sanierungspad grau

| Produkt                        | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU Sanierungspad grau Ø 430 mm | 8000913000 | 1  |  | Schleifpad mit feinem Korundbesatz. Zum Anrauen von Oberflächen vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Seit 2017 sind Abranet und Abranopp unsere erste Empfehlung. |

SCHLEIFMITTEL UND PADS



### Superpads in ‚High Quality‘

| Produkt                    | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |            |    |  | Superpads in 'High Quality' für eine höhere und gleichmäßige Leistung auf der gesamten Padoberfläche sowie eine längere Nutzungsdauer. Stärke: 20 mm. |
| HQ-Superpad weiss Ø 410 mm | 8000917100 | 5  |  | Polierpad für elastische Beläge. Zum Polieren bei Colorölen und beim Nachölen von Holzoberflächen.                                                    |
| HQ-Superpad rot Ø 410 mm   | 8000917200 | 5  |  | Cleanerpad für elastische Beläge. Zur Reinigung vor dem Auftrag von Wischpflegemitteln.                                                               |
| HQ-Superpad grün Ø 410 mm  | 8000917300 | 5  |  | Bauschluss- und Grundreinigungspad für mechanisch unempfindliche Oberflächen vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen.                                   |

SCHLEIFMITTEL UND PADS



### Normalpads

| Produkt              | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                              |
|----------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |            |    |  | Pads für wirtschaftliche Leistung und Nutzungsdauer. Stärke = 10 mm.                          |
| Pad beige Ø 410 mm   | 8000919500 | 10 |  | eukula Ölpad zum Auspolieren von eukula Ölen.                                                 |
| Pad weiss Ø 410 mm   | 8000914400 | 10 |  | Weiches Pad zum Polieren und zum Nachölen von Holzoberflächen.                                |
| Pad rot Ø 410 mm     | 8000914500 | 10 |  | Pad niedriger Härte zum Cleanern und für Reinigung ohne anschließende Pflege.                 |
| Pad grün Ø 410 mm    | 8000915700 | 10 |  | Pad mittlerer Härte für Bauschluss- und Grundreinigung vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen. |
| Pad schwarz Ø 410 mm | 8000915800 | 10 |  | Pad hoher Härte mit erhöhtem Abtrag bei Reinigungsprozessen.                                  |



### Schleifgitter

| Produkt                          | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung |
|----------------------------------|------------|----|--|------------------|
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 60  | 8000915900 | 10 |  |                  |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 80  | 8000925700 | 10 |  |                  |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 100 | 8000925800 | 10 |  |                  |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 120 | 8000925900 | 10 |  |                  |

HILFSMITTEL ZUR REINIGUNG UND EINPFLEGE



### Padmeister-System

| Produkt                              | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padmeister mit Gelenk f. Stielansatz | 8000930500 | 1  |  | Zur leichten Entfernung von Wachs- und Aufschichtungen auf kleineren Flächen sowie im Ecken- und Kantenbereich in Verbindung mit einem grünen Pad. Das weiße, kratzfreie Pad dient der einfachen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Absatzstrichen, Leim- und Kleberresten u.v.m. Pad grau: Zur Vorbereitung (anrauen) PU-vergüteter Oberflächen im Randbereich bevor PU Siegel appliziert wird. |
| Universal Alustiel 140 cm            | 8000924400 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Padmeister mit Handgriff             | 8000931100 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handpad grün 12x26x0,8cm             | 8000930600 | 10 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handpad weiss 12x26x0,8cm            | 8000930700 | 10 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handpad grau 12x26x0,8cm             | 8000930100 | 5  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### Profi-Wischmopp

| Produkt                                   | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |            |    |  | Ideales Moppsystem zur Einpflege von Dispersionen sowie der Unterhaltsreinigung auf kleinen und mittleren Flächen.                                                                          |
| Universal Alustiel 140 cm                 | 8000924400 | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| Klapphalter für Profi-Wischmopp           | 8000924500 | 1  |  |                                                                                                                                                                                             |
| Baumwollbezug 40 cm für Profi-Wischmopp   | 8000924700 | 1  |  | Der Bezug aus Baumwolle/Polyester dient zum einfachen Auftragen von Polymerdispersionen und zur ökonomischen Unterhaltsreinigung von Böden, die mit Polymerdispersionen eingepflegt wurden. |
| Microfaserbezug 40 cm für Profi-Wischmopp | 8000924600 | 1  |  | Der Bezug aus Mikrofaser ermöglicht die optimale Unterhaltsreinigung PU-beschichteter Beläge. Schnelles Arbeiten durch problemloses Aufziehen der Moppbezüge.                               |

HILFSMITTEL ZUR REINIGUNG UND EINFLEGE



Wischwiesel PRO  Neu

| Produkt                                                                                                                                 | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wischwiesel PRO - Halter 40cm incl. Teleskopstiel  Neu | 8000920100 | 1  |  | Zum einfachen, fachgerechten Auftragen von Polymerdispersionen auf elastischen Bodenbelägen sowie auf Holz- und Korkbelägen im Haushalt und in kleineren Objekten. |
| Wischwiesel PRO - Halter 40cm  Neu                     | 8000920200 | 1  |  | Wischwiesel PRO Halter - Abnehmbarer Halter (40cm) mit Gelenk.                                                                                                     |
| Wischwiesel PRO - Bezug  Neu                           | 8000920300 | 1  |  | Wischwiesel PRO Bezug - mit Klettverschluss.                                                                                                                       |
| Wischwiesel PRO - Teleskopstiel  Neu                   | 8000920400 | 1  |  | Wischwiesel PRO Teleskopstiel - Länge 100-160cm.                                                                                                                   |

SPRAY MOP



Spray Mop

| Produkt                                                      | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spray Mop</b>                                             | 8000114501 | 12 |  | Inhalt: Wischgerät mit Bezug. Ideales Wischgerät für die tägliche Reinigung aller Hartböden, wie PVC, Lino, CV, Designböden, Steinböden und aller Parkett-, Kork- und Laminatböden. Durch einfaches Betätigen des Sprühhebels wird ein nebelfeuchtes Wischen erzielt. Somit lassen sich auch feuchtigkeitsempfindliche Böden leicht und einfach reinigen. Auch als Bauschlussreiniger bestens geeignet. Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unser Produkt Spraymax (Seite 8), um Schäden an Spray Mop und Boden zu vermeiden.                                           |
| <b>Aktionsdisplay Spray Mop</b><br>solange Vorrat reicht     | 8002115000 |    |  | Display bestückt mit 15 x Spray Mop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spray Mop Set</b><br>Inhalt: Spray Mop, Bezug, Spraymax   | 8000114000 | 4  |  | Inhalt: Wischgerät mit Mopp und eine 1l Flasche Spraymax zum Auffüllen des Tanks. Ideales Wischgerät für die tägliche Reinigung aller Hartböden, wie PVC, Lino, CV, Designböden, Steinböden und aller Parkett-, Kork- und Laminatböden. Durch einfaches Betätigen des Sprühhebels wird ein nebelfeuchtes Wischen erzielt. Somit lassen sich auch feuchtigkeitsempfindliche Böden leicht und einfach reinigen. Auch als Bauschlussreiniger bestens geeignet. Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unser Produkt Spraymax, um Schäden an Spray Mop und Boden zu vermeiden. |
| <b>Aktionsdisplay Spray Mop Set</b><br>solange Vorrat reicht | 8002114000 |    |  | Display bestückt mit 10 x Spray Mop Sets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Spray Mop Bezug</b>                                       | 8000114100 | 1  |  | Bezug für den Spray Mop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG



Lackrollen

| Produkt                                | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|------------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Super PU Profi-Rolle 25 cm             | 8000922800 | 1  |  | <b>Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.</b> Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100 g/m²).              |
| Super PU Profi-Rolle 50 cm             | 8000925000 | 1  |  | Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100 g/m²).                                                                                              |
| Lackrolle „Aquatop“ 25 cm              | 8100922200 | 1  |  | <b>Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.</b> Spezialrolle für alle PU Siegel und alle Parkett- und Korklacke sowie Grundierungen. |
| Lackrolle "Aquatop" 50 cm              | 8000922200 | 1  |  | Spezialrolle für alle PU Siegel und alle Parkett- und Korklacke sowie Grundierungen.                                                                                 |
| Korbbügel 25 cm mit Click Softgriff    | 8100922000 | 1  |  | <b>Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.</b> Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel.           |
| Rollenhalter 50 cm mit Click Softgriff | 8000922000 | 1  |  | Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit der Click Teleskopstiel.                                                                                           |



Lackrolle & Steckbügel 10 cm

| Produkt                                   | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versiegelungsrolle Treppe Lackrolle 10 cm | 8100924600 | 5  |  | Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche, für alle PU Siegel sowie alle Parkett- und Korklacke und Grundierungen. |
| Steckbügel 10 cm                          | 8100924400 | 1  |  | Steckbügel für 10 cm breite Rollen.                                                                                       |



Hardwax Oil Rolle & Steckbügel 25 cm

| Produkt                              | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardwax Oil Rolle 10 cm              | 8000924800 | 5  |  | Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche.                                                                                                          |
| Hardwax Oil Rolle 25 cm              | 8300900200 | 5  |  | Spezialrolle für unsere Hartwachsöle.                                                                                                                      |
| Steckbügel 25 cm mit Click Softgriff | 8300900100 | 1  |  | <b>Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.</b> Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel. |



Lackrolle strato

| Produkt                | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                    |
|------------------------|------------|----|--|-------------------------------------|
| Lackrolle strato 25 cm | 8300900300 | 5  |  | Spezialrolle für alle strato-Lacke. |



HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG



### Profi-Heizkörperpinsel

| Produkt                                               | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profi-Heizkörperpinsel 50 mm<br>solange Vorrat reicht | 8000925500 | 1  |  | <b>Bei einer geschlossenen Abnahme von 12 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.</b> Heizkörperpinsel mit Naturborsten in guter Handwerkerqualität. Der Pinsel zeichnet sich durch seine Borstendichte sowie seinen langen Stiel mit abgewinkeltem Kopf aus. So ist ein ergonomisches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Der Pinsel ist geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Versiegelungen. |



### Click-Teleskopstiel

| Produkt                        | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Click-Teleskopstiel 150-300 cm | 8100921200 | 1  |  | Hochwertige und sehr stabile Aluminium-Fiberglas-Kombination mit Click System zur einfachen und sicheren Verbindung mit den Aquatop Walzenbügeln. Anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff. |



### Profi Versiegelungseimer

| Produkt                                                 | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profi Versiegelungseimer<br>rollbar mit Tragegriff 22 l | 8000000200 | 1  |  | Der rollbare Lackeimer spart dem Profi Zeit und Aufwand. Dank der Kunststoffrollen lässt sich der Lackeimer problemlos auch im befüllten Zustand auf der Fläche bewegen, ohne dass Beschädigungen an frischen Lackoberflächen entstehen. In Verbindung mit den passenden Lackbeuteln sorgt dieser Eimer für ein ergonomisches und effizientes sowie wirtschaftliches Arbeiten und ist deshalb auch für die Versiegelung größerer Flächen hervorragend geeignet. Fassungsvermögen: max. 22 Liter. Abmessungen inkl. Rollen: 54 x 27 x 33 cm. |



### großer PE Beutel

| Produkt                                    | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| großer PE Beutel<br>für Versiegelungseimer | 8000000300 | 50 |  | <b>Bei einer geschlossenen Abnahme von 3 VE erhalten Sie 10% Zweitrabatt.</b> Einlegebeutel für den Profi-Versiegelungseimer (22 l). |



### Lack- und Ölwanne

| Produkt                           | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lack- und Ölwanne                 | 8100931600 | 1  |  | Perfekt für die professionelle Verarbeitung von Lacken, Ölen und Hartwachsölen mit der Rolle oder einem Flächenstreicher. Ideal geeignet zur Verarbeitung von Hartwachsölen. Dank der Abstreiffläche ist ein dosiertes Arbeiten möglich. In Verbindung mit den passenden Blistereinsätzen, ist die Lackwanne mehrfach einsetzbar. Abmessungen: 32 x 35 cm. Fassungsvermögen: 1,0 Liter. |
| Einsatz für die Lack- und Ölwanne | 8100931700 | 10 |  | Transparenter Blistereinsatz für die Lackwanne 32 x 35 cm. Durch den Blistereinsatz kann die Lackwanne immer wieder verwendet werden. Abmessungen: 32 x 35 cm. Fassungsvermögen: 1,0 Liter.                                                                                                                                                                                             |

HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG



### Pro Tape

| Produkt                               | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro Tape<br>Rolle B: 30 mm, L: 50 m   | 8000000400 | 1  |  | <b>Bei einer geschlossenen Abnahme von 8 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Bei einer geschlossenen Abnahme von 16 Stk erhalten Sie 20% Zweitrabatt.</b> Hochwertiges Washi-Tape in Profiqualität. Das Pro Tape bietet eine mittlere bis gute Klebekraft und ist rückstandslos wieder entfernbar – auch von empfindlichen Oberflächen. Mit dem Pro Tape ist das Zeichnen von extrem scharfen Farb- und Lackkanten möglich, da das Band nicht unterlaufen wird. Hohe UV-Beständigkeit. Ideal geeignet auch zur Stoßfixierung bei Protect Fleece. Abmessungen: 30 mm x 50 lfm. |
| Pro Tape XL<br>Rolle B: 48 mm L: 50 m | 8000000700 | 1  |  | <b>Bei einer geschlossenen Abnahme von 20 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt</b> Hochwertiges Washi-Tape in Profiqualität. Das Pro Tape bietet eine mittlere bis gute Klebekraft und ist rückstandslos wieder entfernbar – auch von empfindlichen Oberflächen. Mit dem Pro Tape ist das Zeichnen von extrem scharfen Farb- und Lackkanten möglich, da das Band nicht unterlaufen wird. Hohe UV-Beständigkeit. Ideal geeignet auch zur Stoßfixierung bei Protect Fleece. Abmessungen: 48 mm x 50 lfm.                                                                          |



### Protect Fleece

| Produkt                                                    | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protect Fleece<br>diffusionsoffen<br>Rolle B: 1 m, L: 50 m | 8000000600 | 1  |  | Abdecken frischer Lack und Öloberflächen bereits nach 48 Stunden möglich* Hochwertiges Spezial-Schutzvlies zum Schutz von frisch lackierten oder geölten Oberflächen. Das Dr. Schutz Protect Fleece zeichnet sich durch seine hohe Atmungsaktivität bei gleichzeitigem Nässechutz aus. Wasser oder sonstige, flüssige Medien, können von oben nicht eindringen, Wasserdampf von unten kann durch spezielle Membrane nach oben entweichen. * Auf Dr. Schutz Produkten ist das Abdecken bereits nach 48 Stunden möglich (bei 20° C / 50 % rel. LF). |



### T-Wischer

| Produkt         | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                               |
|-----------------|------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| T-Wischer       | 8398005300 | 1  |  | Auftragsgerät für euku refresher und euku care oil sowie der euku conditioner. |
| T-Wischer-Bezug | 8398005400 | 1  |  |                                                                                |



### Polierwolltücher

| Produkt          | Art.-Nr.   | VE                       |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                   |
|------------------|------------|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polierwolltücher | 8398005500 | 1 Karton<br>ca. 250 Stk. |  | Zum Polieren und Aufnehmen von Überschüssen beim Ölen von Parkett. Mit SRP1 und Floorboy einsetzbar. Karton ca. 250 Stk. Gewicht Karton ca. 15 kg. |
|                  | 8100979800 | 1 Karton<br>20 Stk.      |  |                                                                                                                                                    |

HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG



Federspachtel

| Produkt       | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                             |
|---------------|------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------|
| Federspachtel | 8100922800 | 6  |  | Doppelblattspachtel. Rostfrei, mit abgerundeten Kanten für Holzkitt und Öle. |



Staubbindetuch

| Produkt                                 | Art.-Nr.   | VE                 |  | Kurzbeschreibung                                   |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|--|----------------------------------------------------|
| Staubbindetuch<br>solange Vorrat reicht | 8398002300 | 1 Beutel<br>5 Stk. |  | Zum Aufnehmen von Schleifstaub. 5 Stück im Beutel. |

REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR TEXTILE, ELASTISCHE, HOLZ- UND STEINBÖDEN SOWIE TERRASSEN



Multi CLEAN 350

| Produkt                                                  | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multi CLEAN 350</b><br>inkl. 1 Satz Bürsten nach Wahl | 8000929000 | 1  |  | Leistungsstarke Kombimaschine mit zwei gegenläufig rotierenden Walzenbürsten zur Intensivreinigung nahezu aller Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen in Verbindung mit dem Carpetlife Granulat. Zur Intensivreinigung von Terrassen aus Holz, WPC und Stein in Verbindung mit dem entsprechenden Intensivreiniger. Zur Entgrauung von Holzoberflächen in Verbindung mit dem Entgrauer. Zur Reinigung von PVC, Lino, Kautschuk- und Steinböden (auch Naturstein) in Verbindung mit den entsprechenden Grundreinigern. Auch strukturierte Böden werden gründlich sauber. <b>Technische Daten:</b> Motorleistung: 550 W, Gewicht: 19,5 kg, Bürstendrehzahl: ca. 400 UpM, Kabellänge: 10 m, Arbeitsbreite: 350 mm. |
| Bürsten weich weiss                                      | 8000929100 | 2  |  | Zur Reinigung von Wollberbern und Saxony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bürsten mittel blau                                      | 8000929200 | 2  |  | Zur Reinigung von Teppichböden aus Velours, glatte Schlinge und Nadelvlies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bürsten hart braun                                       | 8000929300 | 2  |  | Zur Reinigung von Teppichböden aus Velours, glatte Schlinge und Nadelvlies sowie PVC, Lino und Kautschuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bürsten extrahart schwarz                                | 8000918300 | 2  |  | Zur Reinigung von Holz- und WPC-Terrassen sowie Steinböden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Sprühboy 2000

| Produkt              | Art.-Nr.    | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprühboy 2000</b> | 8000906000  | 1  |  | Tiefenreinigung durch Sprühen und direktes Absaugen. Die Reinigungslösung wird durch den Sprühsauger in die Tiefe des Flors gesprüht, der Schmutz gelöst und abgesaugt. Klebrige Rückstände werden restlos ausgespült. |
| Polsterdüse          | 8000906100  | 1  |  | <b>Technische Daten:</b> Arbeitsbreite: 26 cm, Maße: 53 x 53 x 40 cm, Schmutzwassertank: 7 l, Reinigungsdruck: 2,5 bar, Frischwassertank: 6 l, Leistung Saugmotor: 1.000 W, Wassermenge: 1,7 l/min, Gewicht: 9,0 kg.   |
| Staubbeutel          | 8000906700  | 10 |  |                                                                                                                                                                                                                        |
| Hartbodenadapter     | 8000906600  | 1  |  | 3 Messing-Sprühdüsen, Bürste, 37 cm Arbeitsbreite.                                                                                                                                                                     |
| Nasssaugdüsenset     | 8000906200  | 1  |  | Düse, 22 cm Arbeitsbreite. Zur Sprühextraktion nach einer Grundreinigung von Hartböden.                                                                                                                                |
| PC Haube lila        | 85001000517 | 1  |  | Farbig transparente Abdeckhaube für den Sprühboy.                                                                                                                                                                      |

REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR TEXTILE, ELASTISCHE, HOLZ- UND STEINBÖDEN SOWIE TERRASSEN



Floorboy

| Produkt                                                    | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Floorboy komplett</b><br>inkl. Treibteller und je 1 Pad | 8000911800 | 1  |  | Handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine zum Reinigen, Pflegen und Auffrischen von Holz-, Kork-, PVC-, Linoleum- und Steinböden. Ideal auch für Treppen. Dank oszillierenden Bewegungen ist diese Maschine mühelos zu führen. Mitgeführter Sprühtank erleichtert Dosierung bei Reinigungsarbeiten. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 290 W/230 V, Arbeitsbreite: 33 cm, Kabellänge: 7,5 m, Gewicht: 13 kg, Oszillationszahl: 1.450 UpM. |
| Treibteller                                                | 8000912200 | 1  |  | Teller zur Aufnahme von Reinigungspads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Microfaser Pad Ø 330 mm                                    | 8000911900 | 1  |  | Zur Faserpadreinigung textiler Böden und zur Intensivreinigung von Steinböden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rotes Pad Ø 330 mm                                         | 8000912400 | 5  |  | Zur Intensivreinigung von lackierten Holz- und Korkböden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| grünes Pad Ø 330 mm                                        | 8000912300 | 5  |  | Zur Grund- und Intensivreinigung von geölten Holz- und Korkböden und elastischen Böden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| weisses Pad Ø 330 mm                                       | 8000912000 | 5  |  | Zum Auspolieren des Pflegemittels auf geölten Holz- und Korkböden, elast. Böden und Steinböden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Filzpad Ø 330 mm                                           | 8000911500 | 10 |  | Zur Aufnahme von überschüssigem Öl auf geölten Holzböden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Carpetlife Bürstsauger 310 / 370

| Produkt                           | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carpetlife Bürstsauger 310</b> | 8000960600 | 1  |  | Leistungsstarker Bürstsauger mit zwei Motoren für die wirkungsvolle Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge. Bürstet und saugt auch tiefliegenden Schmutz aus dem Teppichboden. Geeignet für alle Teppichböden im Wohnbereich, die unempfindlich gegen Bürstenmechanik sind. Durch spezielles Dreh-Kipp-Gelenk extrem wendig und bedienerfreundlich. Der Carpetlife 310 enthält zusätzlich eine stufenlose Leistungsregulierung. Technische Daten: *Carpetlife 310/**Carpetlife 370, Leistung/Verbrauch: Nennleistung: 875 W*/900 W**, Ausstattung: Arbeitsbreite: 310 mm*/370 mm**, Bürstenantrieb/Zahnriemen: 175 W*/200 W**, Filtertüte: 3,5 Liter, 3-lagig, Gewicht: 7 kg, Anschlussleitung: 9,5 m. |
| <b>Carpetlife Bürstsauger 370</b> | 8000961100 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kombidüse für Hartböden           | 8000960900 | 1  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carpetlife Vliesfiltertüten       | 8000961700 | 10 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ZUBEHÖR FÜR UNSERE KANISTER



Dosierpumpe & Auslaufhahn

| Produkt                                                | Art.-Nr.   | VE |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dosierpumpe</b><br>für 2,5 l, 5 l und 10 l Kanister | 8000930000 | 1  |  | Zur problemlosen Produktentnahme aus Original Dr. Schutz Kanistern. Durch hohe Dosiergenauigkeit bei Reinigern und Pflegemitteln universell einsetzbar. Hierdurch wird jeder Kanister zum stationären Nachfüll-/ Spendersystem und ist nachhaltig und funktionell in System und Leistung. |
| <b>Auslaufhahn</b><br>für 5 l und 10 l Kanister        | 8000930900 | 1  |  | Universell auf 5 l und 10 l Kanister aufschraubbar. Zur verlustfreien Entnahme von Reinigungs- und Pflegemitteln. Ideal bei waagerechter Lagerung.                                                                                                                                        |





# scratchnomore

Möbelgleiter für optimalen Schutz!

WE CARE ABOUT FLOORS.



8210245000  
Ø 25mm für Hartböden



8210255000  
Ø 31mm für Hartböden



8210270000  
Ø44mm für Hartböden



8210401000  
Ø 25-40mm (Hartböden)

## FootClick 2\*

FootClick 2 schraubbar für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz- und Kunststoff

## Tubefixx

Das schützende Extra für alle Schwingstühle



8210700000

## Multifixx\*

Für Möbel mit 50 x 26mm



8210710000

## Minifixx\*

Für Möbel mit 35x18mm



28mm = 8210107000  
34mm = 8210200000

## Footfixx Holz\*

für alle Holzbeine



M8 28 = 8210300700 | M10 28 = 8210301700  
M8 34 = 8210300000 | M10 34 = 8210301000

## Footfixx Threaded

Gewindegröße M8, M10



8210105500  
Klein = Ø10-15mm

8210106500  
Mittel = Ø14-21mm

8210107500  
Groß = Ø20-30mm

## Footfixx Rohrstuhl\*

Footfix Rohrstuhl für alle Hohlbeine



8210607000  
Ø 12mm (Hartböden + Pin)



8210610000  
Ø 16mm (Hartböden + Pin)



8210620000  
Ø 19mm (Hartböden + Pin)



8210630000  
Ø 22mm (Hartböden + Pin)



8210640000  
Ø 25mm (Hartböden + Pin)

## Chairfixx\*

Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle



8210930000  
Ø 28mm

## Footfixx Ersatzteile (1)



## Tubefixx Ersatzteile (1)



| Produkt                       | Art.-Nr.   | Inhalt | VE |  |  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------|--------|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musterkoffer<br>scratchnomore | 8210026000 | 1      |    |  |  | Alle scratchnomore Artikel auf einen Blick im attraktiven Koffer. Funktional präsentiert, ideal für die Beratung vor Ort oder im Ausstellungsraum. |

IN EINEM FOLIENBEUTEL

Für Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff, die senkrecht zum Boden stehen (flache Unterseite min. Ø 25 mm)

|                                                                                        |                                        |             |  |  |  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FootClick 2<br>für Hartböden Ø 25 mm<br>für Hartböden Ø 31 mm<br>für Hartböden Ø 44 mm | 8210245000<br>8210255000<br>8210270000 | 4<br>4<br>4 |  |  |  | Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit auswechselbaren Schutzköpfen. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Auf allen Arten von Möbeln anwendbar

|                                             |            |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tubefixx Medium<br>für Hartböden (25-40 mm) | 8210401000 | 4 |  |  |  | Die flexible Lösung vor allem für breitere Schwingstühle. Leicht anpassbar für runde, ovale, quadratische und recht-eckige Stuhlbeine.                                               |
| Multifixx<br>für Hartböden (50 x 26 mm)     | 8210700000 | 4 |  |  |  | Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen Rohren.                      |
| Minifixx für Hartböden<br>35 x 18 mm        | 8210710000 | 4 |  |  |  | Die Allround-Lösung für alle kleineren Arten von Möbeln. Ba-sisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen, schmalen Rohren. |

Für Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff von min. Ø 28 mm

|                                                                 |                          |        |  |  |  |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Footfixx Holz<br>für Hartböden Ø 28 mm<br>für Hartböden Ø 34 mm | 8210207000<br>8210200000 | 4<br>4 |  |  |  | Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Auswechselbare Schutz-kappen. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Für Stuhl- und Tischbeine mit Schraubgewinde innen von M8 oder M10

|                                                                         |                          |        |  |  |  |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Footfixx Threaded M8<br>für Hartböden Ø 28 mm<br>für Hartböden Ø 34 mm  | 8210300700<br>8210300000 | 4<br>4 |  |  |  | Für alle Stühle mit Schraubgewindegrößen innen von M8 oder M10. Einfache Montage mit auswechselbaren Schutzkappen. |
| Footfixx Threaded M10<br>für Hartböden Ø 28 mm<br>für Hartböden Ø 34 mm | 8210301700<br>8210301000 | 4<br>4 |  |  |  |                                                                                                                    |

Für Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm

|                                                                   |            |   |  |  |  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Footfixx Rohrstuhl Small<br>für Hartböden, (10-15 mm)<br>Ø 28 mm  | 8210105500 | 4 |  |  |  | Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innen-durchmesser von 10-30 mm. Auswechselbare Schutzkappen. |
| Footfixx Rohrstuhl Medium<br>für Hartböden, (14-21 mm)<br>Ø 28 mm | 8210106500 | 4 |  |  |  |                                                                                                                  |
| Footfixx Rohrstuhl Large<br>für Hartböden, (20-30 mm)<br>Ø 28 mm  | 8210107500 | 4 |  |  |  |                                                                                                                  |
| Footfixx Rohrstuhl Small<br>für Hartböden, (10-15 mm)<br>Ø 34 mm  | 8210100000 | 4 |  |  |  |                                                                                                                  |
| Footfixx Rohrstuhl Medium<br>für Hartböden, (14-21 mm)<br>Ø 34 mm | 8210101000 | 4 |  |  |  |                                                                                                                  |
| Footfixx Rohrstuhl Large<br>für Hartböden, (20-30 mm)<br>Ø 34 mm  | 8210102000 | 4 |  |  |  |                                                                                                                  |

Für Schwingstühle mit Rundrohren Ø 12-25 mm

|                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                            |  |  |  |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairfixx für Hartböden<br>12 mm, ohne Pin<br>12mm, mit festem Pin<br>16 mm, abnehmbarer Pin<br>19 mm, abnehmbarer Pin<br>22 mm, abnehmbarer Pin<br>25 mm, abnehmbarer Pin | 8210601000<br>8210607000<br>8210610000<br>8210620000<br>8210630000<br>8210640000 | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 |  |  |  | Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle. Ideal für edle und moderne Stühle im Büro oder zu Hause. |
| Chairfixx Flex Tape<br>19 mm x 5 m                                                                                                                                         | 8212834000                                                                       | 1                          |  |  |  | Um Chairfixx bei abweichendem Durchmesser optimal zu fixieren.                                             |

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE |  |  | Kurzbeschreibung |
|---------|----------|--------|----|--|--|------------------|
|---------|----------|--------|----|--|--|------------------|

IN EINER 8 X 4STK SB-BLISTERVERPACKUNG

|                                                                                |            |   |   |  |  |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FootClick 2<br>für Hartböden Ø 25 mm, verblistert                              | 8210245050 | 4 | 8 |  |  | Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit auswechselbaren Schutzköpfen.                                |
| für Hartböden Ø 31 mm, verblistert                                             | 8210255050 | 4 | 8 |  |  |                                                                                                                                                                 |
| für Hartböden Ø 44 mm, verblistert                                             | 8210270050 | 4 | 8 |  |  |                                                                                                                                                                 |
| Multifixx<br>für Hartböden (50 x 26 mm),<br>verblistert                        | 8210700050 | 4 | 8 |  |  | Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen Rohren. |
| Footfixx Holz<br>für Hartböden Ø 28 mm, verblistert                            | 8210207050 | 4 | 8 |  |  | Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Auswechselbare Schutz-kappen.                                    |
| für Hartböden Ø 34 mm, verblistert                                             | 8210200050 | 4 | 8 |  |  | Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innen-durchmesser von 10-30 mm. Auswechselbare Schutzkappen.                                                |
| Footfixx Rohrstuhl Small<br>für Hartböden, (10-15 mm)<br>Ø 28 mm, verblistert  | 8210105550 | 4 | 8 |  |  |                                                                                                                                                                 |
| Footfixx Rohrstuhl Medium<br>für Hartböden, (14-21 mm)<br>Ø 28 mm, verblistert | 8210106550 | 4 | 8 |  |  | Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle. Ideal für edle und moderne Stühle im Büro oder zu Hause.                                                      |
| Chairfixx für Hartböden<br>verblistert                                         |            |   |   |  |  |                                                                                                                                                                 |
| 16 mm, mit abnehmbarer Pin                                                     | 8210610050 | 4 | 8 |  |  |                                                                                                                                                                 |
| 22 mm, mit abnehmbarer Pin                                                     | 8210630050 | 4 | 8 |  |  |                                                                                                                                                                 |

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE |  |  | Kurzbeschreibung |
|---------|----------|--------|----|--|--|------------------|
|---------|----------|--------|----|--|--|------------------|

IN EINEM FOLIENBEUTEL

Ersatz Schutzkappe

|                                                                                                                   |                                        |             |  |  |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FootClick 2<br>Ersatzteil für Hartböden Ø25mm<br>Ersatzteil für Hartböden Ø31mm<br>Ersatzteil für Hartböden Ø44mm | 8210940000<br>8210941000<br>8210945000 | 4<br>4<br>4 |  |  |  | Ersatzteil für FootClick 2 für Hartböden.                                             |
| Ersatzteil Tubefixx<br>für Hartböden                                                                              | 8210950000                             | 4           |  |  |  | Ersatzteil für Tubefixx für Hartböden.                                                |
| Multifixx Ersatzteil<br>für Hartböden                                                                             | 8210970000                             | 4           |  |  |  | Ersatzteil für Multifixx für Hartböden.                                               |
| Minifixx Ersatzteil                                                                                               | 8210980000                             | 4           |  |  |  | Ersatzteil für Minifixx                                                               |
| Footfixx Ersatzteil rund<br>für Hartböden Ø28mm<br>für Hartböden Ø34mm                                            | 8210930000<br>8210900000               | 4<br>4      |  |  |  | Ersatzteil für Footfixx Holz, Footfixx Threaded und Footfixx Rohrstuhl für Hartböden. |



# KNOW-HOW & VERKAUFS- HILFEN FÜR DEN PROFI



ARCHITEKTEN  
COLLECTION  
ART. NR.:  
6000006000



BODEN+  
COLLECTION  
ART. NR.:  
6000301400



EUKULA  
COLLECTION  
ART. NR.:  
6000301100



EUKULA  
SYSTAINER  
ART. NR.:  
6000007000

Bestellen Sie jetzt Ihre Verkaufsförderungshilfen unter: [+ 49 \(0\) 228 / 95 35 2-20](tel:+4902289535220)

# UNTER- STÜTZUNG FÜR IHR KUNDEN- GESPRÄCH




|                                                          | ART. NR.   |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Das Beste für Böden im Pflegebereich                     | 6000508500 |
| Das Beste für Böden in Gesundheit und Pflege             | 6000015500 |
| Der Beste Schutz für Parkettböden im Health Care Bereich | 6000548000 |
| Das Beste für Böden in Industrie und Gewerbehallen       | 6000503600 |
| Das Beste für Böden in Sport und Fitness                 | 6000503500 |
| Sportbodenrenovierung                                    | 6000503700 |

# UNSERE ONLINE- ANGEBOTE FÜR SIE



← ZUR PLAYLIST

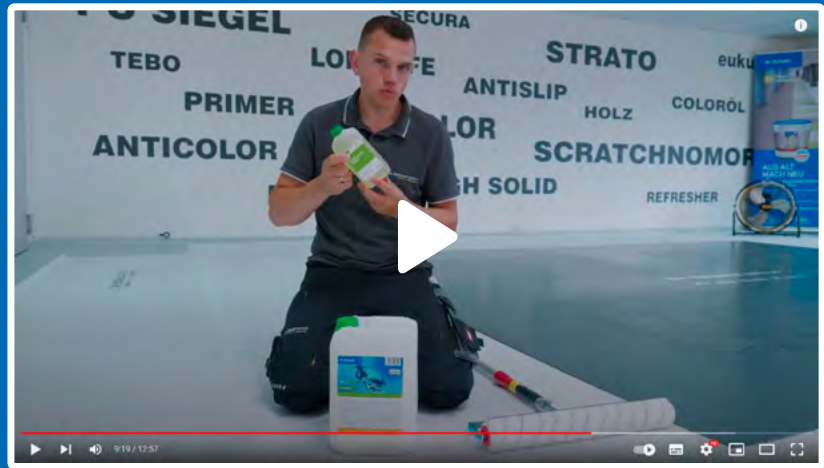

**RALFS RAT**  
Unsere Profi-Serie auf  
YouTube mit unserem  
anwendungstechnischen  
Leiter **Ralf Edmann**

# PFLEGEANLEITUNG & AUFBAUEMPFEHLUNG

ZUM  
KONFIGURATOR  
↓



**Für jeden Boden  
individuell abgestimmt**

Erstellen Sie für jeden Bodenbelag und jede  
Objektsituation die passende Aufbauempfehlung  
und Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.



# AUSSCHREIBUNGSTEXTE ZUR UNTERSTÜTZUNG BEIM KUNDENGESPRÄCH

In Kooperation mit




Hier finden Sie Ausschreibungs-  
texte zu unseren Produkten  
und Systemen

↓





# SERVICE & VERKAUFSHILFEN FÜR DEN FACHHANDEL

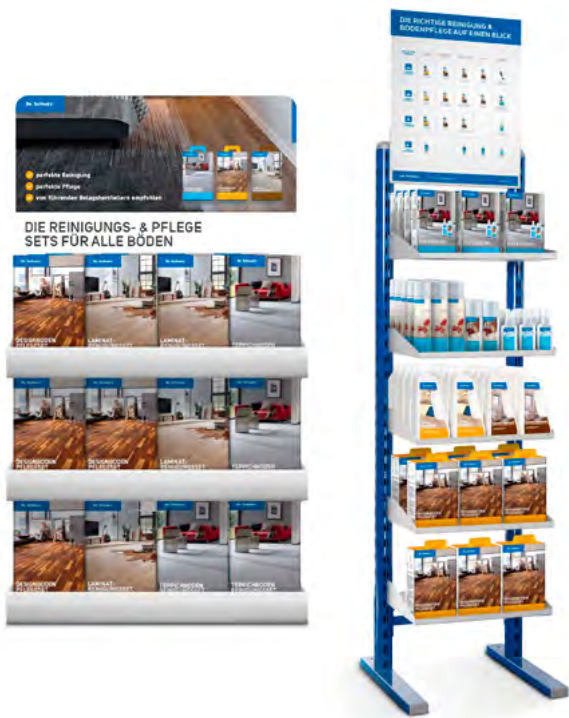

Aktiondisplay-Kombi Set  
ART. NR.: 2210222105

Mobiler Warenpräsentator  
ART. NR.: 6000905400

# PFLEGEANLEITUNGEN FÜR ALLE BÖDEN

nach DIN 18365 und DIN 18356

Dr. Schutz bietet für jeden Bodenbelagstyp die passenden Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Durch die Übergabe dieser Pflegeanleitungen an den Endkunden erfüllen Sie als Boden- und Parkettleger die Anforderungen der DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten bzw. DIN 18356 Parkettarbeiten.




| Bestellen Sie bei uns die Pflegeanleitungen für jeden Boden: | ART. NR.   |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Pflegeanleitung Parkett, Kork & Laminat                      | 6000522000 |
| Pflegeanleitung Teppiche aus Naturfasern & Synthetik         | 6000543000 |
| Pflegeanleitung PVC-Design-und andere elastische Böden       | 6000532000 |



Mobiles Maschinendisplay Floor Boy mit Segel  
ART. NR.: 6000002100



Mobiles Maschinendisplay Sprühboy mit Segel  
ART. NR.: 6000002200

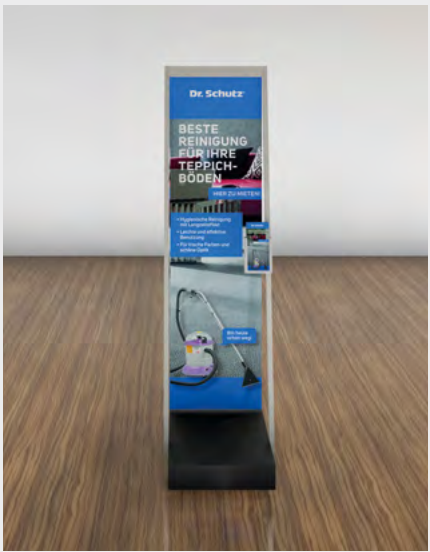


Mobiles Maschinendisplay Multi Clean mit Segel  
ART. NR.: 6000002400

Bestellen Sie jetzt Ihre Verkaufsförderungshilfen unter: [+ 49 \(0\) 228 / 95 35 2-20](tel:+4902289535220)

# BOTZKI BERÄT

Die YouTube Serie für Fachhandel und Endkunden rund um das Thema Pflege

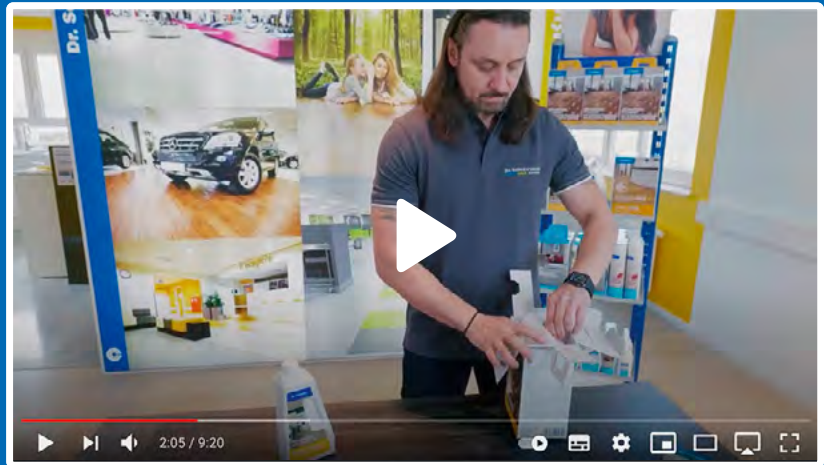

ZUR  
PLAYLIST  
↓





# DR. KARL SCHUTZ SCHULUNGS-AKADEMIE

in Hessisch-Oldendorf

Fort- und Ausbildung mit Zertifikat in der  
Dr. Schutz Schulungsakademie auf über 500m²




# WEITERE SCHULUNGSSTANDORTE




## Frauenzimmern

In Kooperation mit der Firma Eugen Lägler GmbH aus Güglingen-Frauenzimmern bieten wir Ihnen in der Nähe von Heilbronn Schulungen speziell für Parkett- und Bodenleger an.

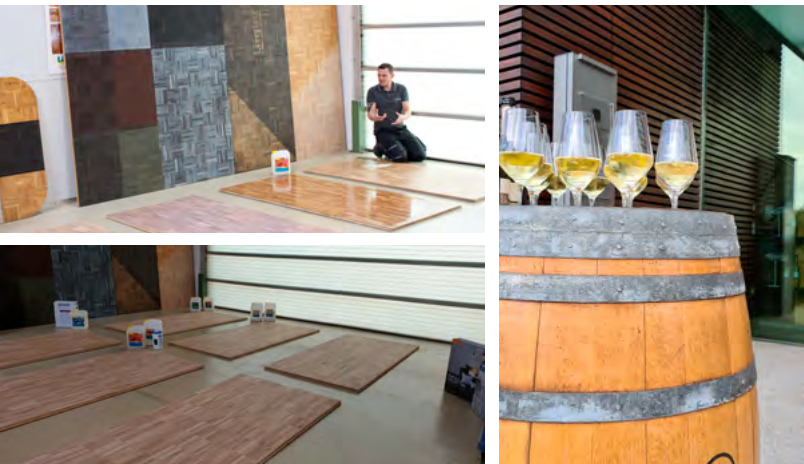

## Köln Objectflor Campus

In den modernen Räumen des Objectflor Campus bieten wir Ihnen die Möglichkeit an einer unserer interessanten Schulungen im Rheinland teilzunehmen.

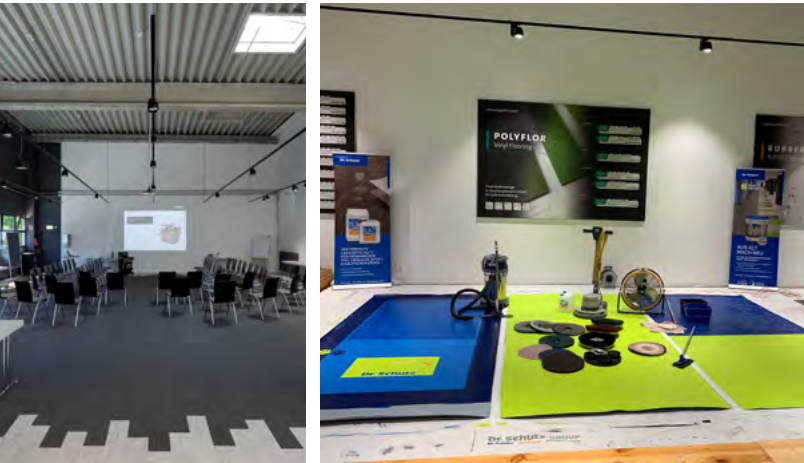

## Metzingen

In Kooperation mit dem FIGR Institut bieten wir Ihnen in Metzingen (bei Stuttgart) unser Schulungsprogramm an.



←  
HIER GEHT'S ZUR  
SEMINARANMELDUNG

ODER MELDEN SIE SICH  
TELEFONISCH AN UNTER

+49 (0) 5152 / 9779 – 40



# Allgemeine Verkaufsbedingungen

Wir schließen Verträge über die Lieferung von den in der vorliegenden Preisliste aufgeführten Waren ausschließlich auf der Grundlage der Preisliste und der nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Verkaufsbedingungen ab. Eingehende Bestellungen werden dahin verstanden, dass der Kunde sowohl mit der Geltung der Preise als auch der Allgemeinen Verkaufsbedingungen einverstanden ist und diese zum Bestandteil seiner Bestellung macht, soweit sich aus der Bestellung nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt.

**1. Geltungsbereich**

- 1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
- 1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Verkaufsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

**2. Vertragsschluss**

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Zusammensetzung, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- 2.2 Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- 2.3 Liefertermine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.

**3. Preise und Zahlungsbedingungen**

- 3.1 Soweit nicht ausdrücklich, schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise aus unserer bei Eingang der Bestellung jeweils gültigen Preisliste, unter Berücksichtigung etwaiger eingeräumter Rabatte, als vereinbart. Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung an den Kunden, mehr als 4 Monate, ohne dass eine von uns zu vertretende Lieferverzögerung gegeben ist, so ist für die Ware der bei Lieferung gültige Preis zu zahlen.
- 3.2 In der Preisliste oder sonst angegebene Preise verstehen sich jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer in der bei Lieferung gesetzlichen Höhe, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.
- 3.3 Beim Versendungskauf erfolgen Lieferungen bei einem Liefervolumen von mehr als € 1.250,- frei Haus.
- 3.4 Dem Kunden wird nach Versendung der Ware unverzüglich eine Rechnung übermittelt. Der Kunde verpflichtet sich, unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Waren zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Kunde in Zahlungsverzug. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware wird dem Kunden ein Skonto in Höhe von 3% auf den nach Abzug etwaiger Rabatte verbleibenden Rechnungsbetrag gewährt.
- 3.5 Der Kunde hat Geldschulden während des Verzugs in Höhe von 8% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. Der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren Verzugssschadens bleibt vorbehalten.
- 3.6 Gegen Zahlungsansprüche unsererseits kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Rechnungskürzungen ohne Vorliegen einer Gutschrift – ausgestellt durch die Fa. Dr. Schutz GmbH – werden nicht akzeptiert. Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn seine Forderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- 3.7 Skonto kann nur dann abgezogen werden, wenn die Rechnung vollständig und innerhalb der Skontofrist beglichen wird. Bei nicht vollständiger Zahlung einer Rechnung ohne Vorliegen einer entsprechenden Gutschrift zu der Rechnung erlischt der komplette Skontoanspruch der nicht vollständig bezahlten Rechnung.
- 3.8 Beahlt der Kunde die aktuell fälligen Rechnungsbeträge nicht vollständig, so wird der bezahlte Betrag mit den ältesten Rechnungen verrechnet.

**4. Lieferung und Gefahrübergang**

- 4.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz unseres Werkes in Hessisch Oldendorf.
- 4.2 Wir versenden die bestellte Ware auf einem von uns zu wählenden Versandweg an den Sitz des Kunden, soweit von diesem nicht ausdrücklich eine anderweitige Versandadresse benannt wird. Die Anlieferung erfolgt an Werktagen zu den üblichen Geschäftszeiten (7.00-18.00 Uhr). Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass auch ohne vorherige ausdrückliche Mitteilung des Liefertermins eine Möglichkeit zur Anlieferung besteht. Bei fehlender Annahmebereitschaft gerät er in Annahmeverzug.
- 4.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über, sobald die Ware von uns an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit der Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben wurde. Wurde eine besondere Vereinbarung über die Art der Versendung getroffen und weichen wir hiervon ohne dringenden Grund ab, so haften wir für den hieraus entstehenden Schaden.
- 4.4 Etwaige Transportschäden sind sowohl uns als auch dem Transporteur unverzüglich anzuzeigen.
- 4.5 Der gewerbliche Käufer trägt die Kosten der Entsorgung der Verpackung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 bis 5 VerpackG. Sofern der gewerbliche Käufer vom Verkäufer die Rücknahme der Verpackungen verlangt und der Verkäufer gem. § 15 VerpackG zur Rücknahme verpflichtet ist, ist der gewerbliche Käufer verpflichtet, die Kosten des Rücktransportes der Verpackung zum Betriebsstandort des Verkäufers zu tragen. Für die Einhaltung der beim Transport zu beachtenden Vorschriften, beispielsweise gefahrgutrechtliche Vorschriften, ist der gewerbliche Käufer verantwortlich.
- 4.6 Eine etwa vereinbarte Lieferfrist wird für uns bis zu 4 Wochen verlängert, soweit wir durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Kunden, durch Streik, durch eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordneten Aussperrung in unserem oder in einem unmittelbar für uns arbeitenden Betrieb, durch höhere Gewalt oder durch andere für uns unabwendbare Umstände an einer Einhaltung des Liefertermins gehindert sind und dem Kunden den Grund der Behinderung unverzüglich mitteilen. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung.
- 4.7 Mehrkosten, welche uns aufgrund von Lieferverzögerungen, die von dem Kunden zu vertreten sind, entstehen, sind von dem Kunden an uns zu erstatten.
- 4.8 Geraten wir mit unserer Lieferverpflichtung in Verzug, so kann der Kunde pro im Verzug befindlichen Liefergegenstand für jede vollendete Verzugswoche 0,5% des jeweiligen Preises für den Liefergegenstand bis maximal 5% als pauschalen Schadensersatz geltend machen. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur unter den Voraussetzungen und mit den Beschränkungen der Regelung in Ziffer 7 zu.

**5. Eigentumsvorbehalt**

- 5.1 Gelieferte Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung der aus der Lieferung selbst resultierenden sowie sämtlicher bis dahin aus laufender Geschäftsbeziehung bereits entstandenen Zahlungsansprüche unsererseits. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht.
- 5.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Waren pfleglich zu behandeln und uns einen Zugriff Dritter auf die Waren, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigung oder die Vernichtung der Waren unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Waren sowie den eigenen Sitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- 5.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 5.2, sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und die Waren herauszuverlangen. Die Pfändung der gelieferten Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- 5.4 Der Kunde ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung an. Nach Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung berechtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Zu anderen Verfügungen als einer Weiterveräußerung ist der Kunde während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts nicht befugt.

**6. Gewährleistung**

- 6.1 Der Kunde hat die Ware nach Erhalt unverzüglich, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, auf Vollständigkeit und äußerliche Unversehrtheit zu überprüfen. Zeigt sich hierbei ein Mangel, ist uns dieser unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt und die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht zu erkennen war oder der von uns arglistig verschwiegen wurde.
- 6.2 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenhitsangabe der Ware dar.
- 6.3 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht.
- 6.4 Für Mängel unserer Waren leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach Maßgabe der nach folgenden Regelungen Herabsetzung des Preises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) oder Schadensersatz verlangen:
  - Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber kein Rücktrittsrecht zu.
  - Schadensersatz kann der Kunde nur unter den Voraussetzungen und mit den Beschränkungen gemäß Ziffer 7 verlangen.
  - Wählt der Kunde den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
  - Wählt der Kunde Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schaden begrenzt sich in diesem Falle auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Sache, wenn nicht der Auftragnehmer die Vertragsverletzung arglistig verschwiegen hat.
- 6.5 Sämtliche Gewährleistungsansprüche wegen eines Mangels, unter Einschluss von Schadensersatzansprüchen, verjähren grundsätzlich in einer Frist von einem Jahr ab Lieferung der Ware, es sei denn wir haben den Mangel arglistig verschwiegen. Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre, soweit es sich bei dem Vertragsgegenstand um Ware handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für die Herstellung eines Bauwerks verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Die Genehmigungsfiktion gemäß Ziffer 6.1 bleibt von der vorliegenden Regelung unberührt.

**7. Schadensersatz**

- 7.1 Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Verpflichtungen, auch unserer leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, können wir auf Schadensersatz nur nach Maßgabe folgender Regelungen in Anspruch genommen werden: In Fällen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen haften wir nur in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, beschränkt auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen für Fälle leichter Fahrlässigkeit betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung; weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei Eintritt uns zurechenbarer Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens. Die Regeln der Beweislast bleiben durch die vorstehenden Regelungen unberührt.

**8. Sonstige Bestimmungen**

- 8.1 Für sämtliche wechselseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Vorschriften des CISG.
- 8.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der Dr. Schutz GmbH.
- 8.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.
- 8.4 Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.



## **Dr. Schutz® GROUP**

### **Hauptverwaltung**

Tel.: 0228/95352-0  
Fax: 0228/95352-29  
E-Mail: [info@dr-schutz.com](mailto:info@dr-schutz.com)

### **Verkauf/Auftragsannahme D / A / CH**

Tel.: 0228/95352-20  
Fax: 0228/95352-28  
E-Mail: [verkauf@dr-schutz.com](mailto:verkauf@dr-schutz.com)  
Web: [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

### **Anwendungstechnische Beratung**

Tel.: 05152/9779-16  
Fax: 05152/9779-26  
E-Mail: [technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com)

### **Geräte- und Reparaturservice**

Tel.: 05152/9779-17  
Fax: 05152/9779-48  
E-Mail: [geraeteservice@dr-schutz.com](mailto:geraeteservice@dr-schutz.com)

### **Versand und Logistik**

Tel.: 05152/9779-19  
Fax: 05152/9779-20  
E-Mail: [versand@dr-schutz.com](mailto:versand@dr-schutz.com)

### **Hauptverwaltung**

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
0228/95352-0

### **Produktionsstätte**

Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30  
31840 Hessisch Oldendorf  
05152/9779-40