

Eurospender RX5 Touchless

Berührungsloser Dosierspender zur Entnahme von
Hände-Desinfektionsmitteln und Waschlotionen



Eurospender RX5 Touchless

Berührungsloser Kunststoffspender mit Sensortechnik für die Applikation von Hände-Desinfektionsmitteln und Waschlotionen

Leicht verfügbare und anwenderfreundliche Dosierspender sind die grundlegende Voraussetzung für den Erfolg der erforderlichen Händehygienemaßnahmen. Berührungslose Spender eignen sich besonders, da diese nachweislich die Bereitschaft zur Händehygiene erhöhen*.

Der moderne Eurospender RX5 Touchless bietet dank seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten nahezu überall die Gelegenheit zur effektiven Händehygiene. Das formschöne Design mit abgerundeten Oberflächen und die sensorgesteuerte Dosierung ermöglichen eine komfortable und hygienisch sichere Entnahme von Hände-Desinfektionsmitteln und Waschlotionen.

* Scheithauer S. et al. Steigerung des Verbrauchs an Händehygienedesinfektionsmittel nach Einführung berührungsfreier Desinfektionsmittelspender. Hyg Med 2011; 36 (12): 496-498.



Charakteristik

- Berührungsloser Spender aus stabilem Kunststoff
- Schlankes und modernes Design
- Zuverlässige sensorgesteuerte Dosierung von 1,5 ml pro Hub
- Universeller Einsatz aller marktüblichen 500 ml-Euroflaschen
- Multifunktionell einsetzbar: als Wandspender und für die Tischaufstellung
- Einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel
- Einstellbare Hubanzahl je Aktivierung in drei Stufen
- Diebstahlsicherung des Spenders bei Wandmontage
- Leichte Montage selbst bei schwierigen Raumverhältnissen
- Anklickbare Auffangschale
- Leichte Aufbereitung der Pumpe mittels heißem Wasser (max 60°C) oder alkoholischem Flächen-desinfektionsmittel (z.B. Bacillol AF)




Lieferumfang

- Kunststoffspender mit Sensortechnik
- Mehrwegpumpe aus Kunststoff
- Abschliessbare Wandhalteplatte plus Befestigungsset (inkl. Schlüssel)
- Batterien (4 Monozellen, Typ LR 14)
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Befestigungsmaterial

Anklickbare Auffangschale separat bestellbar.
Nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

- für alle 500 ml-Standard-Euroflaschen
- Hubanzahl einstellbar: 1 – 3
- Batterien: 4 x LR 14
- Spannung: 6 VDC
- Konformität: RoHS-konform
- Abmessungen in mm: B 102 x H 269 x T 142

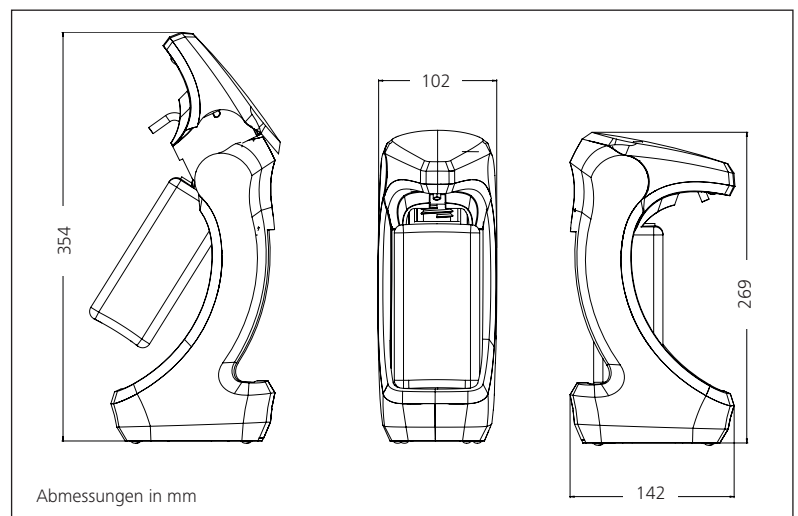



	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Eurospender RX5 Touchless				
für 500 ml-BODE Flaschen	1 Stück	981 730	16385491	1
Ersatzpumpe (Kunststoff)				
für 500 ml-Flaschen	1 Stück	981 731	16385516	1
Auffangschale				
für Eurospender RX5 Touchless	1 Stück	981 732	16385522	1

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

PAUL HARTMANN AG
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Deutschland

Telefon +49 7321 36-0
Telefax +49 7321 36-3636
info@hartmann.info

www.hartmann.de

(02.20) 086 209/6



**Gesundheit ist
unser Antrieb**