



EIGENSCHAFTEN

- Kabellose Tastatur mit vollständig geschlossener Oberfläche aus Gorilla®-Glas
- Abwasch- und desinfizierbar; daher ein hohes Niveau bei Hygiene und Sauberkeit
- Komplettes Tastenlayout mit integriertem Touchpad
- 2,4 GHz Funk Technologie
- Aufforderung zum Reinigen der Tastatur durch LED
- Lautstärke und Sensitivität individuell einstellbar
- Keylock-Funktion zum Reinigen der Tastatur
- Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung
- Rückseitige VESA-Befestigung
- Universal Wechselstrom-Adapter

TECHNISCHE DATEN

Bauform:	Desktoptastatur	Lagertemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Schalttechnologie:	kapazitiv	Gehäusematerial:	Kunststoff
Tastenanzahl:	103	Oberfläche:	0,8 mm Glas
Schnittstelle:	USB (USB-Dongle, 2,4 GHz)	Abmessungen Tastatur:	470 x 167 x 25,4 mm
Cursorsteuerung:	Touchpad	Sondertasten:	Keylock, Sensitivity, Volume
Schutzgrad:	IP65	Zulassungen:	CE, FCC Part 15 Subpart B
Schaltkraft:	0 N	Systemvoraussetzungen:	Win®, MacOS® u. Linux® *
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C		

BESTELLINFORMATIONEN

Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Schnittstelle	Layout
KR24230	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-DE	USB	Deutsch
KR24231	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-US/EU	USB	US/EU
KR25207	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-CH	USB	Schweiz
KR25209	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-CZ	USB	Tschechisch
KR25205	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR	USB	Französisch
KR25208	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-IT	USB	Italienisch
KR25206	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-SKAN	USB	Skandinavisch
KR25211	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-UK	USB	UK
KR25210	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-US/ARAB	USB	US/Arabisch

Andere Layouts auf Anfrage.

* wenn das Betriebssystem und die Hardware die Vorgaben der USB-2.0-Kompatibilität erfüllen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Gett Gerätetechnik GmbH

Gett North America LLC

Gett Asia Ltd.


Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

gett.de
hygiene-tastaturen.de

MAßZEICHNUNG (in mm)

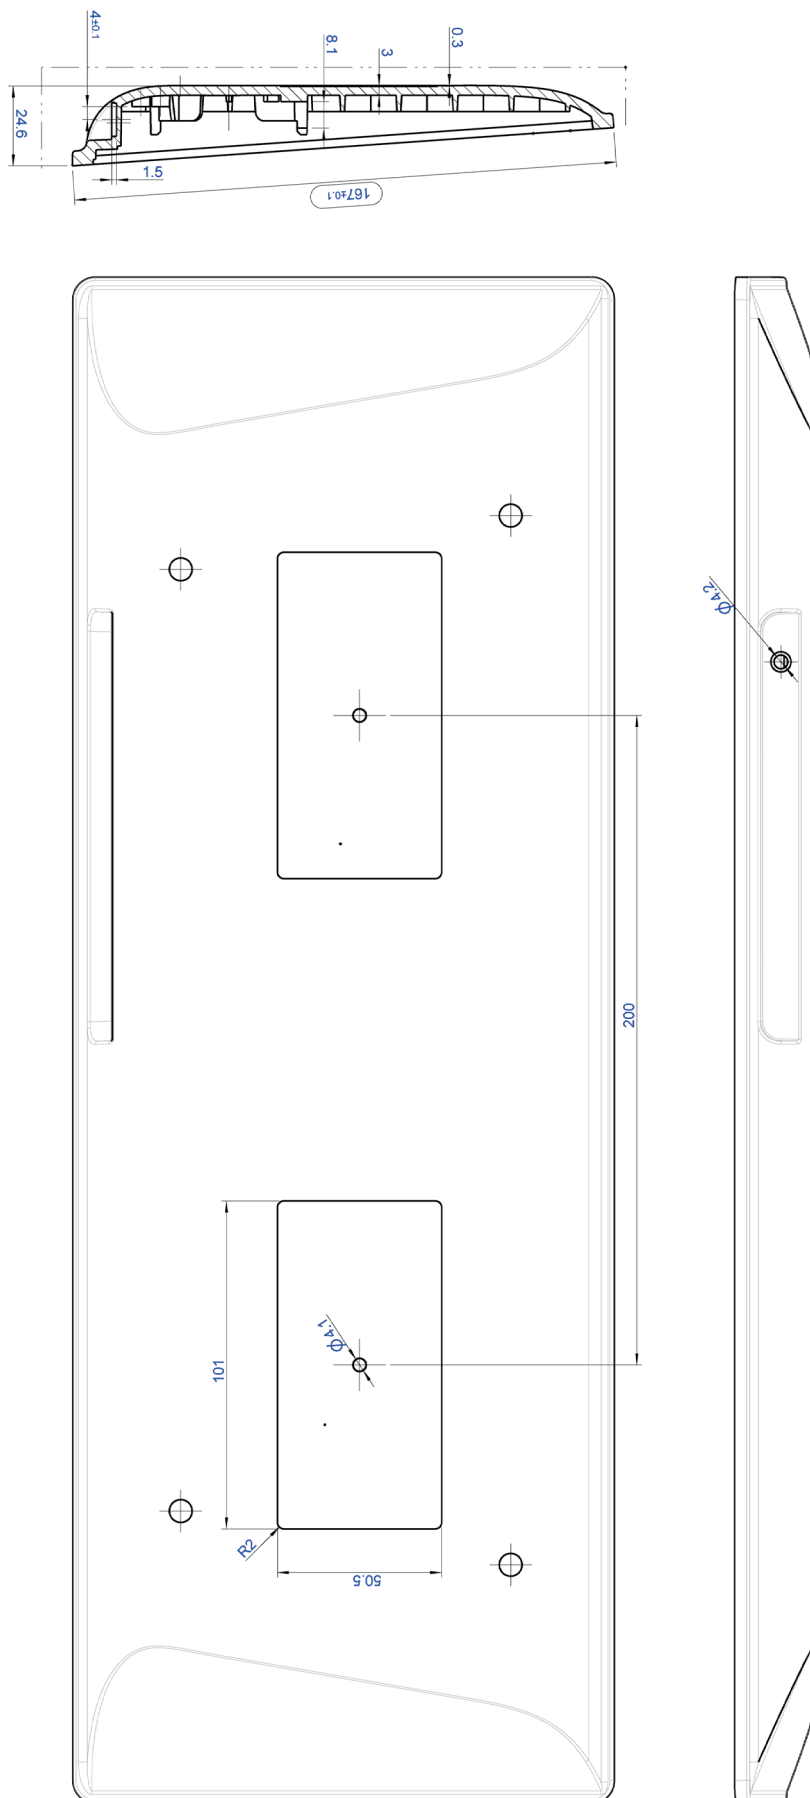

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC


E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com


gett.de
hygiene-tastaturen.de

TASTENFUNKTIONEN

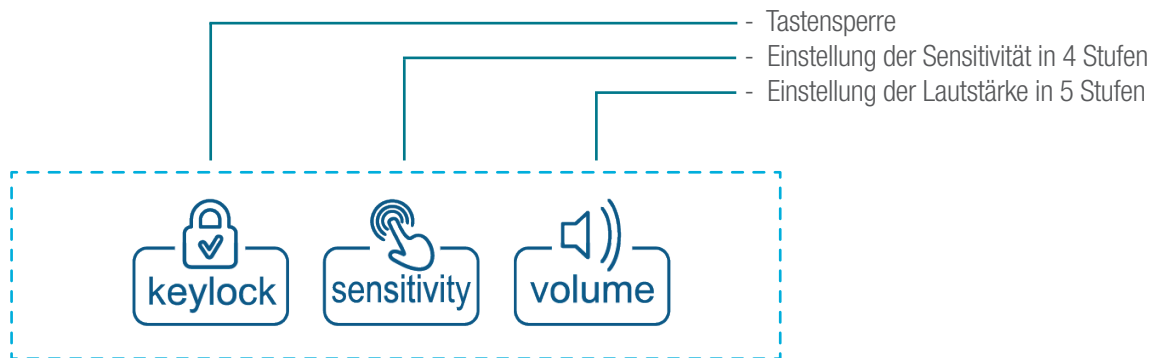


— — — - 8-LED-Kette zur Anzeige der Tastensperre sowie der Einstellung von Sensitivität und Lautstärke

Die Sensitivität kann wie folgt (aufsteigend) eingestellt werden.

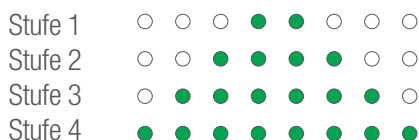

Die Lautstärke kann wie folgt (aufsteigend) eingestellt werden.

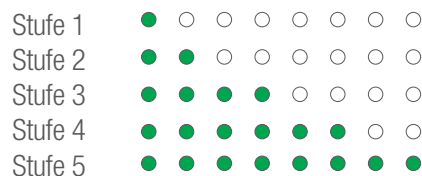

KEYLOCK-FUNKTION

Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden gedrückt - währenddessen blinken die 8 LED. Wenn sie dauerhaft grün leuchten, sind die Tasten gesperrt. Zur Entsperrung halten Sie die Taste  ebenfalls 2 Sekunden gedrückt bis die LED erlöschen. Die Tasten sind dann wieder in Funktion.

REINIGUNG

Die Glasoberfläche kann nun mit herkömmlichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Die chemische Beständigkeit der Glasoberfläche kann je nach Konzentration der Lösung und den jeweiligen Umgebungsbedingungen variieren. Wir empfehlen daher eine sorgfältige Prüfung der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf ihre Wirkung auf Glasoberflächen.

INDIVIDUELLE MODIFIKATIONEN

- Logo hinzufügen (1 - 4 farbig)
- Neues Länderlayout
- Neues GUI-Design
- Kabelkürzung
- Änderung des Keytables (HID-Standard)