

Profloor-Konzentrat

Für das einstufige Wischpflegen

- ▲ Reinigung und Pflege von Bodenbelägen im einstufigen Wischverfahren
- ▲ Entfernt den Schmutz und hinterlässt einen streifenfreien, glänzenden, festen und rutschhemmenden Pflegefilm
- ▲ Erhält den Eigenglanz der Fläche
- ▲ Keine Überpflegung der Bodenfläche, da die Pflegesubstanzen während der Reinigung ausgetauscht werden
- ▲ Bei der Verarbeitung angenehm duftend



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

Anwendung


Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 25 ml.

Unterhaltsreinigung (Wischen):

25 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,06 ml/m².

Polieren:

Durch gelegentliches Polieren (ca. 1000 U. p. M.) werden die Pflegekomponenten verdichtet, die Verkehrsspuren beseitigt und die Strapazierfähigkeit gesteigert.

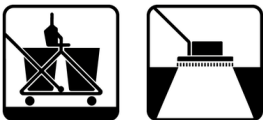

Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, Dispergiermittel, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Limonene, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylat, Citronellol, Geraniol), Konservierungsmittel (Phenoxyethanol).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j300754	240 x 25 ml Dosierbeutel (Karton)	48
j300702	6 x 1 L Dosierflaschen (Karton)	84
j300710	10 L Kanister	60
j300772	200 L Fass	2