

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
Email: info@linker.de
Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Xyloquat®

Desinfektionsreiniger

Anwendungsgebiete

Xyloquat ist ein Desinfektionsreiniger, der sich aus einer Kombination von ausgewählten waschaktiven Substanzen und desinfizierenden, kationischquaternären Ammoniumverbindungen zusammensetzt. Durch den Einsatz von nichtionogenen Waschgrundstoffen zeigt das Produkt, neben den desinfizierenden Eigenschaften, eine ausgezeichnete Reinigungswirkung. Dieser Reiniger wirkt antibakteriell und antifungizid. Algen in Schwimmbädern werden sicher bekämpft. Er hat sich vor allem bei der Unterhaltsreinigung in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Heimen und stark frequentierten Toilettenanlagen bewährt. **Xyloquat** ist geruchsarm und bringt keine Geruchsbelästigung, wie sie bei Desinfektionsmitteln aus Phenolabkömmlingen oder Aldehyden auftreten kann.

Dieses Produkt zeichnet sich zusätzlich durch sein gutes PreisLeistungsverhältnis aus.

Verarbeitung

Es wird empfohlen 200ml bis 400ml von dem Produkt auf einen Putzeimer (8 Liter) Wasser zu geben. Anschließend wie gewohnt die Fläche im Feucht- oder Nasswischverfahren zu reinigen. **Xyloquat** kann ebenfalls zum Wischen verwendet werden.

Hinweise



Die in **Xyloquat** eingesetzten Tenside und Waschgrundstoffe erfüllen in ihrer Abbaubarkeit die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes. Um versehentliche Einnahme zu vermeiden, sind **Xyloquat**-Kanister stets verschlossen, an einem für Kinder unerreichen Ort, aufzubewahren. Nicht mit Lebensmitteln in Berührung bringen. Allergische Personen sollten bei Gebrauch Handschuhe tragen. Expertisen und

Untersuchungsergebnisse können jederzeit angefordert werden.

Xyloquat darf nicht mit Seifen kombiniert werden!

Lagerung

Bei Zimmertemperatur mind. 2 Jahre haltbar.
*vor Frost schützen.

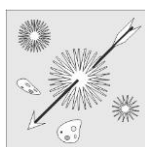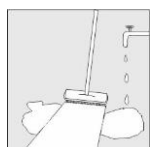

Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10 x 1 Liter	092-1
5,0 Liter	092-5
10,1 Liter	092-10
25, 30, 200 und 1000 Liter Gebinde verfügbar!	

Daten:	Dichte:	1,005 g/cm ³	Kennzeichnung:	GHS07, 09	AOX:	frei
	pH:	7,5 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	nein	GISBAU-Code:	GD20
	Viskosität:	24,0 mPa•s	BauA-Reg.-Nr.:	N-27653	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.