

TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE
InduProof® Smart Touch



EIGENSCHAFTEN

- Silikonummantelte Tastatur mit 107 Tasten inklusive Nummernblock
- Integriertes kapazitives Touchpad
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
- Kann mit Wasser, Seife, Desinfektionsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln gereinigt werden
- KeyLock Funktion zum Sperren der Tasten während der Reinigung
- Ergonomische Bauform
- Flache Tastenkappen für gründliche Reinigung
- Angenehmes Tastgefühl

TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl:	107	Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte	Abmessungen:	377 x 157 x 15 mm
Schaltkraft:	1,5 N	Gewicht:	ca. 913 g
Schaltweg:	1,3 mm	Zertifizierungen:	CE, FCC, IP-Protokoll, Garantieurkunde, EMV-Protokoll
Schaltzyklen:	ca. 1 Mio. (pro Taste)	Garantie:	3 Jahre *
Schutzgrad (max):	IP68		
Gehäusematerial:	Silikon	TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD	
Gehäusefarbe:	weiß	Wirkprinzip:	kapazitiv
Schnittstellen:	USB	Abmessungen:	60 x 42 mm
Kabellänge:	2 m		
Betriebstemperatur:	0 °C bis +70 °C		

BESTELLINFORMATIONEN

Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Farbe	Layout
KG22204	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-DE	weiß	Deutsch
KG22205	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-US/EU	weiß	US / EU
KG23204	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-CH	weiß	Schweiz
KG23213	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-CZ	weiß	Tschechisch
KG23242	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-FR	weiß	Französisch
KG23254	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-IT	weiß	Italienisch
KG23202	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-SKAN	weiß	Skandinavisch
KG23220	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-UK	weiß	Britisch
KG23232	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-USB-US/ARAB	weiß	US / Arabisch

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

* auf die elektrische Funktion

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH


Mittlerer Ring 1
08233 Treuen
Germany
Tel: +49(0)37468-660-0
Fax: +49(0)37468-660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

GETT North America LLC

Suite 203M
2323 S. Voss Road, Houston, TX 77057
United States of America
Tel: +832 649 7822
Fax: +877 588 2172
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

GETT Asia Ltd.

Unit 8, 5/F, CRE centre,
No. 889 Cheung Sha Wan Road
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 3461 9789
Fax: +852 3461 9760
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

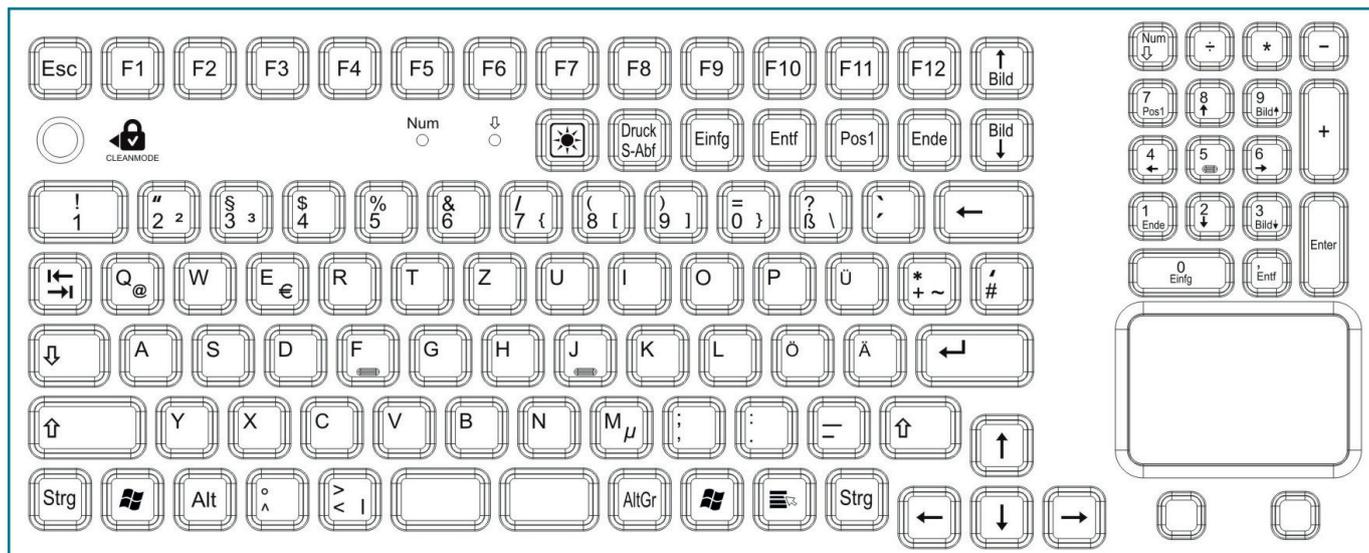

1. TASTENFUNKTIONEN:

Touchpad-Tapping*:  +  + **F2** > Ein- und Ausschalten der Tapping-Funktion

Tastensperre:  > 2 Sek. gedrückt halten

2. SPEZIELLE FUNKTIONEN:

Clean Mode: Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Clean-Modus halten Sie diese Taste  für 2 Sekunden gedrückt. Damit deaktivieren Sie die Tastenfunktion und das Touchpad bzw. aktivieren diese wieder. Eine Reinigung ist damit ohne unbeabsichtigte Fehlauslösung möglich.

***Touchpad-Tapping:** Touchpad-Tapping erlaubt durch einfaches oder mehrfaches Tippen der Touchpadoberfläche verschiedene Funktionen (z.B. in der Textverarbeitung: Einmaliges Tippen zur Cursorpositionierung, Doppelklicken zur Auswahl von Absätzen)

Bedienungsanleitungen und Hinweise zur Reinigung- und Desinfizierbarkeit bzw. Beständigkeiten finden Sie auf:

www.gett-service.de