

TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-GREY

INDUPROOF
Advanced



TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-BLACK

INDUPROOF
Advanced



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integriertes Touchpad
- VESA-M5-Gewindebohrungen (Abstand 75 x 75 mm) zur Befestigung an Trägersystemen
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit durch spezielle Oberflächenversiegelung (Coating)
- Konform nach DIN EN60601-1-2-2006 (Richtlinie 93/42/ EWG, Anhang IX)
- Kann vollumfänglich gereinigt und desinfiziert werden
- Robustes, langlebiges Silikonmaterial

TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl:	104
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte
Schaltkraft:	1,2 N
Schaltweg:	1,0 mm
Lebensdauer:	2 Mio. Betätigungen (pro Taste)
Schutzgrad (max):	IP68
Material (Gehäuse):	Silikonkautschuk
Material (Bodenplatte):	Kunststoff
Gehäusefarbe:	grau, schwarz
Schnittstellen:	PS/2; USB (USB2.0 kompatibel)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Gewicht:	735 g
Abmessungen:	340 x 165 x 16,3 mm
Zertifizierungen:	CE, FCC

TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD

Wirkprinzip:	kapazitiv
Auflösung:	100 - 300 dpi
Aktive Fläche:	59 x 42 mm

TECHNISCHE DATEN VESA-BUCHSEN

Gewinde:	M5
Material:	1,5 mm Stahl
Empf. Schrauben- anzugsmoment:	3,60 Nm
Verdrehfestigkeit:	8,47 Nm
Durchzugskraft:	3110 N



Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Farbe	Schnittstelle	Layout
KG17201	TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-GREY-USB-DE	Grau	USB	Deutsch
KG17202	TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-GREY-USB-US	Grau	USB	US
KG17223	TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-GREY-PS/2-DE	Grau	PS/2	Deutsch
KG17224	TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-GREY-PS/2-US	Grau	PS/2	US
KG18216	TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-BLACK-USB-DE	Schwarz	USB	Deutsch
KG19221	TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-BLACK-USB-US	Schwarz	USB	US

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49(0)37468-660-0
Fax: +49(0)37468-660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC



Suite 203M
2323 S. Voss Road, Houston, TX 77057
United States of America
Tel: +832 649 7822
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

Unit 8, 5/F, CRE centre,
No. 889 Cheung Sha Wan Road
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 3461 9789
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

gett.de
hygiene-tastaturen.de

TECHNISCHE ZEICHNUNG

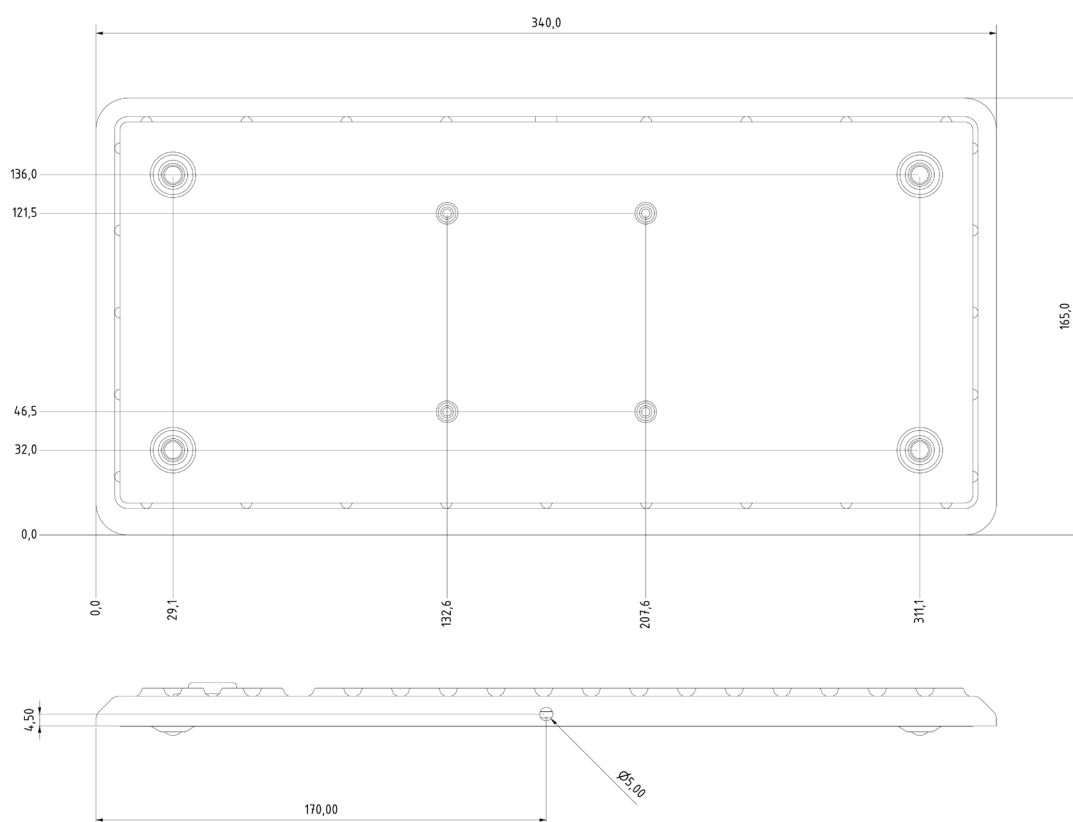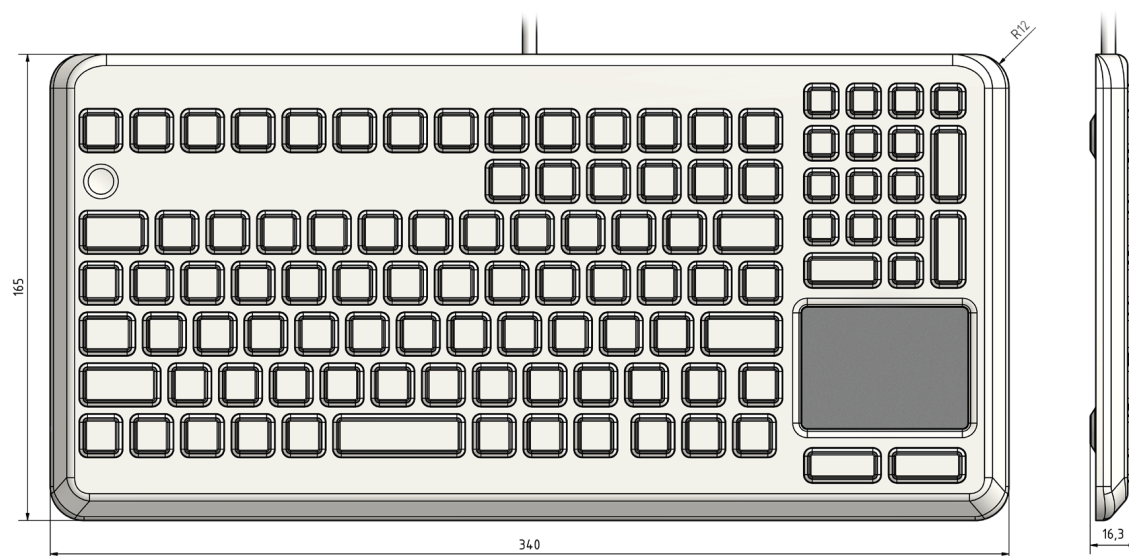

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49(0)37468-660-0
Fax: +49(0)37468-660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC


Suite 203M
2323 S. Voss Road, Houston, TX 77057
United States of America
Tel: +832 649 7822
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

Unit 8, 5/F, CRE centre,
No. 889 Cheung Sha Wan Road
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 3461 9789
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

gett.de
hygiene-tastaturen.de


TECHNISCHE ZEICHNUNG

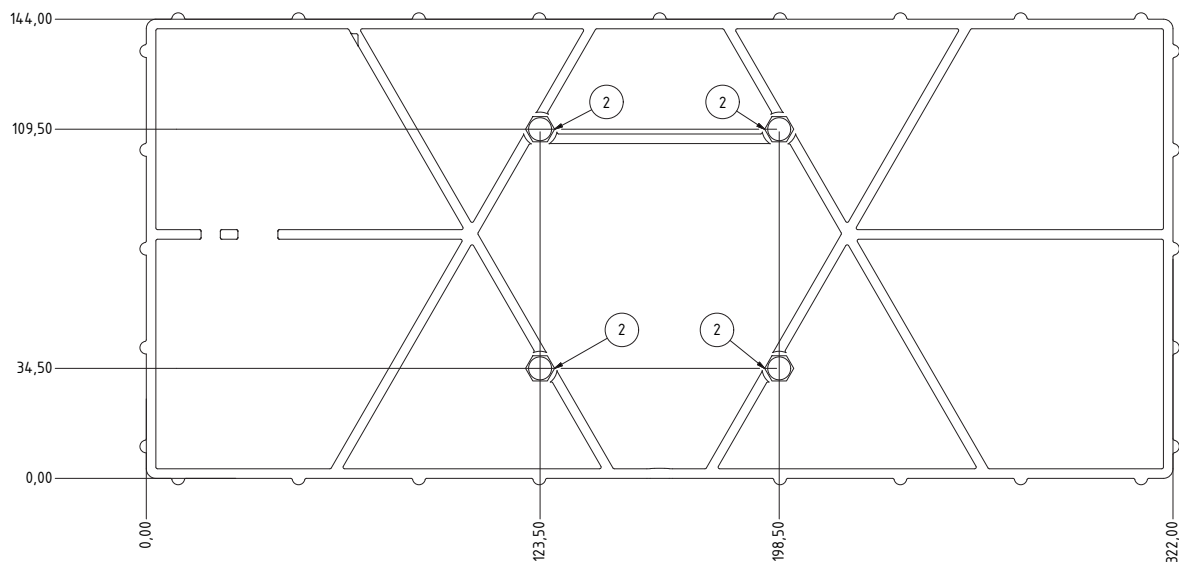

BAUTEILLISTE			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BESCHREIBUNG
2	4	BS0-M5-6	

BESONDERHEITEN

- Rückseitig integrierte Gewindebohrungen für die VESA-Befestigung (75 x 75 mm) können mit einem 5,2 mm Bohrer sauber und gratfrei geöffnet und die verbliebenen Kunststoffreste mit einer Pinzette entfernt werden.
- Die abschaltbare Elektronik ermöglicht die komplette Reinigung auch am laufenden System (AN/AUS-Schalter: 3 Sek. betätigen)

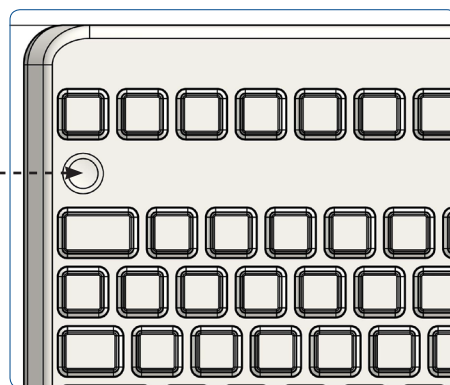

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
 Tel: +49(0)37468-660-0
 Fax: +49(0)37468-660-66
 E-Mail: info@gett.de
 Internet: www.gett.de

Gett North America LLC

Suite 203M
 2323 S. Voss Road, Houston, TX 77057
 United States of America
 Tel: +832 649 7822
 E-Mail: info@gett-na.com
 Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

Unit 8, 5/F, CRE centre,
 No. 889 Cheung Sha Wan Road
 Kowloon, Hong Kong
 Tel: +852 3461 9789
 E-Mail: info@gett-asia.com
 Internet: www.gett-asia.com

gett.de
hygiene-tastaturen.de