


E 26 A

Seifen-/Desinfektionsmittelspender für Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter, Aluminiumgehäuse, kurzer Bedienhebel, 500 ml



E 26 A

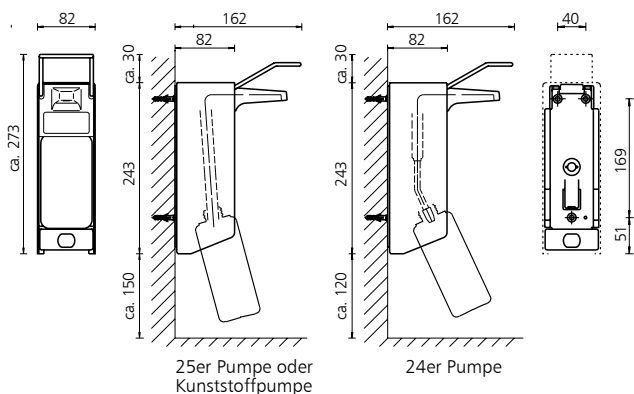

Maße (ca.) in mm

Produkteigenschaften

- Spender zur Dosierung von Flüssigseifen, Spülmittel, alkoholischen Händedesinfektionsmittel, Lotion etc.
- Für 500 ml- Einwegflaschen, sowie Nachfüllbehälter
- Mit austauschbarer Pumpe
- Inkl. Montageset für Dreipunkt-Wandbefestigung

Wissenswertes

Referenzen:

- Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Labore, Rettungswachen, Großküchen, Lebensmittelindustrie

Einsatzbeispiele:

- Besonders geeignet für Händehygiene- und in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen

Technische Daten

Gehäuse:

Aluminium, mattsilber eloxiert

Dosierpumpe:

25er Pumpe, Edelstahl, gerades Saugrohr, 24er Pumpe, Edelstahl, gekröpftes Saugrohr, K-Pumpe, Universal-Pumpe aus Kunststoff, F-Pumpe, Schaumseifen-Pumpe aus Kunststoff, KSP-Pumpe, Desinfektionsmittel-Sprühpumpe aus Kunststoff,

Pumpen 25+24 autoklavierbar bis 121°C,

2 bar, Kunststoffpumpen nicht autoklavierbar

K-Pumpe, KSP-Pumpe ca. 1,5 ml/Hub, reduzierbar

in 3 Stufen, 24er, 25er Pumpen einstellbar bei ca. 0,7 ml/1,0 ml/1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)

Bedienhebel:

Edelstahl

Wandhalter:

Standard ingo-man® Kunststoff-Wandhalter

Wandmontage:

Wandmontage mit 3 Schrauben und Dübeln

Reinigung:

Spender und Standardpumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 121° C, 2 bar

Ausschreibungstexte - Siehe Rückseite

E 26 A/0320/1.3



Technische Änderungen vorbehalten.
Vor Einsatz neuer Füllgüter sind Tests erforderlich!

OPHARDT
HYGIENE

Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG

Lindenau 27 | 47661 Issum | Germany

Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77

planer@ophardt.com | www.ophardt.com

E 26 A

Seifen-/Desinfektionsmittelspender für Einwegflaschen,
sowie Nachfüllbehälter, Aluminiumgehäuse, kurzer Bedienhebel,
500 ml

Ausschreibungstexte

ingo-man® classic E 26 A/24
Art.-Nr. 1220000
... Stück Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 500 ml,
geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie
Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber
eloxiertem Aluminium, kurzer Bedienhebel aus
Edelstahl, mit Kennzeichnungs-Clip,
inkl. Leerflasche, wechselbare 24er Edelstahl-
pumpe, Pumpe zur Reinigung ohne Montage-
werkzeug schnell und einfach rückwärtig aus
dem Spender zu entnehmen - in umgekehrter
Reihenfolge per "push and click"-System wieder
einsetzbar, autoklavierbar und
spülmaschinengeeignet
Abmessung: B 82 x H 273 x T 162 mm

ingo-man® classic E 26 A/25
Art.-Nr. 1220100
... Stück Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 500 ml,
geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie
Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber
eloxiertem Aluminium,
kurzer Bedienhebel aus Edelstahl,
mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche,
wechselbare 25er Edelstahlpumpe,
Pumpe zur Reinigung ohne Montage-
werkzeug schnell und einfach rückwärtig aus
dem Spender zu entnehmen - in umgekehrter
Reihenfolge per "push and click"-System wieder
einsetzbar, autoklavierbar und
spülmaschinengeeignet
Abmessung: B 82 x H 273 x T 162 mm

ingo-man® classic E 26 A/K
Art.-Nr. 836900
... Stück Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 500 ml,
geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie
Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber
eloxiertem Aluminium,
kurzer Bedienhebel aus Edelstahl,
mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche,
wechselbare Kunststoffpumpe,
Pumpe zur Reinigung ohne Montage-
werkzeug schnell und einfach rückwärtig aus
dem Spender zu entnehmen - in umgekehrter
Reihenfolge per "push and click"-System wieder
einsetzbar, autoklavierbar und
spülmaschinengeeignet
Abmessung: B 82 x H 273 x T 162 mm

ingo-man® classic E 26 A/KSP
Art.-Nr. 1412576
... Stück Desinfektionsmittelspender, 500 ml,
geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie
Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber
eloxiertem Aluminium,
kurzer Bedienhebel aus Edelstahl,
mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche,
wechselbare Desinfektionsmittel-Sprühpumpe
aus Kunststoff, Pumpe zur Reinigung ohne
Montagewerkzeug schnell und einfach
rückwärtig aus dem Spender zu entnehmen -
in umgekehrter Reihenfolge per "push and
click"-System wieder einsetzbar,
autoklavierbar und spülmaschinengeeignet
Abmessung: B 82 x H 273 x T 162 mm

ingo-man® classic E 26 A/F
Art.-Nr. 1415729
... Stück Schaumseifenspender, 500 ml,
geeignet für Standard-Einwegflaschen sowie
Nachfüllbehälter, Gehäuse aus mattsilber
eloxiertem Aluminium,
kurzer Bedienhebel aus Edelstahl,
mit Kennzeichnungs-Clip, inkl. Leerflasche,
wechselbare Schaumseifenpumpe aus Kunststoff,
Pumpe zur Reinigung ohne Montagewerkzeug
schnell und einfach rückwärtig aus dem Spender
zu entnehmen - in umgekehrter Reihenfolge per
"push and click"-System wieder einsetzbar,
autoklavierbar und spülmaschinengeeignet
Abmessung: B 82 x H 273 x T 162 mm

Fabrikat:
Hersteller:

ingo-man® classic
OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG